

**+10**

mois  
months  
Monate  
maanden  
meses  
mesi

månader  
kuukauden  
månader  
hónapban  
mésicü  
mesiacov

miesięcy  
meseçia  
luni  
jnyvov  
mesecev  
mjeseci  
ayda

мiсяцiв  
kuud  
mën  
mënesi  
شهر










45-60 min








N°13

N°10

4103399X0/1 p.1/15  
TRICYCLE BABY BALADE CANNE "T" 7414

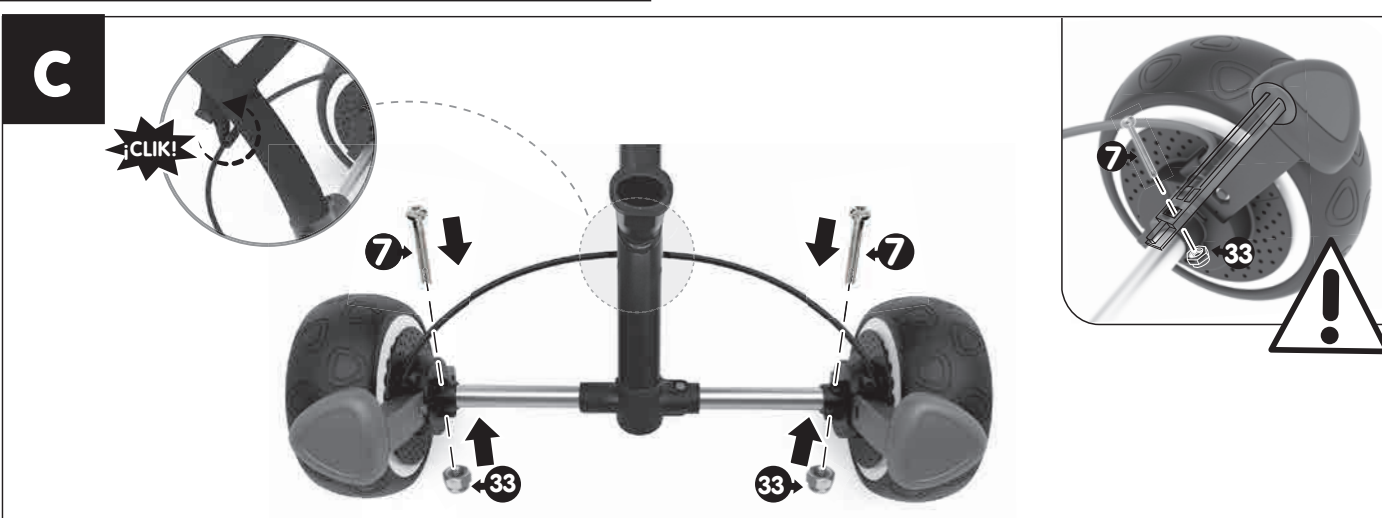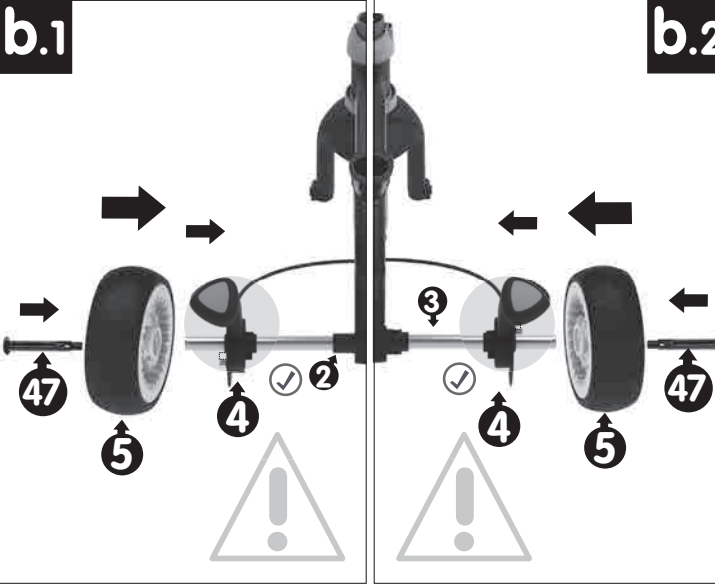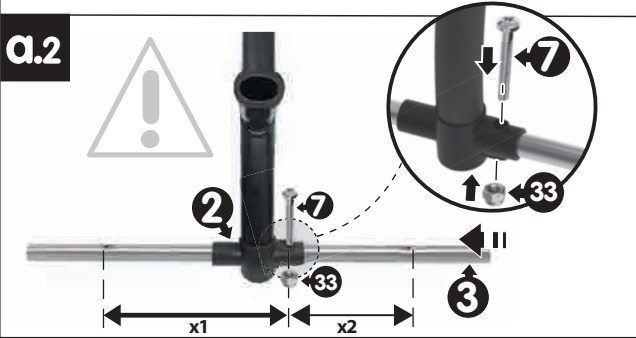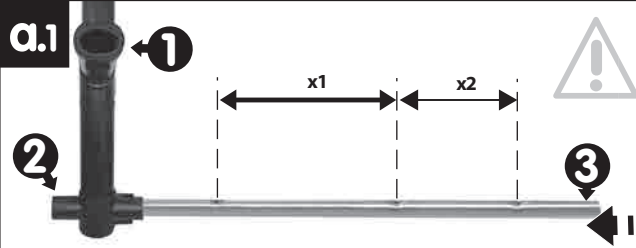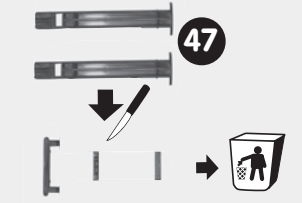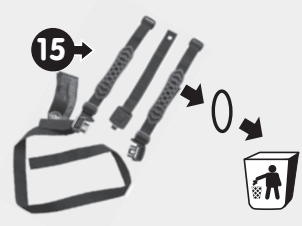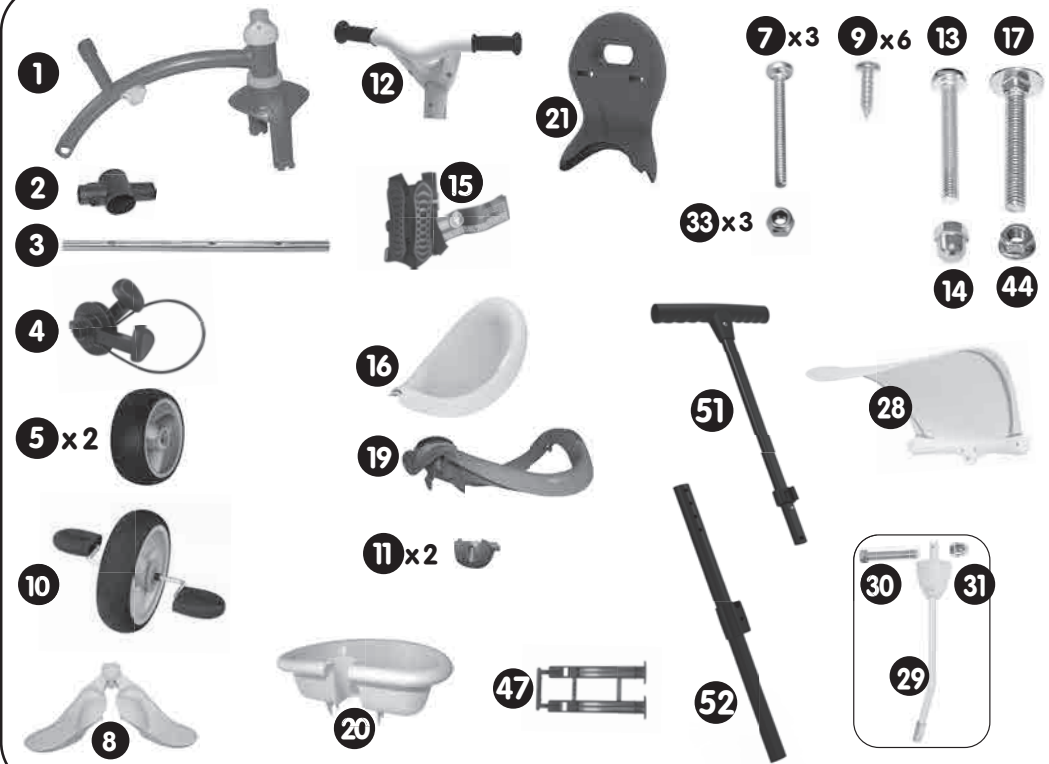

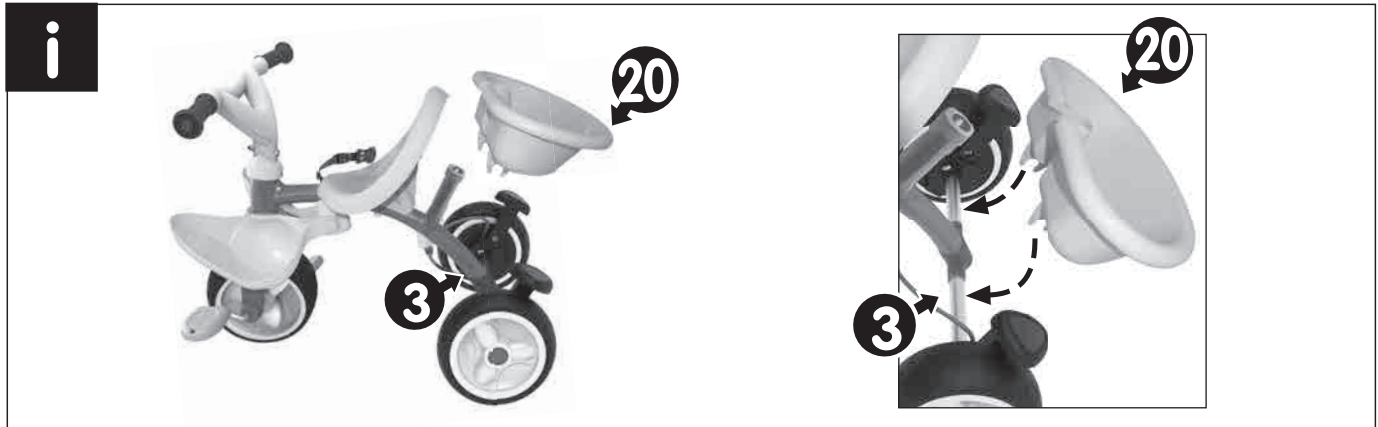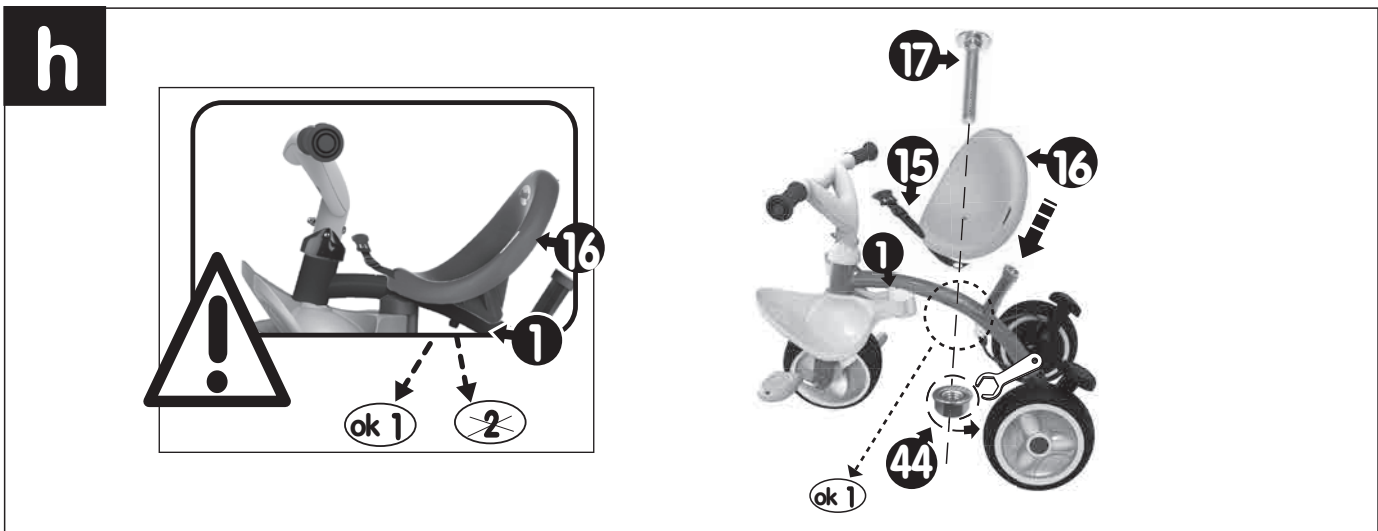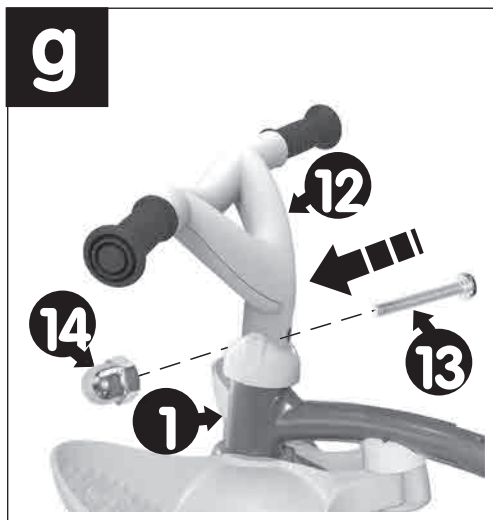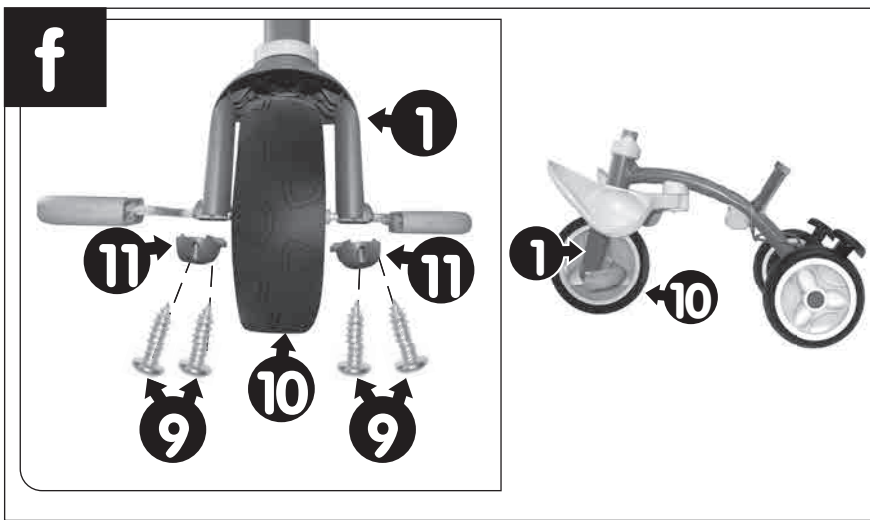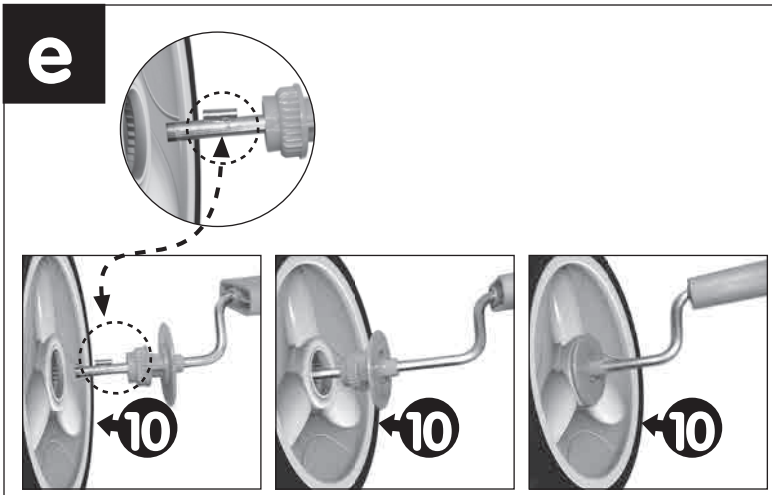

**LV. SVARĪGI! – PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU, UN VĒLĀK TO TURIET PA ROKAI, LAI BŪTU KUR IESKAŅĒTIES.**

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

Neatstājiet bērnu bez uzraudzības. Šis trīsritenis nav paredzēts bērnam līdz sešu mēnešu vecumam. Konfigurācija piemērota līdz 24 mēnešiem. Šis izstrādājums nav piemērots skriešanai vai slidošanai. Drošības stienis negarantē bērna drošību. Vienmēr lietojiet aizsardzības sistēmu.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU! Lai izvairītos no iespējamām ar iepakojumu saistītiem riskiem (skavas, plastikāta plēve, uzpūšanas uzgalis, instrumenti izstrādājuma montāžai utt...), noņemiet visu, kas nav rotaļlietas sastāvdaļa. Daļu atvienošanu veic pieaugušais ar attiecīgiem instrumentiem, lai izvairītos no asām malām. Rotaļlietu jāmontē atbildīgajam pieaugušajam. UZMANĪBU! Neļaut bērniem spēlēties bez pieaugušo uzraudzības. Pārīcinieties, ka ieliekot vai izņemot bērnu, ratiem ir ieliktas stāvbremzes. Izmantojiet ar slēgtiem apaviem. Vecāku pienākums ir sekojot līdz blokēšanas sistēmas vai pasākumu pielietošanai. Ja bērnu stumj pieaugušais, priekšējām ritenim jāatrodas brīvgaits pozīcijā (virziena maiņa ja iespējams jābloķē), lai izvairītos no kāju iesprūšanas pedāļos. Ja bērns pats māk mīdīt pedāļus, noskrūvēt rokturi, novietot slēdzi pozīcijā "brīvais ritenis". Līdzko bērns var kustēties pats uz sava turētāja, pilnīgi noņemiet vecāku spieķus (abus lokus), rāmi, kāju balstu un siksnas). Neļaut bērnam vienam pašam iekārtoties uz izstrādājuma. Jūsu bērna drošības labad, ir aizliegts stumt izstrādājumu ar ātrumu, kas pārsniedz 5 km/stundā (piemēram, skrienot, braucot ar skrītuslīdām, velosipēdu u.c.). Uzmanību! Nekāpt pa trepēm ar bērnu, kas novietots izstrādājumā. Pirms tiek uzsākta rotaļa, pārbaudiet ar bērniem drošības nosacījumus un ar tiem saistītos iespējamus riskus. Lai rotaļātos ar šo izstrādājumu, nepieciešama zināma veiklība. Izmantojiet to uzmanīgi, lai izvairītos no negadījumiem, kritieniem, sadursmēm, kas varētu ievainot lietotāju vai kādu trešo personu. UZMANĪBU! Nedrīkst izmantot uz satiksmes ceļa. Vienlaicīgi to var izmantot tikai viens bērns uz horizontālas plaknes. Izvairīties no tādām bīstamām vietām kā dzelceļš, iela, kāpņu tuvums, grāvis, baseins vai citas ūdens tilpnes. BRĪDINĀJUMS! Tehniskās manipulācijas jāveic pieaugušajam. Ir ieteicams apkopt un periodiski tīrīt kustīgās detaļas, lai pārbaudītu, vai tās strādā pareizi. Periodiski pārīcinieties, ka blokēšanas mehānismi funkcionē pareizi un ka tie nav bojāti, piemēram, pēc trieciena. Pirms katras spēles sesijas regulāri pārbaudīt izstrādājuma stāvokli (savienojuma vietās aizsargelementus, plastmasas daļas un/vai elektriskās sastāvdaļas). Ja tiek konstatēti bojājumi, izstrādājumu nelietot, pirms nav veikts remonts. Norādījumu neievērošana var izraisīt kritienu, sasvēršanos vai dažādus bojājumus. Neizmantojiet tādas piederumus, ko nav apstiprinājis vai piegādājis SMOBY TOYS SAS. Neizmantojiet tādas rezerves daļas, ko nav piegādājis SMOBY TOYS SAS. Tīrīšana: Izmantojiet vienīgi viegli samitrinātu sūkli.

**AR.** اقح ال اهل ل عوج رل ل ا ب ظا ف ح ال ا و ة ي ا ن ع ب ت ا م ي ل ع ت ال ه ذ ه ة ا ر ق ب ج ي - م ا ه

### ⚠ بريذحت!

لا ترك أبدا أحد الأطفال دون مراقبة هذا المقعد لا يتناسب مع أطفال يقل سنهم عن 6 أشهر. تكوين مناسب لمدة تصل إلى 24 شهراً. هذا المنتج لا يتناسب مع القيام بأنشطة مثل الركض أو جولات التزلج على عجلات. لا يضمن شريط الأمان تأمين الطفل. يجب استخدام نظام الحجز دائماً.

**+ 10M** **+ 15M** **+ 30M**

### ⚠ بريذحت!

يجب أن يستخدم من طرف طفل واحد في الوقت نفسه على سطح أفقي. تحذير! إزالة المخاطر المتعلقة بالتغليف (الملحقات والغلاف البلاستيكي، إلى آخر صلة للتغ. أدوات لتجميع المنتج ه) قم بالتخلص من جميع العناصر التي لا تعتبر جزءاً من اللعبة. يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية بين القطع من قبل شخص راشد بواسطة أداة لتجنب الحافات القاطعة. معايير يجب أن يقوم بتجميع هذه اللعبة شخص بالغ مسؤول. تحذير! لا تسمح قط للطفل باللعب بدون إشراف شخص بالغ. لا فطلا ة لا زل ا و ا ب ي ك ر ت م ت ي ن ي ح د و ق و ل ا ح ب ا ك م ة ب ر ع ط ب ر ب ي ص و ي. يجب ارتداء أحذية مغلقة عند الإستعمال. يجب أن يتأكد الآباء من وضع عنصر أو عناصر الحبس. عندما يتم دفع الطفل من قبل الشخص البالغ، يجب أن تكون العجلة الأمامية طليقة الحركة (وأن يتم حصر نظام التوجيه بقدر الإمكان) لتفادي انحصار القدمين داخل الدواسات. عندما يتعلم الطفل استعمال الدواسات وتدويرها، يوصى بفك ساق الدفع وتعشيق نظام "العجلة الطليقة". رد أن يصبح الطفل قادراً على التحرك بمفرده على الحامل، يرجى إزالة مقبض الوالدين (كلا الأنويين) والطوق ومسند القدمين والأشرطة. في حالة وجود رياح قوية ادخل المنتج في مكان محمي عنها أو تحقق من ثباتها على الأرض. من أجل سلامة ولدك، يمنع دفع اللعبة بسرعة تتجاوز 5 كلم/ساعة (ركضاً، بالرولر، بالدراجة، إلخ.). تحذير! لا تتزلزل أو تصعد على السلالم مع طفلاً جالساً فوق المنتج. يجب عليك مناقشة التحذيرات وتعليمات السلامة وأي مخاطر أخرى مع الأطفال قبل بدء النشاط. هذه اللعبة تتطلب مهارة في التوجيه، استخدامها بحرص لتجنب الإصابات أو السقوط أو الصدمات التي قد تسفر عن جروح للمستخدم أو لطرف آخر. لا يستعمل في الطرقات العامة.

يجب أن يستخدم من طرف طفل واحد في الوقت نفسه على سطح أفقي. تفادي الأماكن الخطرة مثل الطرق المنحدرة والشوارع وبالقرب من السلالم والحفر وحمامات السباحة وأي مساحة مائية أخرى. ة ن ا ي ص ل ا و ة ي ا ع و ل ا

العمليات الفنية يجب أن يقوم بها شخص بالغ. ة ج ي ح ص ة ر و ص ب ا ه ل ي غ ش ت ن م د ك أ ت ل ا م ت ي ي ت ح ا ه ل ع ظ ا ف ح ل ا و ة ي ر و ص ب ة ل ق ن ت م ل ا ة ز ج أ ل ا ف ي ظ ن ت ب ي ص و ي ة ت د ا ح ل ض ر ع ت ل ا ب ق ع ل ا ت م ل ا ل ي ب س ي ل ع ، ر ي م د ت ي أ ن م ي ن ا ع ت ا ل ا ه ن أ و ة ج ي ح ص ة ر و ص ب ل م ع ت ق ل غ ل ا ت ا ي ل أ ن أ ن م ة ي ر و د ر و ص ب د ك أ ت ف ي ب د ا ي ة ك ل ج ل س ة ل ل ع ب ، ا ف ح ص ب ا ن ت ظ ا م ح ا ل ة ا ل م ن ت ج ( ا ل ت ج م ي ع ، و / أ و ا ل ح م ا ي ة ، و / أ و ا ل ا ج ز ا ة ا ل ب ل ا س ت ي ك ي ة و / أ و a ل ا ج ز ا ة a ل ك ه ر ب ا ي ة . إذا لاحظت أي عيب لا تستعمل المنتج إلا بعد إصلاح العيب. إن عدم الالتزام بالإرشادات قد يكون سبباً في السقوط أو الانقلاب أو الإضرار بالمنتج. ا ه ب ن ا ج ن م ه د ي و ز ت و ا س M O B Y T O Y S S A S ة ك ر ش ب ن ا ج ن م ه ي ل ع ق ف ا و م ل ا م ت ا م ف a ل خ ب ي ر خ أ ت ا ق ح ل م ي أ م د خ ت س ر ت a ل . S M O B Y T O Y S S A S ة ك ر ش ه ر ف و ت ا م ف a ل خ ب ي ر خ أ ر ا ي غ ع ط ق ي أ م د خ ت س ر ت a ل . ا ل ت ن ظ ي ف : ا س ت ع م ل ف ق ط إ س ف ن ج ة م ر ط ب ة ق ل ي ل ا ب a م a .

**УК.** ВАЖЛИВО – УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

#### ⚠ УВАГА!

Ніколи не залишайте дитину без нагляду.Цей триколісний велосипед не підходить для дітей віком до 6 місяців. Конфігурація підходить до 24 місяців. Цей продукт не підходить для бігу або катання на роликах. Захисна дуга не гарантує безпеки дитини. Завжди використовуйте систему утримання

#### ⚠ УВАГА!

УВАГА! Щоб вберегтис від небезпек, пов'язаних з упаковкою (мотузки, пластикова плівка Наконечник для надування, інструменти для збирання продукту. тощо), приборіть всі предмети, що не є іграшками. Деталі повинні бути обробленими дорослими за допомогою інструменту для уникання різжучих країв. Іграшка повинна збиратися тільки дорослими. **В5 УВАГА!** Ніколи не залишайте дитину, яка грається, без нагляду дорослих. Під час посадки або виймання дитини з візка рекомендується використовувати гальма. **UA** Використовуйте з закритим взуттям. Батьки повинні проконтролювати установку системи гальмування. якщо дитині штовхає дорослий, переднє колесо повинне обертатися вільно (з заклинением по можливості кермом) щоб уникнути блокування ніг дитини педалями. якщо дитя вже уміє обертати педалі, зніміть тростину і включите пристосування для вільного обертання колеса. "В 75 Як тільки малюк навчиться самостійно пересуватись, зніміть ручки для батьків (обидві трубки), пояс, підніжку и ремінці.Дитина не повинна сидіти у виріб самостійно. **UA** Для безпеки вашої дитини, ні за яких умов продукт не повинен пересуватись швидше, ніж 5 км./години (бігом, на скатах, велосипедах, і т.п.) Увага! Не піднімайтеся й не спускайтеся по сходах, коли дитина сидить на виробі. Перед початком гри уважно роздивіться з дитиною зазначені застереження та попередьте дитину про можливі небезпеки. Ця іграшка потребує спритності та обережності в користуванні, щоб уникнути нещасних випадків, падінь та заткнень, в яких можуть бути травмовані і користувач, і інші особи. **УВАГА!** Не користуватись на проїжджій частині доріг та вулиць. Для одночасного використання тільки однією дитиною, на горизонтальній поверхні. Машинами не дозволяється користуватися поблизу басейнів, сходів, пагорбів, доріг чи на ухилі. **ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ** - Складання та розбирання має проводитись дорослими. Для підтримання належного стану візка рекомендується періодично чистити рухомі частини. Періодично перевіряйте роботу механізму фіксації на наявність будь-яких пошкоджень, наприклад, після удару чи поштової. На початку кожної гри перевіряйте стан виробу (збірка, захист, пластикові деталі і електродеталі). Якщо виявлена несправність, не використовуйте пристрій, поки воно не буде відремонтовано. Недотримання інструкції може спровокувати падіння, перекидання або пошкодження. Не використовуйте інші аксесуари, окрім схвалених або наданих компанією SMOBY TOYS SAS. Не використовуйте інші запасні деталі, окрім наданих компанією SMOBY TOYS SAS. **UA** Очистка **UA** Використовуйте лише злегка зволожену губку

**ET.** TÄHTIS! LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS.

#### ⚠ HOIATUS

Ärge kunagi jätke last järelevalveta.See kolmerattaline ei sobi alla 6 kuu vanustele lastele. Konfiguratsioon sobib kuni 24 kuu. See toode ei ole sobiv kasutamiseks jooksmise või uisutamise ajal.Turvavarras ei garanteeri lapse turvalist paigalseisu. Kasutage alati turvasüsteemi.

#### ⚠ HOIATUS

HOIATUS! Pakendiga (kinnitused, plastist pakkematerjalid, täispuhumise otsak, toote koostamise tööriistad jne) seotud ohtude ennetamiseks eemaldage kõik esemed, mis ei ole mänguasja osad. Teravate äärte vältimiseks peab täiskasvanu eemaldama osadevahelised plastikust või metallist ühendused. Mänguasja tuleks kokku panna vastutava täiskasvanu poolt. HOIATUS! Ärge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelevalveta. Lapse sissepanemise või väljavõtmise ajaks on soovitat panna peale paigalhoidmise pidur. Kasutada ainult kinniste jalanõudega. Lapsevanemad peavad tagama blokeerimissüsteemide paigaldamise. Lapse jalgade pedaalidesse takerdumise vältimiseks lapse lükkamisel täiskasvanu poolt peab esiratas olema vaba veeremise seadistusel (ja võimalusel lukustatud juhttrauaga). Kui laps oskab vändata, eemaldage käepide ja lülitage sisse vaba veeremise seadistuse mehhanism. Eemaldage Emaettevõtte lapsevanema käepide (mõlemad torud), kaitseraam, jalatugi ja rihmad kohe, kui laps on võimeline iseseisvalt sõiduvahendil liikuma. Ärge lubage lastel ise toote sisse minna. Teie lapse ohutuse tagamiseks ei tohi toodet mitte mingil juhul lükata kiiremini kui 5 km/h (joostes, uisutades, jalgrattaga sõites vms). Ettevaatust: Ärge liikuge trepist üles ja alla nii, et laps istub tootes. Enne tegevuste alustamist peab lastega läbi arutama hoiatused, ohutusjuhised ja võimalikud ohud. See mänguasja eeldab käteosavust; kasutajat või teisi lähedalviibivaid inimesi vigastada võivate õnnetuste, kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks tuleb seda kasutada ettevaatlikult. HOIATUS! Mitte kasutada avalikel teedel. Kasutamiseks ainult ühele lapsele korraga, horisontaalsel pinnal. Vältida tuleks ohtlikke kohti, nt. kaldeesid, maanteeid, alasid treppide, kraavide, basseinode ja teiste veekogude läheduses.HOIATUS! Tehnilisi kohandusi peaks läbi viima vastutav täiskasvanu.ULapsekäru õige toimimise tagamiseks on soovitat regulaarselt hooldada ja puhastada liikuvaid osi. Kontrollige regulaarselt, et kinnitusmehhanismid toimivad korralikult ega oleks kahjustatud näiteks löögi tagajärjel. Kontrollige toote seisukorda (koost, kaitsed, plastikosad ja/või elektrilised osad) regulaarselt enne iga mängukorda. Defekti avastamisel ärge kasutage toodet kuni see on parandatud. Juhiste mittejärgimine võib põhjustada kukkumist, ümberminemist või muud lagunemist. Ärge kasutage täiendavaid lisaseadmeid peale nende, mida on pakunud SMOBY TOYS SAS. või heaks kiitnud.Ärge kasutage varuosasid peale nende, mida pakub SMOBY TOYS SAS. Puhastamine: Kasutada ainult kergelt veega niisutatud nuustikut.




**LT.** SVARBU – ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE, KAD VĖLIAU GALĖTUMĖTE PASISKAITYTI.




#### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.Šis triratukas netinka vaikams iki 6 mėnesių.Konfigūracija tinkama iki 24 mėnesių. Šis gaminys nėra tinkamas bėgimui, čiuožimui.Apsauginis strypas negarantuoja, kad vaikas bus apsaugotas.Visada naudokite prisegimo sistemą.

#### ⚠ ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO! Kad išvengtumėte pavojų, susijusių su pakuote (priedais, plastiko plėvele, pripūtimo antgaliu, produkto montavimo įrankiais ir pan.), nuimkite visus elementus, kurie nėra žaislo sudėtinė dalis. Suaugusysis privalo įrankiu iškarpyti dalių jungtis, kad neliktų aštrių kraštų. Žaislą turi sumontuoti atsakingas suaugęs asmuo. DĖMESIO! Niekada neleiskite vaikui žaisti be suaugusiojo priežiūros.Guldtydami vaiką ar išimdami jį iš vežimėlio, užfiksukite stabdžius. Naudoti uždarais batais. Tėvai privalo pasirūpinti blokavimo sistemų pritaisymu. kai vaiką stumia suaugusysis, priekinis ratas turi būti nustatytas į laisvąją eigą (ir, jei įmanoma, užblokuotu vairu), kad vaiko kojos neįstrigtų tarp pedalų. kai vaikas išmoksta minti pedalus, nuimkite rankeną ir įjunkite laisvąją eigą. Kai vaikas jau gali savarankiškai važiuoti stumduku, visiškai nuimti: pagrindinę rankeną (abu vamzdžius), lanką, kojų atramas ir diržus.Neleisti vaikui savarankiškai įlipti į produktą. Dėl vaiko saugumo, draudžiama produktą stumti didesniu nei 5 km/h greičiu (bėgant, riedant, važiuojant dviračiu ir t. t.).Dėmesio: Nelipti laiptais aukštyn ar žemyn su vaiku, sėdinčiu ant produkto. Prieš pradėdant užsiėmimą paaiškinkite vaikams įspėjimus, saugos nurodymus ir galimus pavojus. Šio žaislo naudojimas reikalauja miklumo; naudoti atsargiai, kad būtų išvengta avarijų, kritimų ir susidūrimų, galinčių sužeisti naudotoją arba greta esančius asmenis. DĖMESIO! Nenaudoti viešajame kelyje. Vienu metu gali naudoti tik vienas vaikas, ant horizontalaus paviršiaus. Saugotis pavojingų vietų, tokių kaip statūs keliai, gatvės, šalia laiptų, griovių, baseinų ir kitų vandens telkinių.PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS - Techninius reguliavimus privalo atlikti suaugusysis. Rekomenduojama periodiškai atlikti vežimėlio priežiūrą ir valyti judančias dalis, kad būtų užtikrintas tinkamas jo veikimas.Reguliariai tikrinkite, ar užrakto mechanizmai tinkamai funkcionuoja ir nėra sugadinti, pvz., dėl smūgių. Prieš kiekvieną žaidimo sesiją reguliariai tikrinkite produkto būklę (konstrukciją, apsauginius elementus, plastikinės dalis ir (arba) elektrinės dalis). Aptikus defektą produkto nenaudoti, kol jis nebus pataisytas. Nesilaikant nurodymų galima sukelti kritimą, nuvirtimą ar įvairius apgadinimus.Nenaudokite SMOBY TOYS SAS nepatvirtintų priedų.Nenaudokite kitų nei SMOBY TOYS SAS atsarginių dalių.Valymas:Naudoti tik kempinėle, lengvai sudrėkintą vandeniu.

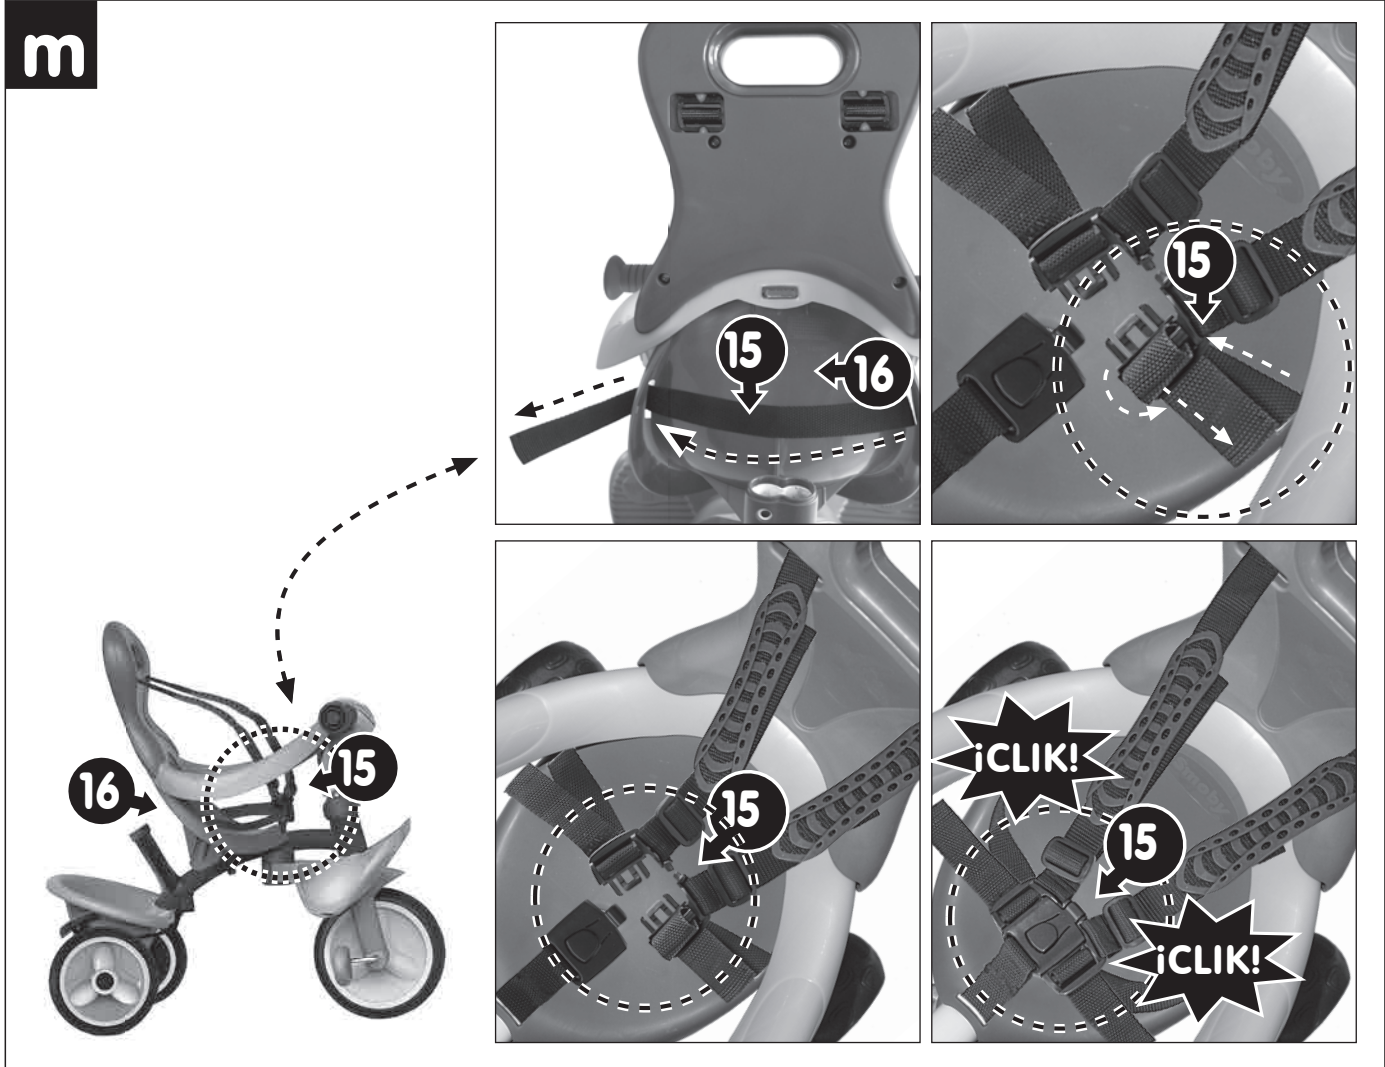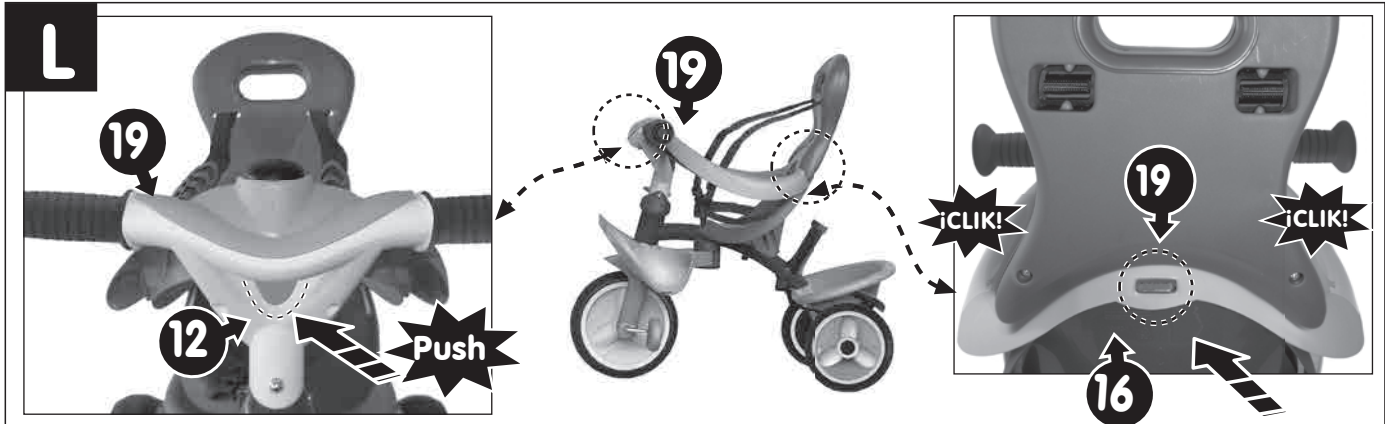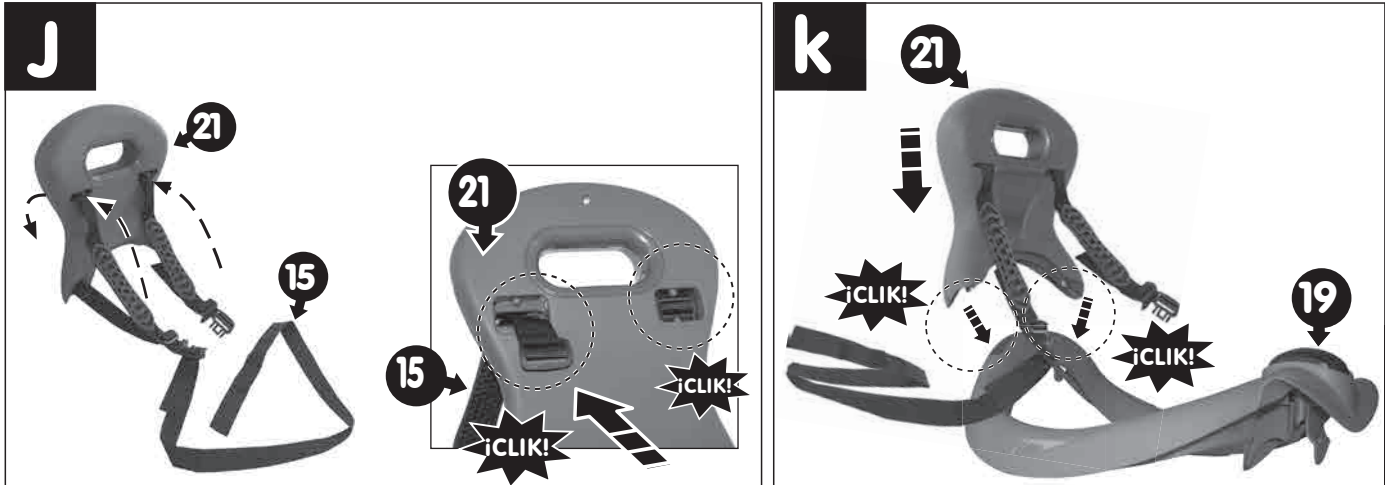

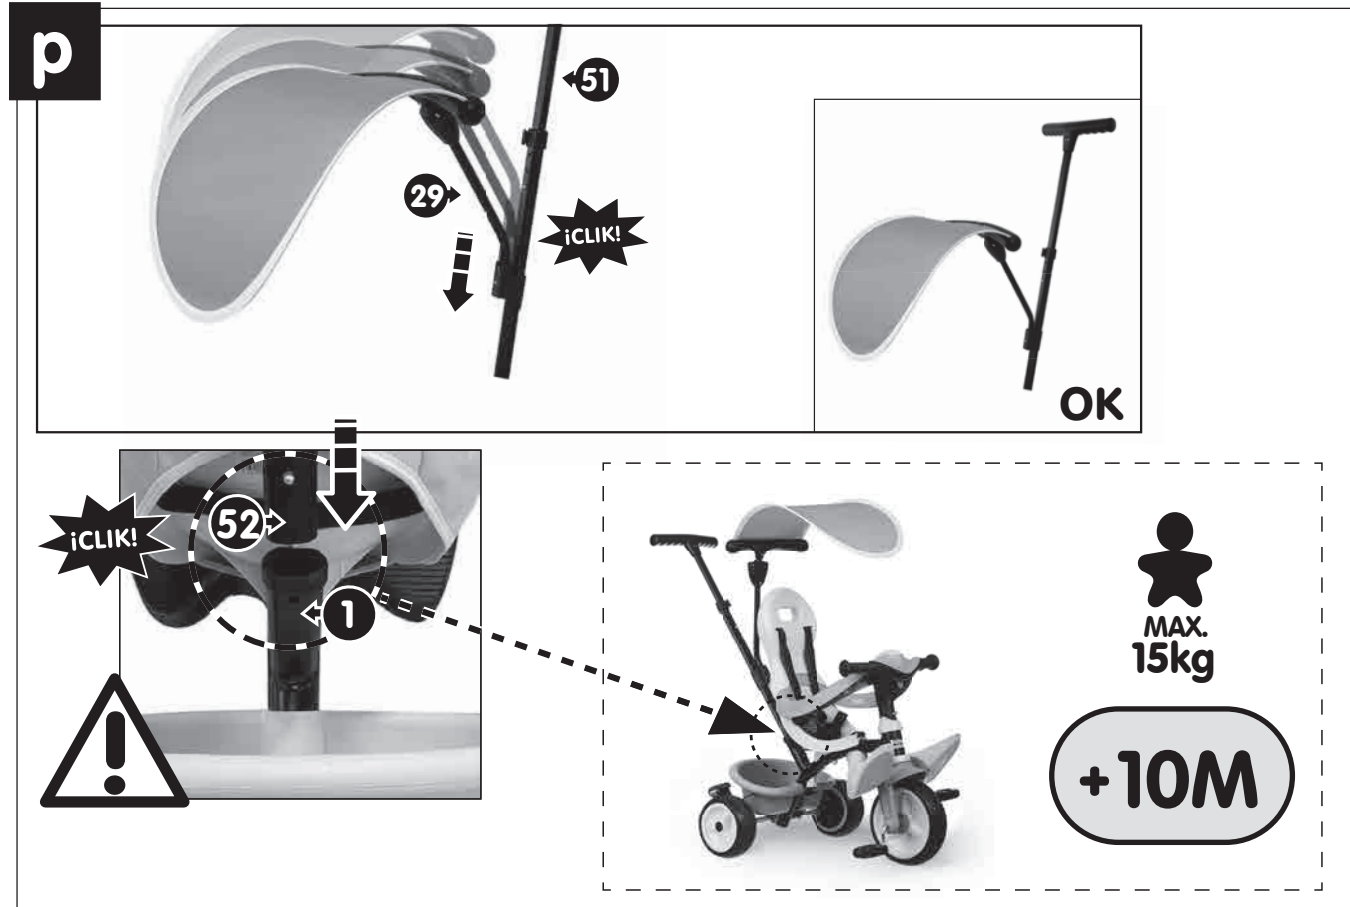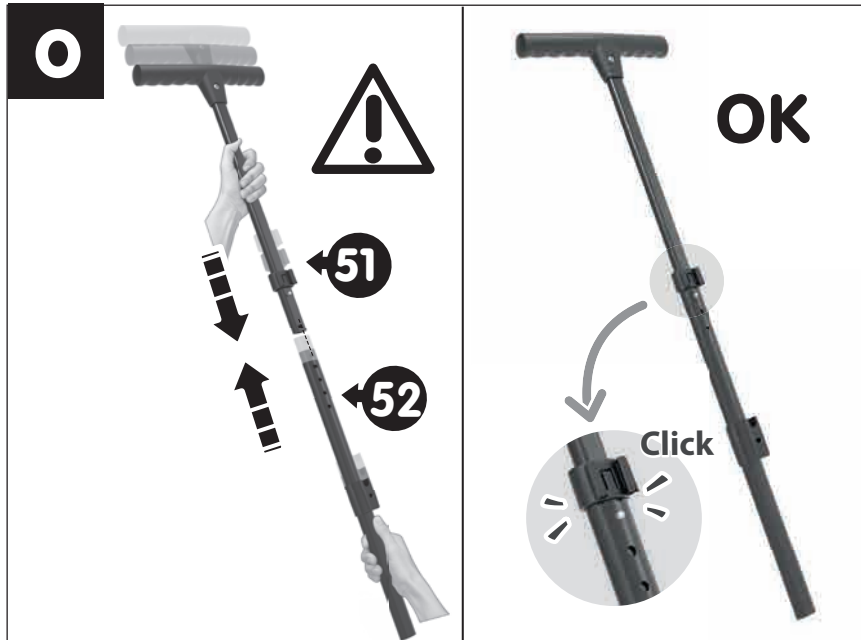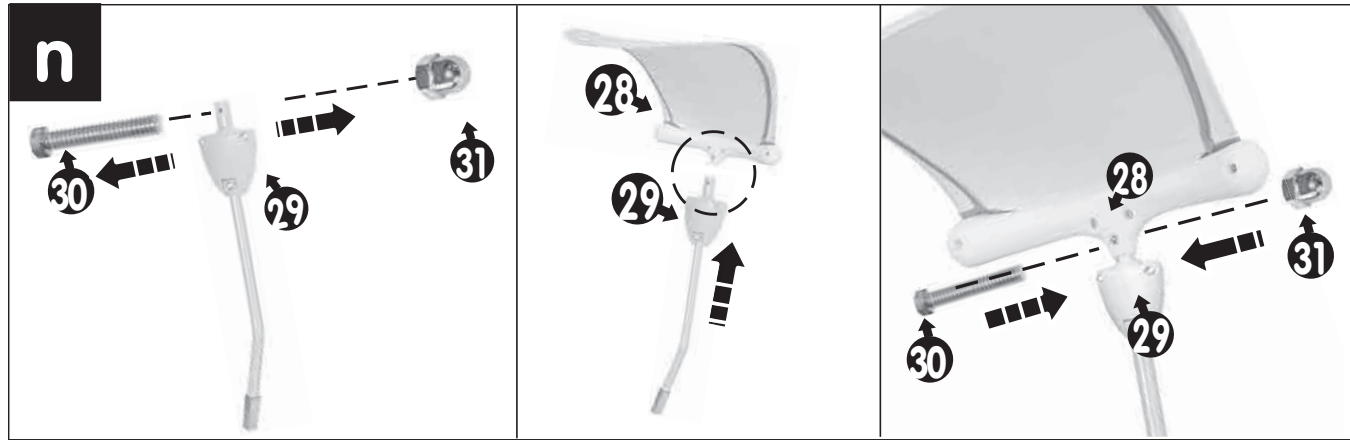

**SL.** POMEMBNO – PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE KOT NAPOTEK ZA V PRIHODNJE.

### ⚠ OPOZORILO

Otroka nikoli ne puščajte nenadzorovanega. Tricikel ni primeren za otroke, mlajše od 6 mesecev. Konfiguracija primerna za do 24 mesecev. Ta izdelek ni primeren za tek ali rolanje. Varnostna palica ne zagotavlja, da je otrok zavarovan. Vedno uporabljajte sistem držal.

**+ 10M**

### ⚠ OPOZORILO

OPOZORILO! Da se izognete tveganjem v povezavi s pakiranjem (dodatki, plastični ovoji, ustnik za napihovanje, orodje za montažo izdelka itd.), odstranite vse elemente, ki niso del igrake. Plastične povezovalne spojke med posameznimi sestavnimi deli mora odstraniti odrasla oseba tako, da pri tem ne nastanejo ostri robovi. Igračo naj sestavi odgovorna odrasla oseba. OPOZORILO! Nikoli ne dovolite otroku, da se igra brez nadzora odrasle osebe. Pri nameščanju ali odstranjevanju otroka priporočamo vklop parkirne zavore. Uporabljajte z zaprtimi čevlji. Starši morajo zagotoviti pravilno namestitev zavornega sistema. V kolikor otroka potiska odrasla oseba, mora biti sprednje kolo v prostem položaju (z zaklenjenimi ročaji, če je le mogoče), da otrok ne zaplete nog v stopalke. Če otrok zna kolo voziti sam, snemite vodilno palico in vključite mehanizem za prosti tek. Takoj ko se lahko otrok samostojno premika, odstranite ročaj za starše (obe cevi), obroč, naslonjalo za noge in trakove. Otroku ne dovolite, da bi se sam nameščal v izdelek. Za varnost vašega otroka: prepovedano je potiskanje izdelka hitreje kot 5 km/h (tek ali rolanje z izdelkom, potiskanje ob kolesu,...). Pozor: Če je na izdelku otrok, se z njim ne spuščajte ali vzpenjajte po stopnicah. Pred igro otroke opozorite na nevarnosti in jih seznanim z varnostnimi napotki. Ta igrača zahteva skrbno ravnanje, je uporabljajte z veliko previdnostnih ukrepov za preprečitev nesreč, padcev ali šoka, ki bi lahko privedli do poškodb vas osebno ali pa ostalih. OPOZORILO! Ne uporabljajte na javnih cestah. Uporabljati za enega otroka na obeh vodoravnih ravninah. Vozil ne smete uporabljati v bližini strmin, cest, stopnic, bazenov, stopnic, jarkov, bazenov in ostalih vodnih površin. NEGA IN VZDRŽEVANJE - Tehnične postopke naj izvede odrasla oseba. Priporočamo, da globljive dele redno vzdržujete in čistite ter tako zagotovite pravilno delovanje. Redno pregledujte pravilno delovanje blokirnih mehanizmov ter preverjajte, da na njih ni poškodb, npr. po udarcu. Pred vsakim začetkom uporabe izdelka za igro preverite njegovo stanje (montaža, zaščita, plastični deli in/ali električni deli). V kolikor ugotovite napako, izdelka ne uporabljajte vse dokler ga ne popravite. Neupoštevanje navodil lahko izzove padeč, prekuc ali nastanek drugih škod izdelka. Ne uporabljajte izdelkov ali pripomočkov, ki jih ni odobrilo ali dobavilo podjetje SMOBY TOYS SAS. Ne uporabljajte nadomestnih delov, ki jih ni dobavilo podjetje SMOBY TOYS SAS. Čiščenje: Izdelek čistite le z vlažno gobo.

**+ 10M** **+15M** **+30M**

**HR.** VAŽNO – SAČUVATI ZA SLUČAJ POTREBE.

### ⚠ UPOZORENJE

Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora. Ne uporabljajte ovu tricikl za djecu mlađu od 6 mjeseci. Konfiguracija prikladna za do 24 mjeseca. Ovaj proizvod nije namijenjen trčanju ili rolanju. Sigurnosna šipka ne jamči da je dijete osigurano. Uvijek upotrebljavajte sigurnosne pojase.

**+ 10M**

### ⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE! Kako biste izbjegli opasnost u pogledu pakiranja (dodaci, plastični omoti, mlaznica za napuhavanje, alati za montažu proizvoda itd.) uklonite sve predmete koji nisu dio igrčke. Dijelove treba odvojiti odrasla osoba pomoću alata kako bi se izbjegli oštri rubovi. Postavljanje je dozvoljeno isključivo odraslim osobama. UPOZORENJE! Nikad ne dopustite djetetu da se igra bez nadzora odrasle osobe. Preporučuje se aktivirati parkirnu kočnicu prilikom stavljanja ili vađenja djeteta. Kod upotrebe pripazite da dijete ima zatvorene cipele. Stariji - odrasle osobe moraju osigurati pravilno namještanje sistema kočenja. Kada dijete gura roditelj, prednji kotač mora biti u slobodnom položaju (i ako je moguće blokiranog pravca) kako bi se izbjeglo zaplitanje nogu među papučice. Kada dijete zna pokretati pedale skinite palicu i ukopčajte položaj « kotač slobodan ». Čim djetetu bude moguće neovisno se pomicati na svojoj guralici, skinite dršku za vođenje (obje cijevi), obruč, oslonac za noge i pojaseve. Nemojte dopustiti da djeca sama ulaze u proizvod. Za sigurnost Vašeg djeteta: zabranjeno je kretanje s igračkom brzinom većom od 5 km/h. Oprez: Nemojte ići uz stepenice i niz stepenice s djetetom koje sjedi na proizvodu. Prije igre upozorite djecu na opasnosti i savjetujte ih sigurnosnim napucima. Ova igračka zahtjeva pažljivo rukovanje, koristite je s puno opreza kako biste izbjegli nesreće, padove ili udarce koji bi mogli dovesti do vaših ili tuđih osobnih povreda. UPOZORENJE! Ne upotrebljavajte na javnim cestama. Koristiti za jedno dijete na obje vodoravne ravnine. Izbjegavajte opasna mjesta kao što su staze, ceste, bazeni i druga područja s vodom... NEGA I ODRŽAVANJE - Tehničke postupke neka izvede odrasla osoba. Preporučuje se redovito održavanje i čišćenje pomičnih dijelova kako bi ispravno funkcionirali. Redovito provjeravate rade li mehanizmi za blokadu ispravno i da nisu oštećeni, npr. nakon udarca. Na početku svake igre provjerite stanje proizvoda (montaža, zaštita, plastične i/ili električne dijelove). Ukoliko primijetite grešku, proizvod ne upotrebljavajte sve dok ga ne popravite. Nepoštivanje uputa može uzrokovati pad, prevrtanje ili druge štetne posljedice. Nemojte upotrebljavati pribor osim onog koji odobrava i nudi SMOBY TOYS SAS. Nemojte upotrebljavati rezervne dijelove osim onih koje odobrava i nudi SMOBY TOYS SAS. Čišćenje: Koristite samo vlažnu krpu.

**+ 10M** **+15M** **+30M**

**TR.** ÖNEMLİ – DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

### ⚠ UYARI

Asla çocuğunuzu gözetimsiz bırakmayın. Bu üç tekerlekli bisiklet ünitesi 6 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. 24 aya kadar vade imkânı sunan konfigürasyon. Bu ürün koşu veya paten için uygun değildir. Güvenlik çubuğu çocuğun güvende olduğunu garanti etmez. Daima emniyet kemeri sistemini kullanın.

**+ 10M**

### ⚠ UYARI

UYARI! Ambalajla ilgili (bağlantı parçaları, plastik ambalaj ipi şişme başlığı, ürün montaj araçları vb.) tehlikeleri önlemek için, oyuncaya ait olmayan tüm parçaları çıkarın. Parçalar arasındaki plastik bağlantılar, güvenlik amacıyla bir yetişkin tarafından çıkarılmalıdır. Yetişkinler tarafından takılmalıdır. DİKKAT! Bir çocuğun asla yetişkin gözetimi altında olmadan oyun oynamasına izin vermeyin. Çocuğu arabaya koyarken ya da arabadan çıkartırken park freninin devrede olması tavsiye edilir. Ayakkabıları giyilmiş şekilde kullanın. Ebeveynler, siper sistemlerinin konulmasını sağlamalıdır. Çocuk yetişkin tarafından itildiğinde, çocuğun ayaklarının pedallara sıkışmasını engellemek için ön tekerleğin serbestçe döner konumda olması (hatta mümkünse direksiyonun kilitlemesi) gerekir. Çocuk pedal çevirmesini öğrendiğinde tutma çubuğunu sökün ve "serbest tekerlek" mekanizmasını açın. Çocuk taşıyıcı üzerinde bağımsız olarak hareket etmeye başladığında ebeveyn kolunu (her iki boruyu), taşıma halkasını, ayak dayamasını ve kemerleri çıkarın. Çocukların ürün üzerinde tek başına oturmalarına izin vermeyin. Çocuğun güvenliği için, ürün hiçbir zaman saatte 5 kilometreden daha hızlı (koşarak, patenlerle, veya bisikletle, vs.) itilmemelidir. Dikkat: Ürünün üzerinde çocuk oturuyor durumdayken merdiven çıkmayın veya merdivenden inmeyin. Dfaaliyete başlamadan önce çocuklarla uyarılar, güvenlik göstergeleri ve tehlikeler konusunda konuşun. Bu oyuncak belli bir beceri seviyesi gerektirir, kullanıcının veya üçüncü şahısların hasar görebileceği kazalardan, düşmelerden ve çarpmalardan kaçınmak için dikkatli kullanılması gerekmektedir. <0> UYARI! Kamuya açık alanlarda kullanmayınız. Yatay düzlemde tek seferde sadece bir çocuk için kullanılmak içindir. Araçlar, yüzmeye havuzlarının, merdivenlerin, tepelerin, sokakların veya yükseltilerin yakınlarında kullanılmamalıdır. BAKIM VE MUHAFAZA - Kurulum ve sökme işlemleri yetişkinler tarafından yapılmalıdır. Düzgün çalışmasını kontrol etmek için hareketli parçaların periyodik olarak bakımının yapılması ve temizlenmesi tavsiye edilir. "Kilitleme mekanizmalarının sorunsuzca çalıştığından ve herhangi bir hasar )örn. bir sarsıntıyı takiben( almadıklarından periyodik olarak emin olunuz. Her oyundan önce ürünün durumunu (donanımı, korumaları, plastik kısımları ve/veya elektrikli parçaları) düzenli olarak kontrol edin. Eğer bir kusur saptanırsa, tamir edilinceye kadar ürünü kullanmayın. Talimatlara uyulmaması düşmeye, takılmaya veya çeşitli bozukluklara neden olabilir. SMOBY TOYS SAS tarafından onaylanan ve sağlanan aksesuarlar dışında hiçbir aksesuar kullanmayınız. SMOBY TOYS SAS tarafından sağlananlar dışında hiçbir yedek parça kullanmayınız. Temizleme: Sadece suyla hafifçe nemlendirilmiş bir sünger kullanın.

**+ 10M** **+15M** **+30M**

**BG.** ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никога не оставяйте детето без надзор.Тази триколка не е подходяща за деца под 6 месеца. Конфигурация, подходяща за до 24 месеца. Този продукт не е подходящ за тичане или пързаляне.Предпазната преграда не гарантира, че детето е обезопасено.Винаги използвайте системата за задържане.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**ВНИМАНИЕ!** За избягване на опасностите свързани с опаковката (ленти, пластмасово фолио , мундшук за надуване, инструменти за сглобяване на продукта. и т.н.), отстранете всички елементи, които не са предназначени за игра. Частите трябва да бъдат разделени от възрастен с помоща на инструмент, за да се избегне нараняване от режещите ръбове. Трябва да се монтира от възрастни отговорни лица. **ВНИМАНИЕ !** Не оставяйте никога детето да играе без надзор от възрастен.Препоръчително е да задействате ръчната спирачка на детската количка при поставяне или изваждане на детето в/от нея. Да се ползва със затворени обувки. Родителите трябва да наблюдават поставянето на блокиращите устройства. когато родителят бутне детето, предното колело трябва да е в свободно положение (и ако е възможно с блокирано движение), за да се избегне всякакво заципване на краката в педалите. С120 когато детето знае да върти педали, свалете пръта и ет пуснете в режим « roue свободно колело » . Веднага след като детето започне да се движи независимо на своята тротинетка, отстранете ръкохватката за възрастни (двете тръби), обръча, стъпненката и лентите. Не позволявайте на детето да седне само в продукта. За осигуряване безопасността на детето е забранено изделието да се бута със скорост по-голяма от 5км/час (да не се тича, да не се кара с ролери, да не се бута с велосипед).Внимание: Не се качвайте или слизайте по стълби с дете седнало върху изделието. Обсъдете с децата указанията за сигурност и евентуално възможните опасности, преди да ги оставите да играят. Тази играчка изисква добро боравене, трябва да се използва с повишено внимание, за да се избегнат инциденти, падания и сблъсъци, които биха могли да наранят потребителя или трети лица. **ВНИМАНИЕ!** Да не се използва на открити обществени пътища. Да се използва от едно дете в хоризонтална равнина. Да се избягват опасни места като например пътища с наклон, улици в близост до стълби, дупки, канавки, ями, пловни басейни или други водни площи. **ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА** - Тези технически манипулации трябва да бъдат изпълнени от възрастен човек.Препоръчително е движещите се части да се поддържат и почистват периодично с цел проверка на правилното им функциониране. Периодично проверявайте, за да се убедите, че заключващите механизми функционират правилно и не са повредени, например след удар. Проверявайте редовно в началото на всяка игра състоянието на продукта монтаж, защита, пластмасови части и/или електрически части). Ако се установи дефект, изделието може да бъде ползвано наново, едва когато е ремонтирано. Неспазването на тези указания може да доведе до падане, преобръщане или да допринесе всякакви други увреждания. Не използвайте аксесоари, различни от тези, които са одобрени или предоставени SMOBY TOYS SAS.Не използвайте резервни части, различни от тези, които са предоставени от SMOBY TOYS SAS. Почистване: Да се ползва само гъба леко навлажнена с вода.

**RO.** IMPORTANT – CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

### ⚠ AVERTISMENTE

Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.Acest scaun de cărucior nu este adecvat pentru copii mai mici de 6 luni. Confi-gurație potrivită pentru o perioadă de până la 24 de luni.Acest produs nu este recomandat a fi utilizat în timp ce alergați s.au vă plimbați pe role. Bara de siguranță nu garantează că copilul este fixat.Utilizați întotdeauna sistemul de prindere.

### ⚠ AVERTISMENTE

**ATENȚIE!** Pentru a evita pericolele asociate ambalajului (elemente de fixare, folie de plastic, duză de umflare, scule pentru asamblarea produsului, etc...), eliminați toate elementele care nu fac parte din jucărie. Piesele trebuie să fie netezite de un adult cu ajutorul unui instrument pentru a evita marginile tăioase. Jucăria trebuie montată sub supravegherea unui adult responsabil. **ATENȚIE!** Nu lăsați niciodată un copil să se joace fără a fi supravegheat de un adult. Acționați frâna când instalați sau scoateți copilul. A se utiliza cu încălțăminte închisă. Părinții trebuie să asigure poziționarea sistemelor de blocare. atunci când copilul este împins de adult, roata din față trebuie să fie liberă (și dacă este posibil direcția să fie blocată) pentru a evita blocarea picioarelor în pedale. Atunci când copilul știe să pedaleze, demontați tubul și anclanșați dispozitivul « roată liberă». De îndată ce copilul se poate deplasa independent, scoateți complet: mânerul parental (ambele tuburi), arcul, suportul pentru picioare și curelele.Nu lăsați copilul să se instaleze singur în produs. Pentru siguranța copilului dumneavoastră, este interzisă împingerea produsului cu o viteză mai mare de 5 km/h (prin alergare, cu rolele, cu bicicleta etc.).Atenție: Nu coborâți și nu urcați pe scară dacă pe produs este așezat un copil. Discuțați cu copiii avertizările, instrucțiunile privind siguranța și riscurile posibile înainte de a se dedica activității. Această jucărie necesită atenție deosebită, a se utiliza cu prudență pentru evitarea accidentelor, căderilor și ciocnirilor care ar putea răni utilizatorul sau terții. **ATENȚIE!** A nu se utiliza pe drumurile publice. A se utiliza de către un singur copil la un moment dat pe un plan orizontal. Evitați locurile periculoase cum ar fi drumurile în pantă, străzile, vecinătatea scârilor, șanțurile, piscinele sau alte ochiuri de apă.**INGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE** - Reglările tehnice trebuie realizate de către un adult.Se recomandă întreținerea și curățarea componentelor mobile periodic pentru a asigura funcționarea corectă.Asigurați-vă periodic că mecanismele de blocare funcționează corect și că nu au suferit avarii, de ex. ca urmare a unui impact.Verificați regulat starea produsului la începutul fiecărei sesiuni de joc (asamblarea, protecția, piese din plastic și / sau piese electrice). Dacă se constată un defect, nu folosiți produsul până nu a fost reparat. Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca căderi, răsturnări sau diferite tipuri de deteriorare.Nu utilizați alte accesorii în afara celor aprobate sau furnizate de SMOBY TOYS SAS.Nu utilizați piese de schimb în afara celor furnizate de SMOBY TOYS SAS. Curățarea: Utilizați numai un burete ușor umezit cu apă.





**EL.** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.


### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιτήρηση.Αυτό το τρίκυκλο δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 μηνών.Διαμόρφωση κατάλληλη για έως και 24 μήνες.Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό όταν κάνετε τζόκινγκ.Η μπάρα ασφαλείας δεν εγγυάται ότι το παιδί είναι ασφαλισμένο.Χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα πρόσδεσης.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη συσκευασία (παρελκόμενα, πλαστικά περιτυλίγματα Βαλβίδα φουσκώματος, εργαλεία για τη συναρμολόγηση του προϊόντος, κτλ.) απομακρύνετε όλα τα είδη που δεν αποτελούν τμήμα του παιχνιδιού. Τα εξαρτήματα πρέπει να λύνονται από ενήλικα με εργαλείο γιατί οι άκρες κόβουν. Παιχνίδι που πρέπει να συναρμολογηθεί από υπεύθυνο ενήλικα. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αφήνεται τα παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση από κάποιον ενήλικα.Συνιστάται να ενεργοποιείτε το φρένο στάθμευσης όταν βάζετε το παιδί στο καρότσι ή το βγάζετε από αυτό. Να χρησιμοποιείται με κλειστά παπούτσια. Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν για την τοποθέτηση του ή των συστημάτων μπλοκαρίσματος. Όταν το παιδί το σπρώχνει ενήλικας, ο μπροστινός τροχός πρέπει να γυρίζει ελεύθερα (και ει δυνατόν το τιμόνι μπλοκαρισμένο) για να μην μαγκώνουν τα πόδια στα πετάλια.0 Όταν το παιδί μάθει να κάνει πετάλι, αφαιρέστε την ράβδο και εμπλέξτε το σύστημα «τροχός που γυρίζει ελεύθερα». Μόλις το παιδί μπορεί να κινηθεί μόνο του στο κάθισμα, αφαιρέστε τη χειρολαβή γονέα (και τους δυο σωλήνες), το δακτύλιο, το υποπόδιο και τους μάντες. Μην αφήνεται το παιδί να εγκατασταθεί μόνο τους μέσα στο προϊόν. Για την ασφάλεια του παιδιού σας, απαγορεύεται να σπρώχνετε το παιχνίδι με ταχύτητα πάνω από 5 χλμ/ώρα (τρέχοντας, με τροχοπέδιλα, με ποδήλατο κλπ).Προσοχή: το παιδί δεν πρέπει να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει σκαλοπάτια καθισμένο επάνω στο προϊόν. Συζητήστε με τα παιδιά για τις προειδοποιήσεις, τις επισημάνσεις σχετικά με την ασφάλεια και τους ενδεχόμενους κινδύνους πριν ασχοληθείτε με τη δραστηριότητα. Αυτό το παιχνίδι απαιτεί επιδεξιότητα, να χρησιμοποιείται με σύνεση ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα, πτώσεις και συγκρούσεις που μπορεί να τραυματίσουν τον χρήστη ή τρίτους. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην το χρησιμοποιείτε στο δημόσιο δρόμο. Χρήση από ένα μόνο παιδί κάθε φορά σε οριζόντια επιφάνεια. Αποφεύγετε τα επικίνδυνα σημεία όπως κατηφόρες, δρόμοι, κοντά σε σκάλες, λάκκους, πισίνες ή άλλα σημεία με νερό.**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** - Τεχνικοί χειρισμοί που πρέπει να γίνονται από ενήλικα. Συνιστάται να συντηρείτε και καθαρίζετε τα κινούμενα μέρη περιοδικά προκειμένου να ελέγχετε την ορθή λειτουργία του καροτσιού. Περιοδικά να ελέγχετε ότι οι μηχανισμοί κλειδώματος λειτουργούν σωστά και δεν έχουν υποστεί καμία βλάβη, π.χ. μετά από μία πρόσκρουση. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του παιχνιδιού (συναρμολόγηση, προστατευτικά συστήματα, πλαστικά και/ή ηλεκτρικά μέρη). Αν διαπιστώσετε ελάττωμα, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν παρά μόνο αφού ο πιδιορθώσετε. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει πτώση, αναποδογύρισμα ή διάφορες ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από αυτά που έχουν εγκριθεί ή παρέχονται SMOBY TOYS SAS. από τη Μην χρησιμοποιείτε άλλα ανταλλακτικά εκτός από εκείνα που προβλέπονται από τη SMOBY TOYS SAS. Καθαρισμός : Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα σφουγγάρι βρεγμένο ελαφρώς με νερό.

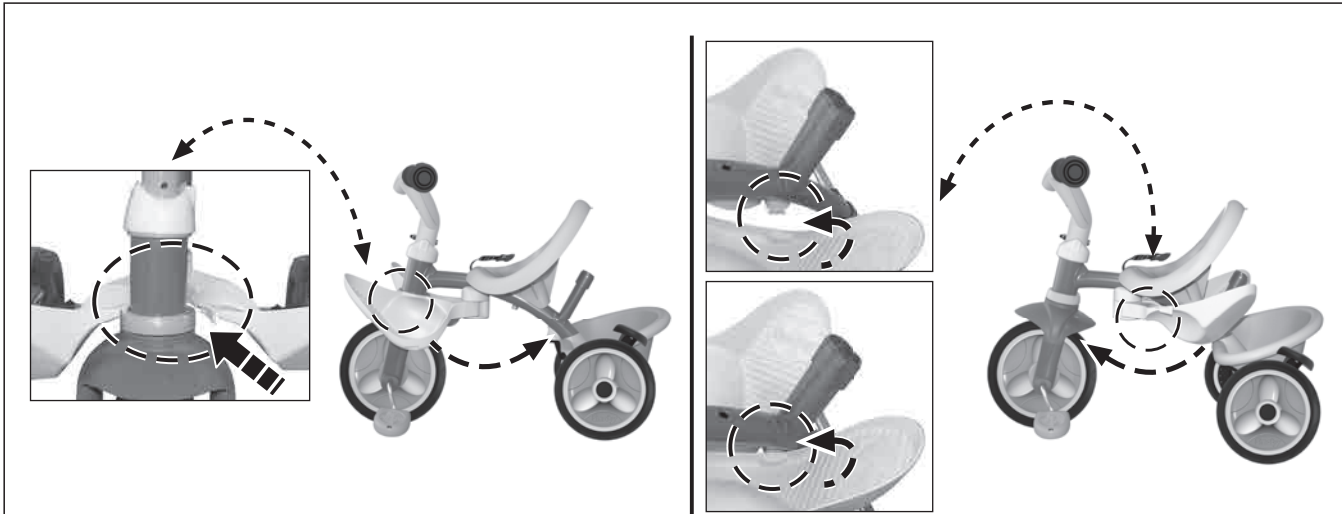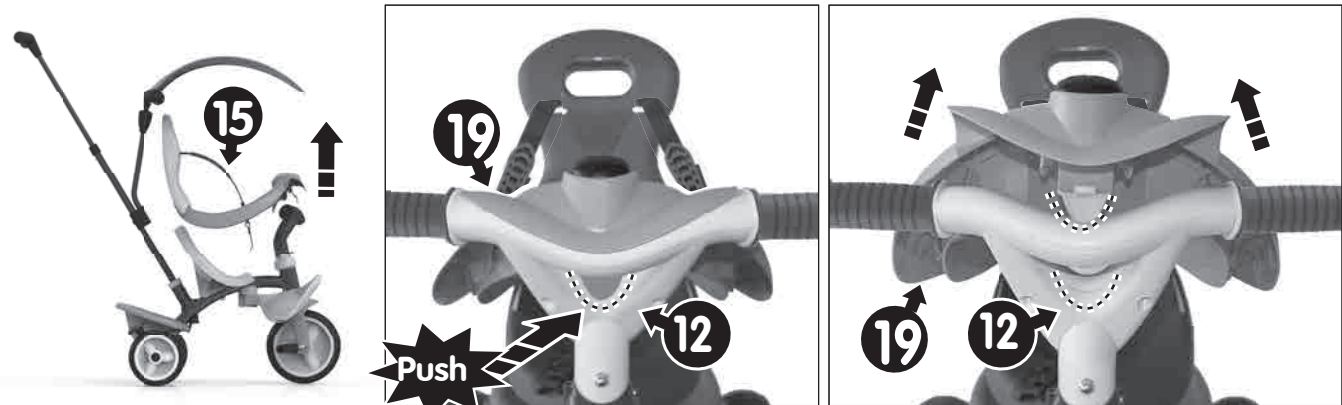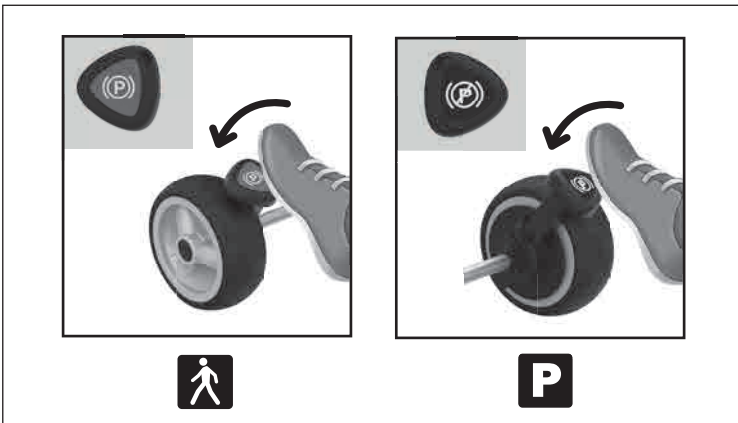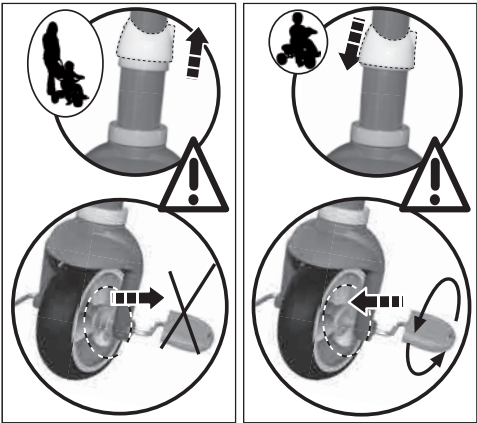

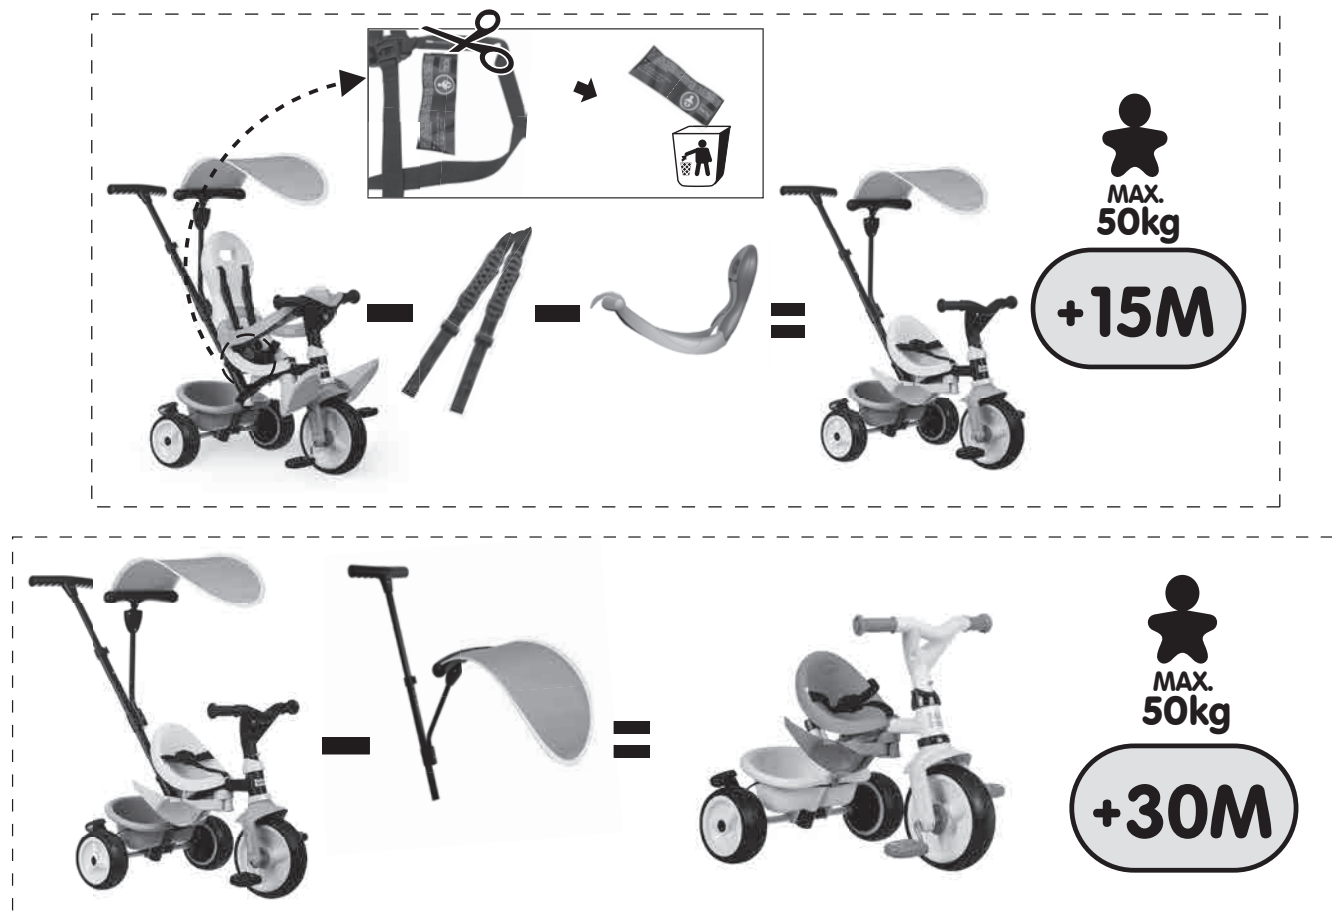

# Smoby

**SMOBY TOYS S.A.S.**  
**SAV - 95 route du Haut Jura**  
**39170 Lavans-lès-Saint-Claude / France.**

**Service après vente - After sales service**  
**www.smoby.com**

**F•** Contact Service après-vente

**GB•** After sales service contact

**D•** Kundendienst Kontakt

**NL•** Klantenservice Contact

**E•** Contacto servicio postventa

**P•** Contacto serviço pós-venda

**I•** Contatto servizio post-vendita

**PL•** Kontakt z klientem



**CS.** DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Nepoužívejte tuto tříkolku pro děti mladší 6 měsíců. Konfigurace vhodná až na 24 měsíců. Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích. Bezpečnostní madlo nezaručuje, že je dítě v bezpečí. Vždy používejte zádržný systém.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

POZOR! Pro zamezení rizik spojených s balením (příslušenství, umělohmotné obaly, nafukovací nástavec, nástroje pro sestavení výrobku, atd.) odstraňte veškeré prvky, které nejsou součástí hračky. Spojovací části musí odstranit dospělá osoba pomocí nástroje tak, aby se nevytvořily ostré hrany. Hračka určená k montáži zodpovědnou dospělou osobou. UPOZORNĚNÍ! Nikdy nedovolte dětem hrát si bez dozoru dospělé osoby. Doporučuje se zatáhnout parkovací brzdu při vkládání a vyjímání dítěte. Používat se zavazanými botami. Rodiče musí dbát na umístění zařízení zablokování. Pokud je dítě tlačeno dospělým, přední kolo musí být na volnoběh (a pokud možno řízení zablokováno), aby se zabránilo uvíznutí nohou v pedálech. Umí-li již dítě samo šlapat pedály, odstraňte držadlo a zapojte mechanismus « volnoběhu ». Jakmile bude dítě schopné na odrážděle jezdit samo, odstraňte vodící rukojeť (obě trubky), jejich spojovací prvek, opěrky pro chodidla a popruhy. Nedovolte, aby se dítě samo usázelo do výrobku. C93 Pro zachování bezpečnosti vašeho dítěte je zakázáno tlačít výrobek vyšší rychlostí než 5km/h (v běhu, tlačení, na kole, atd. ...). Varování: Nechodte nahoru nebo dolů po schodech s dítětem sedícím na výrobku. Hovořte s dětmi o upozorněních, bezpečnostních pokynech et eventuálním nebezpečí před zahájením aktivity. Tato hračka vyžaduje určitou obratnost. Používejte opatrně, aby nedošlo k nehodám, pádům a srážkám, které by mohly zranit uživatele nebo třetí osoby. UPOZORNĚNÍ! Nepoužívat na veřejném prostranství. Použití pouze jedním dítětem najednou ve vodorovné rovině. Vyhněte se nebezpečným místům jako cestám do kopce, ulicím, blízkosti schodů, příkopů, bazénů a dalších vodních ploch. PÉČE A ÚDRŽBA - Technické zákroky, realizované dospělou osobou. Doporučuje se pravidelně udržovat a čistit pohyblivé díly v zájmu správné funkce. Pravidelně zkontrolujte řádnou funkci zajišťovacího mechanismu a zda díly nejsou poškozené, např. v důsledku nárazu. Na začátku každé hry zkontrolujte stav výrobku (montáž, ochrana, plastové a/nebo elektrické díly). Pokud zjistíte vadu, nepoužívejte výrobek, dokud nebude opraven. Nedodržení instrukcí může způsobit pád, převrácení nebo rušná další poškození. Nepoužívejte jiné příslušenství než schválené nebo dodané firmou SMOBY TOYS SAS. Nepoužívejte žádné náhradní díly než dodané firmou SMOBY TOYS SAS. Čištění: Použít výhradně houbu lehce navlhčenou vodou.

**SK.** DŮLEŽITÉ - PRED POUŽITÍM PREČÍTAJTE POZORNE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCU POTREBU.

### ⚠ UPOZORNENIE

Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Nepoužívajte túto trojkolku pre deti mladšie ako 6 mesiacov. Konfigurácia vhodná až na 24 mesiacov. Tento výrobok nie je vhodný na behanie, korčuľovanie. Bezpečnostná tyč nezaručuje, že dieťa je v bezpečí. Používajte vždy upevňovací systém.

### ⚠ UPOZORNENIE

POZOR! Pre zamedzenie rizík spojených s balením (príslušenstvo, umelohmotné obaly, nafukovací nástavec, nástroje na zostavenie výrobku, atď.) odstráňte všetky prvky, ktoré nie sú súčasťou hračky. Súčiastky musí od seba oddeliť dospelá osoba nástrojom, aby boli odstránené ostré hrany. Hračka určená na montáž zodpovednou dospelou osobou. UPOZORNENIE! Nikdy nedovoľte deťom hrať sa bez dozoru dospelé osoby. Pri vkladaní a vyberaní dieťaťa sa odporúča mať zaistenú parkovaciu brzdú. Používať so zaviazanými topánkami. Rodičia musia dbať na umiestnenie zariadenia zablokovania. Keď dieťa tlačí dospelá osoba, predné koleso musí byť nastavené na volnobeh (a podľa možnosti zaistené proti otáčaniu do strán), aby si dieťa nezakliesnilo nohy do pedálov. Keď sa dieťa naučí používať pedále, odmontujte vodiacu tyč a zaistite mechanizmus volnobehu kolesa. Len čo bude dieťa schopné na odrážděle jazdiť samo, odstráňte vodiacu rukoväť (obe rúrky), ich spojovací prvok, opierky na chodidlá a popruhy. Nedovoľte, aby sa dieťa samo posadilo do výrobku. Pre zachovanie bezpečnosti vášho dieťaťa je zakázané tlačiť výrobok vyššou rýchlosťou ako 5km/h (v behu, tlačení, na bicykli, atď. ...). Upozornenie: Neschádzajte ani nevychádzajte po schodoch s dieťaťom sediacim na výrobku. Hovorte s deťmi o upozorneniach, bezpečnostných pokynoch o eventuálnom nebezpečenstve pred zahájením aktivity. Táto hračka si vyžaduje určitú obratnosť. Používajte opatrne, aby nedošlo k nehodám, pádom a srážkam, ktoré by mohli zranit používateľa alebo tretie osoby. UPOZORNENIE! Nepoužívajte na verejných komunikáciách. Použitie len jedným dieťaťom naraz vo vodorovnej rovine. Auto sa nesmie používať v blízkosti bazénu, schodov, kopca, ulice či stúpania. STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA - Montáž a demontáž musí vykonať dospelá osoba. Pohyblivé časti sa odporúča pravidelne podrobovať údržbe a čistiť v záujme zaistenia náležitej prevádzky. Pravidelne kontrolujte, či uzamykanie mechanizmy riadne fungujú a či neboli poškodené napríklad po náraze. Na začiatku každej hry skontrolujte stav výrobku (montáž, ochrana, plastové a/alebo elektrické diely). Ak zistíte chybu, nepoužívajte výrobok, pokiaľ nebude opravený. Nedodržanie inštrukcií môže spôsobiť pád, prevrátanie alebo rôzne ďalšie poškodenie. Nepoužívajte žiadne iné ako schválené príslušenstvo poskytované spoločnosťou SMOBY TOYS SAS. Používajte výlučne náhradné diely od spoločnosti SMOBY TOYS SAS. Čistenie: Použiť výhradne hubku ľahko navlhčenú vodou.

**PL.** WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki. Trycykl nie jest odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca życia. Konfiguracja odpowiednia na okres do 24 miesięcy. Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach. Pałak zabezpieczający nie gwarantuje bezpieczeństwa dziecka. Zawsze używaj systemu zapięć.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, Końcówka do pompowania, narzędzia do montażu wyrobu. itp,...), należy usunąć wszystkie elementy, które nie są częściami zabawki. Rodzic lub opiekun powinien usunąć z części wszystkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia, aby uniknąć ostrych krawędzi. Do montażu przez osobę dorosłą. B5 OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącego się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej. Urządzenie do parkowania powinno być włączone, gdy wkłada się i wyjmie dzieci. Używać w obuwii zamkniętym. Rodzice powinni sprawdzić instalację elementów blokujących. W przypadku gdy dziecko jest pchane przez osobę dorosłą, przednie koło należy ustawić w pozycji wolnego koła (i jeśli to możliwe z zablokowanej pozycji) w celu uniknięcia zaklinowania się nożek dziecka w pedałach. W przypadku gdy dziecko potrafi już samo pedałowac należy zdemontować drążek i ponownie uruchomić pedaly. Gdy tylko dziecko nauczy się samodzielnie poruszać swoim pojazdem, należy usunąć uchwyt dla rodzica (obie rurki), pałak, podnóżki i paski. Nie pozwól dziecku na samodzielne wchodzenie do środka. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dziecka, zabrania się popychania dziecka z prędkością przekraczającą 5 km/h (w biegu, na rolkach, na rowerze, itd.). Uwaga: Nie należy wchodzić lub schodzić po schodach z dzieckiem siedzącym na wyrobie. Należy omówić z dziećmi wszystkie ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ewentualne zagrożenia przed rozpoczęciem zabawy. Ta zabawka wymaga zręczności; używać ostrożnie, aby uniknąć wypadków, upadków i kolizji, które mogłyby doprowadzić do obrażeń ciała u użytkownika lub osób postronnych. OSTRZEŻENIE! Nie używać na drogach publicznych. Do używania tylko przez jedno dziecko na raz na poziomej i płaskiej powierzchni. Unikaj miejsc niebezpiecznych takich jak nachylenia terenu, ulice, schody, rowy, baseny lub zbiorniki wody. OPIEKA I UTRZYMANIE - Czynności techniczne muszą być wykonywane przez osobę dorosłą. Zaleca się okresowe sprawdzanie i czyszczenie ruchomych części. Należy okresowo sprawdzać urządzenie blokujące pod kątem prawidłowego działania i uszkodzeń, które mogły powstać np. w wyniku uderzenia. Przed każdą zabawą należy regularnie sprawdzać stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części plastikowe i/lub elektryczne). Jeżeli zostanie stwierdzona usterka, nie używać do momentu naprawy. Nieprzestrzeganie zaleceń może grozić upadkiem, przewróceniem lub uszkodzeniem. Akcesoria, które nie są zaakceptowane lub dostarczone przez firmę SMOBY TOYS SAS, nie powinny być używane. Części zamienne, które nie są zaakceptowane lub dostarczone przez firmę SMOBY TOYS SAS, nie powinny być używane. Czyszczenie : Używać gąbki zwilżonej w wodzie.

**FI.** TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYÄ VASTAISUUDEN VARALLE.

### VAROITUS

Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.Tämä kolmipyörä ei sovellu alle puolivuotiaille lapsille.Kokoonpano sopii jopa 24 kuukaudeksi.Tämä tuote ei sovellu työnnettäväksi juosten tai rullaluistellen.Turvakaari ei takaa, että lapsi on varmasti paikallaan.Käytä aina turvavaljaita.

### VAROITUS

VAROITUS! Pakkaukseen liittyvien riskien poistamiseksi (kiinnittimet, muovikääreet, Täyttösuutin, tuotteen kokoamistyökalut. jne.), poista kaikki materiaali, joka ei kuulu leluun. Aikuisen on irrotettava osat toisistaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välttämiseksi. Lelun saa koota vain vastuullinen aikuinen. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikkiä ilman aikuisen valvontaa.On suositeltavaa kytkeä pysäköintijarru asetettaessa lasta paikoilleen tai otettaessa hänet pois. Käytetään umpinaisten kenkien kanssa.Vanhempien on huolehdittava lukkiutuksen tai -osien asentamisesta. Kun aikuinen työntää lasta, etupyörän tulee olla vapaapyöränä (ja mikäli mahdollista ohjaus lukittuna), jotta estettäisiin mahdollinen jalkojen loukkuun jääminen polkimiin.Kun lapsi osaa polkea, irrota työntövarsi ja ota käyttöön «vapaavaihe»-laite. Heti kun lapsi alkaa liikkua itsenäisesti telineessä, poista vanhempien kahva (molemmat putket), vanne, jalkatuki ja hihnat.Älä anna lapsen mennä itse tuotteeseen. Lapsen turvallisuuden vuoksi on kiellettyä työntää tuotetta nopeammin kuin 5 km :n tuntivauhdilla (juosten, rullaluistimilla, polkupyörällä, jne.).Huomio: älä kulje portaita ylös ja alas, jos lapsi istuu tuotteen päällä. Keskustele lasten kanssa varoituksista, turvaohjeista ja mahdollisista riskeistä ennen leikin aloittamista. Tämä lelu vaatii taitoa, jotta onnettomuudet, kaatumiset ja törmäilyt sekä käyttäjän tai muiden lähellä olevien loukkaantumiset vältetään. VAROITUS! Ei saa käyttää yleisellä tiellä. Vain yhden lapsen käyttöön kerrallaan vaakasuoralla pinnalla. Vältä vaarallisia paikkoja, kuten rinteessä olevia teitä, katuja tai portaikkojen, oijen, uima-altaiden tai muiden vesialtaiden läheisyydessä olevia paikkoja.HOITO JA KUNNOSSAPITO - Teknisiä korjauksia saavat tehdä vain aikuiset.On suositeltavaa huoltaa ja puhdistaa liikkuvat osat määräajoin oikean toiminnan varmistamiseksi.Varmista määräajoin, että lukitusmekanismit toimivat kunnolla ja että ne eivät ole vaurioituneet esim. törmäyksen seurauksena.Tarkista säännöllisesti laitteen kunto (liitokset, suojukset, muoviv- ja/tai sähköosat).Ennen jokaista leikkimistä tuotteen kunto (kokoonpano, suojaukset, muoviset ja/tai sähköosat.Jos leikkivälineessä havaitaan jokin vika, välinettä saa käyttää vasta korjauksen jälkeen. Ohjeiden laiminlyönnin seurauksena voi olla putoaminen tai leikkivälineen kaatuminen tai vahingoittuminen.Älä käytä muita kuin SMOBY TOYS SAS n hyväksymiä tai toimittamia lisävarusteita.Älä käytä muita kuin SMOBY TOYS SAS n toimittamia varaosia.Puhdistus : Käytä vain vähän kostutettua pesusientä.

**NO.** VIKTIG – LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG BRUK.

### ADVARSEL

Aldri etterlat barnet uten tilsyn.trehjulssykkkel er ikke egnet for barn under 6 måneder.Konfigurasjon egnet for opptil 24 måneder.Dette produktet egner seg ikke for løping eller for bruk med rulleskøyter.Sikkerhetsbøylen garanterer ikke at barnet er sikret.Bruk alltid sikringssele.

### ADVARSEL

ADVARSEL!! For å fjerne all fare som er forbundet med innpakningen (vedlegg, innpakkingsplast, blåsemunnstykke, verktøy for montering av produkt. m.m.), fjern alle objekter som ikke er en del av leken. Plastikkbånd mellom delene skal fjernes av en voksen person med verktøy for å unngå skarpe kanter. Må monteres av en voksen. ADVARSEL! La aldri barnet leke uten oppsyn av en voksen.Det anbefales å sette på parkeringsbremsen når du setter i eller tar ut barnet. Brukes med sko.Foreldre må sikre plasseringen av sperring systemene. Når barnet kjøres av en voksen, skal forhjulet løpe fritt (og om mulig med låst retning) for å hindre at føttene klemmes fast i pedalene. Når barnet klarer å bruke pedalene, demonteres stangen og "frihjulet" tilkobles. Så snart barnet kan flytte seg fremover på egen hånd med gåvognen, bør foreldrehåndtaket (begge rørene), bøylen, fotbrettet og selene fjernes.Ikke tillat barn å installere seg i dette produktet alene. C93 For barnets sikkerhet er det forbudt å skyve produktet i over 5 km/t (løp, rollers, sykkel osv.)Forsiktig: Ikke gå opp og ned trappene med et barn som sitter på produktet. Forklar advarslene, sikkerhets indikasjonene og farene med barnet før bruk.Denne leken krever ferdighet og skal brukes med forsiktighet for å unngå ulykker, fall eller kollisjoner som trolig vil forårsake skade på brukeren eller andre i nærheten.ADVARSEL! Ikke til bruk på offentlig sted.Skal brukes av ett barn om gangen, på en horisontal overflate.Unngå farlige steder sånn som bakker, veier, trapper, grøfter, basseng og vann.STELL OG VEDLIKEHOLD - Ethvert teknisk inngrep skal gjøres av en voksen.Det anbefales å vedlikeholde og rengjøre bevegelige deler med jevne mellomrom for å sjekke riktig funksjon av vognen.Med jevne mellomrom må du kontrollere at låsemekanismene fungerer skikkelig, og at de ikke er skadet, for eksempel som følge av støt. Kontroller tilstanden på produktet (montering, beskyttelse, plast- og/eller elektriske deler) før hver gang det lekes med.Dersom du oppdager en feil, må ikke produktet brukes før feilen er reparert. Manglende respekt for bruksanvisning kan forårsake fall, velting eller forskjellige skader. Ikke bruk annet tilbehør enn de som er godkjent eller levert av SMOBY TOYS SAS.Ikke bruk andre reservedeler enn de som tilbys av SMOBY TOYS SAS.Rengjøring: Bruk kun en fuktig svamp.

**HU.** FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE.

### FIGYELMEZTETES

Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.Az tricikli nem alkalmas 6 hónapnál fiatalabb gyermekek számára.Akár 24 hónapig is használható konfiguráció.Ez a termék nem alkalmas futáshoz. A biztonsági rúd nem garantálja a gyermek biztonságát.Mindig használja a biztonsági felszerelést.

### FIGYELMEZTETES

FIGYELMEZTETÉS! A csomagolóanyaggal (tartozékok, műanyag göngyöleg, fúvószелеp, szerszámok a termék összeszerelésére. stb.) kapcsolatos veszélyek elkerülése érdekében távolíts on el mindent, ami nem képezi a játék részét. A műanyag alkatrészeket egy megfelelő szerszámmal felszerelkezett felnőtt kell szétbontsa, hogy elkerülje az éles széleket. A játékot csak felelős felnőtt rakhatja össze.B5 FIGYELMEZTETES! Soha ne engedje a gyermeket felnőtt felügyelet nélkül játszani!Javasoljuk a fék használatát, amikor beteszi vagy kiveszi a gyermeket. Csukott cipővel használándó.A szülőknél fel kell ügyelni a blokkoló berendezés(ek) helyzetételére.Amikor a gyermeket a felnőtt tolja, az elűlő kerék,"szabad kerék" állásba kell, hogy legyen (és amennyiben lehetséges rögzíteni kell az irányt) nehogy a gyermek lába beakadjon a pedálba.Amikor a gyermek már tud pedálozni, vegye le a vezető rudat y használja a « szabad kerék » állást. Amint a gyermek önállóan tud mozogni a bétaxival, távolítsa el a tolókat (mindkét csövet), a kiesés gátlót, a lábtartót és a biztonsági övet. Ne hagyja a gyermeket egyedül beleülni. Gyerekének biztonsága érdekében, tilos a termék 5 km/h-nál nagyobb sebességgel való tolása (szaladva, hajtányozva, biciklizve, stb.).Figyelem: ne közeledjen lépcsőn a termékre ültetett gyermekkel. Mielőtt a tevékenységhez hozzáfogna, beszélje meg a gyerekekkel a figyelmeztetéseket, a biztonságra vonatkozó utasításokat és az esetleges kockázatokat.Ez a játék ügyességet igényel, óvatosan használja a balesetek, esés és ütközés elkerülése érdekében, amelyek során a használó vagy más személy megsérülhet. FIGYELMEZTETES! Ne használja a közutakon.Egyszerre csak egy gyerek használhatja, vízszintes felületen. Kerülje el a veszélyes helyeket, mint például az emelkedő ösvényeket, az árkokat, a lépcsők közelségét, az árkokat, a vízmedencéket vagy más vizes helyeket. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS - A műszaki beavatkozásokat felnőtt kell végezze. Jánlott a mozgó alkatrészeket rendszeresen karban tartani és tisztítani, hogy biztosítsa a megfelelő működést."Időközönként ellenőrizze a zárszerkezetek megfelelő működését és, hogy nem sérültek meg pl. egy rázkódás során. Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát a játék kezdetekor (összeszerelés, védelem, műanyag és/vagy elektromos alkatrészek). Ha egy hiba megállapításra kerül, ne használja a terméket annak kijavítása előtt. Rendelkezések áthágása lezuhanáshoz, feldőléshez vagy különböző tönkremenésekhez vezethet.Kizárólag a SMOBY TOYS SAS által elfogadott vagy biztosított tartozékokat használja, mást ne.Kizárólag a SMOBY TOYS SAS által biztosított pótalkatrészeket használja, mást ne. Tisztítás : Kizárólag csak kissé megnedvesített szivacsot használjon.

**FR.** IMPORTANT – A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

### AVERTISSEMENTS

Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.Ce tricycle ne convient pas à des enfants de moins de 6 mois.Configuration adaptée jusqu'à 24 mois.Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.La barre de sécurité ne garantit pas que l'enfant soit sécurisé.Toujours utiliser le système de retenue.

### AVERTISSEMENTS

ATTENTION ! Pour écarter les dangers liés à l'emballage (attaches, film plastique, embout de gonflage, outils pour assembler le produit. etc,...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du jouet. Les pièces doivent être dégrappées par un adulte avec un outil pour éviter les bords coupants.Jouet à monter par un adulte responsable.ATTENTION ! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte.II est conseillé d'activer le système de frein de parking lors des phases d'installation et de désinstallation de l'enfant.A utiliser avec des chaussures fermées. Les parents doivent veiller à la mise en place du ou des dispositifs de blocage.Lorsque l'enfant est poussé par l'adulte, la roue avant doit être en roue libre (et si possible la direction bloquée) afin d'éviter tout coincement des pieds dans les pédales.Lorsque l'enfant sait pédaler et pour éviter les risques d'accident, démonter la canne et enclencher le dispositif « roue libre ».Dès que l'enfant peut se mouvoir seul sur son porteur, enlever complètement: la canne parentale (les deux tubes), l'arceau ,le repose-pieds et les sangles.Ne pas laisser l'enfant s'installer seul dans le produit.Pour la sécurité de votre enfant, il est interdit de pousser le produit à une vitesse supérieure à 5 km/h (en courant, en roller, en vélo, etc.).Attention : Ne pas descendre ou monter les escaliers avec un enfant assis sur le produit.Discuter avec les enfants des avertissements, des indications relatives à la sécurité et des risques éventuels avant de se consacrer à l'activité.Ce jouet requiert des qualités d'adresse, à utiliser avec prudence afin d'éviter les accidents, chutes et collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.ATTENTION! Ne pas utiliser sur la voie publique.Utilisation par un seul enfant à la fois sur un plan horizontal.Eviter les endroits dangereux tels que les chemins en pente, les rues, la proximité d'escaliers, de fossés, de piscines ou autres pièces d'eau.PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN.Manipulations techniques à faire par un adulte.II est conseillé d'entretenir périodiquement les différents éléments mobiles afin d'assurer leur bon fonctionnement.S'assurer périodiquement que les systèmes de verrouillage soient opérationnels et qu'ils n'ont pas subi de détériorations suite à un choc par exemple.Vérifiez régulièrement l'état du produit au début de chaque session de jeu (assemblage, protection, les pièces en plastique et / ou les pièces électriques).Si un défaut est constaté, ne pas utiliser le produit avant qu'il ne soit réparé.Le non-respect des consignes pourrait provoquer une chute, un basculement ou diverses dégradations.Ne jamais utiliser des accessoires autres que ceux fournis ou approuvés par SMOBY TOYS SAS.Ne pas utiliser de pièces de rechange qui ne proviendraient pas de SMOBY TOYS SAS.Nettoyage:Utiliser uniquement une éponge très légèrement humidifiée d'eau.

**EN.** IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

### WARNING!

WARNING! Never leave the child unattended.This tricycle unit is not suitable for children under 6 months.Configuration suitable for up to 24 months.This product is not suitable for running or skating.The safety bar does not guarantee that the child is secured.Always use the restraint system.

### WARNING!

ATTENTION ! Pour écarter les dangers liés à l'emballage (attaches, film plastique, embout de gonflage, outils pour assembler le produit. etc,...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du jouet. Les pièces doivent être dégrappées par un adulte avec un outil pour éviter les bords coupants.Jouet à monter par un adulte responsable.ATTENTION ! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte.II est conseillé d'activer le système de frein de parking lors des phases d'installation et de désinstallation de l'enfant.A utiliser avec des chaussures fermées. Les parents doivent veiller à la mise en place du ou des dispositifs de blocage.lorsque l'enfant est poussé par l'adulte, la roue avant doit être en roue libre (et si possible la direction bloquée) afin d'éviter tout coincement des pieds dans les pédales.Lorsque l'enfant sait pédaler et pour éviter les risques d'accident, démonter la canne et enclencher le dispositif « roue libre » . Dès que l'enfant peut se mouvoir seul sur son porteur, enlever complètement: la canne parentale (les deux tubes), l'arceau ,le repose-pieds et les sangles.Ne pas laisser l'enfant s'installer seul dans le produit. Pour la sécurité de votre enfant, il est interdit de pousser le produit à une vitesse supérieure à 5 km/h (en courant, en roller, en vélo, etc.).Attention : Ne pas descendre ou monter les escaliers avec un enfant assis sur le produit. Discuter avec les enfants des avertissements, des indications relatives à la sécurité et des risques éventuels avant de se consacrer à l'activité. Ce jouet requiert des qualités d'adresse, à utiliser avec prudence afin d'éviter les accidents, chutes et collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers. ATTENTION! Ne pas utiliser sur la voie publique.D16 Utilisation par un seul enfant à la fois sur un plan horizontal.Eviter les endroits dangereux tels que les chemins en pente, les rues, la proximité d'escaliers, de fossés, de piscines ou autres pièces d'eau.PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN -Manipulations techniques à faire par un adulte.II est conseillé d'entretenir périodiquement les différents éléments mobiles afin d'assurer leur bon fonctionnement.S'assurer périodiquement que les systèmes de verrouillage soient opérationnels et qu'ils n'ont pas subi de détériorations suite à un choc par exemple. Vérifiez régulièrement l'état du produit au début de chaque session de jeu (assemblage, protection, les pièces en plastique et / ou les pièces électriques).Si un défaut est constaté, ne pas utiliser le produit avant qu'il ne soit réparé. Le non-respect des consignes pourrait provoquer une chute, un basculement ou diverses dégradations.Ne jamais utiliser des accessoires autres que ceux fournis ou approuvés par SMOBY TOYS SAS.Ne pas utiliser de pièces de rechange qui ne proviendraient pas de SMOBY TOYS SAS.Nettoyage : Utiliser uniquement une éponge très légèrement humidifiée d'eau.

**DE.** WICHTIG – BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN.

### WARNUNG

Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.Diese Dreirad ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.Konfiguration geeignet für bis zu 24 Monate.Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.Der Sicherheitsbügel garantiert nicht die Sicherung des Kindes.Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.

### WARNUNG

ACHTUNG! Um alle durch die Verpackung entstehenden Gefahren auszuschließen (Schnüre, Plastikfolie, Stützen, Werkzeuge zur Montage des Produktes. usw. ...), entfernen Sie alle Elemente, die nicht Teil des Spielzeugs sind. Die Teile müssen von einem Erwachsenen mit einem Werkzeug abgetrennt werden, so dass keine schneidenden Kanten entstehen. Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden.ACHTUNG! Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen.Es wird empfohlen, die Feststellbremse anzuziehen, wenn das Kind in den.Wagen hineingesetzt oder herausgenommen wird. Mit geschlossenem Schuhwerk verwenden. Die Eltern müssen das Anbringen der Verriegelungsvorrichtung(en) überwachen. Wenn das Kind von einem Erwachsenen geschoben wird, muss sich das Vorderrad im Freilauf bewegen (möglichst bei blockierter Lenkung), damit die Füße nicht zwischen die Pedalen geraten. Wenn das Kind mit Pedalen fahren kann, wird die Stange abmontiert und die Freilauf-Vorrichtung verriegelt. Sobald sich das Kind eigenständig mit seinem Wagen bewegen kann, entfernen Sie die Führungsriffe (beide Rohre), den Bügel, die Fußauflagen und die Riemen.Erlauben Sie Kindern nicht, sich selbst in das Produkt zu setzen.Zur Sicherheit des Kindes ist es verboten, das Produkt schneller als 5 km/h zu schieben (nicht laufen, nicht mit Rollerskates, mit dem Fahrrad schieben).Achtung: Keine Treppen mit einem Kind auf dem Produkt sitzend hinauf- oder hinabsteigen.Besprechen Sie mit den Kindern die Warnhinweise, die Anweisungen zur Sicherheit und die eventuellen Gefahren, bevor Sie sie spielen lassen. Dieses Spielzeug erfordert Geschicklichkeit. Deshalb bitte bei der Benutzung Vorsicht walten lassen, um Unfälle, Stürze und Zusammenstöße, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden könnten, zu vermeiden. ACHTUNG! Nicht auf öffentlichen Verkehrswegen verwenden.Nutzung bitte immer nur von einem Kind und auf einer horizontalen Fläche.Gefährliche Orte vermeiden, wie zum Beispiel Wege mit Gefälle, Straßen, die Nähe von Treppen, von Gruben, Swimmingpools oder andere Wasserflächen.PFLEGE UND WARTUNG - Diese technischen Handgriffe sind von einem Erwachsenen durchzuführen.Es wird empfohlen, die bewegliche Teile regelmäßig zu pflegen und zu reinigen, um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass die Verriegelungsmechanismen richtig funktionieren und sie nicht beschädigt sind, z.B. nach einem Stoß oder Aufprall.Überprüfen Sie den Zustand des Produkts (Zusammenbau, Schutzfunktion, Kunststoff- und/oder Elektroteile) ehe damit gespielt wird. Wird ein Fehler festgestellt, darf das Produkt erst wieder verwendet werden, wenn es repariert wurde.Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu einem Sturz, einem Umkippen oder verschiedenen Schäden führen.Verwenden Sie kein anderes Zubehör als das, was von SMOBY TOYS SAS genehmigt oder geliefert wurde.Verwenden Sie keine anderen als die von SMOBY TOYS SAS gelieferten Ersatzteile.Reinigung : Nur einen sehr leicht mit Wasser befeuchteten Schwamm verwenden.

**NL.** BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG EN BEWAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

### ⚠ WAARSCHUWING

Nooit het kind zonder toezicht laten.Dit driewieler is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.Configuratie geschikt voor maximaal 24 maanden.Dit product is niet geschikt om mee hard te lopen of te skeeleren.De veiligheidsbeugel garandeert niet dat het kind veilig vastzit.Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.

### ⚠ WAARSCHUWING

WAARSCHUWING! Om gevaren verbonden aan de verpakking (riemen, plastic folie, oppompopzetstuk, montagegereedschap, enz.) te vermijden, verwijder alle onderdelen die geen deel van het speelgoed uitmaken. De plastic bandjes die de onderdelen onderling vasthouden moeten door een volwassene met een stuk gereedschap verwijderd worden om het ontstaan van scherpe randen te voorkomen. Door een aansprakelijke volwassene te monteren speelgoed. WAARSCHUWING! Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene spelen.Het wordt aanbevolen om de parkeerrem te gebruiken bij het plaatsen of weghalen van het kind.Gebruiken met gesloten schoenen. De ouders moeten toezien op de installatie van de vergrendelingsvoorzieningen. C119 als het kind door een volwassene wordt geduwd, moet het voorwiel vrij kunnen draaien (en moet, indien mogelijk, het zwenkmechanisme geblokkeerd worden) om te voorkomen dat zijn voetjes klem komen te zitten in de pedalen. Als het kind zelf kan trappen, moet de stang gedemonteerd worden en moet men de « vrijlopende stand » van het wiel activeren). Eenmaal het kind zelfstandig op het voertuig beweegt, verwijder het handvat voor de ouder (beide buizen), de ring, de voetsteun en de riemen. Zorg dat het kind zich niet zelf in het product installeert. Met het oog op de veiligheid van uw kind is het verboden het product te duwen met een snelheid van meer dan 5 km/uur (door erachter te rennen, met rollerskates, op de fiets enz...).Opgelet: Ga de trap niet op of af met een kind die op het product zit. Bespreek met de kinderen de waarschuwingen, de aanwijzingen omtrent de veiligheid en de eventuele risico's alvorens te starten met de activiteit. Dit speelgoed vergt enige behendigheid en dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt om ongevallen, vallen of botsingen die kunnen leiden tot letsel aan de gebruiker of derden te vermijden. WAARSCHUWING Niet op de openbare weg gebruiken. Mag tegelijkertijd slechts door één kind op een horizontaal vlak worden gebruikt. Vermijd gevaarlijke plaatsen zoals hellende wegen, straten, trappen, greppels, zwembaden of andere wateroppervlaktes.VERZORGING EN ONDERHOUD - Technische manipulaties moeten door een volwassene worden verricht.Het wordt aanbevolen de bewegende delen regelmatig te onderhouden en schoon te maken met het oog op de juiste werking."Controleer regelmatig of de vergrendelingsmechanismen goed functionerenen dat ze niet te lijden hebben van schade, bijvoorbeeld na een schok. Alvorens te spelen, controleer de staat van het product (montage, beveiligingen, plastic en/of elektrische onderdelen). Indien er een gebrek wordt geconstateerd, het product repareren en vervolgens gebruiken. Het niet in acht nemen van de aanwijzingen kan leiden tot vallen, kantelen, of andere beschadigingen.Gebruik geen andere accessoireas dan die zijn goedgekeurd of door SMOBY TOYS SAS.Gebruik geen andere reserveonderdelen dan die door SMOBY TOYS SAS. Reiniging : Uitsluitend een enigszins met water bevochtigde spons gebruiken.

**ES.** IMPORTANTE - LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA CONSULTAS FUTURAS.

### ⚠ ADVERTENCIAS

No dejar nunca al niño desatendido.Este triciclo no es adecuado para niños menores de 6 meses.Configuración apta hasta 24 meses.Este producto no es adecuado para correr o patinar.La barra protectora no garantiza que el niño esté sujeto.Usar siempre el sistema de retención.

### ⚠ ADVERTENCIAS

¡ADVERTENCIA! Para evitar los peligros relacionados con el embalaje (ataduras, láminas de plástico, boquilla de inflado y herramientas para el montaje del producto,etc,...) deseché todos los materiales que no formen parte del juguete. La atadura de plástico entre las piezas deberá quitarla un adulto con una herramienta para evitar los bordes cortantes. Juguete que requiere ser montado por un adulto responsable.¡ADVERTENCIA! Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto.El dispositivo de estacionamiento del freno deberá engranarse al poner y alsacar al niño.Se utilizará con zapatos cerrados .Los padres deben velar a la colocación del o de los dispositivos de bloqueo. cuando el adulto empuja al niño, la rueda delantera debe estar en rueda libre (y si es posible la dirección bloqueada) para evitar que los pies se tropiecen con los pedales.Cuando el niño sabe pedalear, desmontar la manija y enganchar el dispositivo « rueda libre » para evitar riesgo de accidente. En cuanto el niño pueda moverse solo en su portador, retirar el puño, el aro y el reposapiés. , y la correas.No deje que el niño se suba por sí solo en el asiento. Para la seguridad de su niño, está prohibido llevar el producto a una velocidad superior a 5 km/h (corriendo, en patinete, en bicicleta, etc.).Atención: no baje o suba las escaleras con un niño sentado en este producto.Informe a los niños de las advertencias, indicaciones relacionadas con la seguridad y de los riesgos eventuales antes de que empiecen sus actividades. Este juguete requiere cierta destreza para manejarlo. Utilice con precaución para evitar accidentes, caídas o choques que podrían lesionar al usuario o a terceros.¡ADVERTENCIA! No utilizar en la vía pública. A utilizar únicamente por un solo niño a la vez y sobre una superficie plana. Evite los lugares peligrosos, como las cuestras, las calles, la proximidad de escaleras, fosos, piscinas u otras instalaciones de agua.CUIDADO Y MANTENIMIENTO - Manipulaciones técnicas que deben ser realizadas por un adulto.Se recomienda el mantenimiento y la limpieza periódicos de las piezas móviles para comprobar su correcto funcionamiento.Asegurarse periódicamente de que los mecanismos de bloqueo funcionan correctamente y que no han sufrido daños, por ejemplo tras un choque. Verificar regularmente y al inicio de cada sesión de juego el estado del producto (montaje, protecciones, partes de plástico y/o eléctricas). Si se observa algún defecto, no utilice el producto antes de que este reparado. No respetar estas instrucciones podrían provocar una caída, vuelcos o deterioraciones diversas.No utilizar ningún accesorio que no esté aprobado o sea suministrado por SMOBY TOYS SAS.No utilizar recambios no suministrados por SMOBY TOYS SAS. Limpieza : Utilice únicamente una esponja ligeramente humedecida con agua.

**PT.** IMPORTANTE – LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

### ⚠ AVISOS

Nunca deixe a criança abandonada.Este triciclo não é adequado para um bebé com ida de inferior a 6 meses.Configuração adequada para até 24 meses.Não é conveniente utilizar este produto aquando da realização de patinagem ou corrida.A barra de segurança não garante que a criança esteja segura.Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho estiver no assento.

### ⚠ AVISOS

ATENÇÃO Para eliminar perigos ligados à embalagem (fixadores, películas de plástico, ponteira de enchimento, ferramentas para montar o produto.etc.), retire todos os elementos que não fazem parte do produto. As peças devem ser separadas por um adulto munido de uma ferramenta para limar as arestas vivas, cortantes. Brinquedo para ser montado por um adulto responsável. B5 ATENÇÃO! Nunca deixe uma criança brincar sem a supervisão de um adulto.Recomenda-se que acione o travão de estacionamento ao instalar ou retirar a criança. A utilizar com sapatos fechados. Os pais devem cuidar pela colocação do ou dos dispositivos de bloqueio. Quando a criança é empurrada pelo adulto, a roda dianteira deve estar no modo de roda livre (e, se possível, a direcção bloqueada) para evitar que os pés fiquem entalados nos pedais. Quando a criança aprende a pedalar, desmontar a bengala e accionar o dispositivo «roda livre» para evitar risco de acidente.Mal a criança se comece a mover independentemente no carrinho, retire a pega para os pais (ambos os tubos), o arco, os descansos para os pés e as alças.Não deixe a criança instalar-se sozinha no produto. Para maior segurança das crianças é proibido circular a uma velocidade superior a 5 km/h (em corrida, de patins, de bicicleta, etc.).Atenção: Não desça nem suba as escadas com uma criança sentada no produto. Discutir com as crianças sobre as advertências, indicações relativas à segurança e os eventuais riscos antes de se consagrar à actividade. Este brinquedo requer alguma habilidade. Utilize com cuidado, de modo a evitar acidentes, quedas e colisões que possam magoar o utilizador ou outras pessoas. ATENÇÃO! Não utilizar na via pública. Utilização por uma criança de cada vez numa superfície horizontal. Evitar os locais perigosos tais como os caminhos inclinados, as ruas, a proximidade de escadas, de valas, de piscinas ou outras divisões com água.CUIDADO E MANUTENÇÃO - Manipulações técnicas a serem feitas por um adulto.Recomenda se que efetue a manutenção e limpeza das peças rotativas periodicamente, de forma a verificar o correto funcionamento.Certifique se, periodicamente, de que os mecanismos de bloqueio funcionam devidamente e que não sofreram quaisquer danos, p. ex., na sequência de um choque. Verifique regularmente no início de cada utilização o estado do produto (montagem, protecção, peças de plástico e/ou peças eléctricas). Se for verificado algum defeito, não utilizar o produto até o defeito ser reparado. O desrespeito dos conselhos poderá provocar uma queda, um desequilíbrio ou diversas degradações.Não use quaisquer acessórios, exceto os aprovados ou fornecidos pela SMOBY TOYS SAS.Não use quaisquer peças sobressalentes exceto as fornecidas pela SMOBY TOYS SAS.Limpeza : Utilizar apenas uma esponja muito levemente humedecida com água.

**IT.** IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

### ⚠ ATTENZIONE

Non lasciare mai il bambino incustodito."Questa triciclo non è adatta per bambini di età inferiore a 6 mesi.Configurazione adatta fino a 24 mesi.Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.La barra di sicurezza non garantisce la sicurezza del bambino.Utilizzare sempre la cintura di sicurezza.

### ⚠ ATTENZIONE

AVVERTENZA! Per evitare ogni pericolo legato agli imballaggi (attacchi, fogli di plastica, Valvola di gonfiaggio, utensili per montare il prodotto.ecc.), togliere tutti gli elementi che non fanno parte del prodotto. Per evitare il contatto con i bordi taglienti, la linguetta plastica tra le varie parti deve essere rimossa da un adulto. Il gioco deve essere montato da una persona adulta responsabile. AVVERTENZA! Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto.Si raccomanda di inserire il freno a pedale quando si sistema o si tira fuori il bambino. Da utilizzare con calzature chiuse. Si raccomanda ai genitori di verificare il posizionamento del o dei dispositivi di bloccaggio.quando il bambino viene spinto dall'adulto, la ruota anteriore deve essere in ruota libera (e se possibile con la direzione bloccata) per evitare che i piedini si incastrino nei pedali. quando il bambino sa pedalare, smontare la canna e inserire il dispositivo «ruota libera» per evitare il rischio di incidenti. Non appena il bambino inizia a muoversi in modo autonomo nel passeggino, togliere il manico (entrambi i tubi), il cerchio, il poggiapiedi e le cinghie. Non lasciare che il bambino si posizioni da solo nel prodotto.A garanzia della sicurezza del bambino, è vietato spingere il prodotto a una velocità superiore a 5 km/ora (correndo, su pattini, in bicicletta, ecc.).Attenzione! Non scendere o salire le scale se il bambino è seduto sul prodotto.Prima di dedicarsi al gioco, informate i bambini circa le avvertenze, le indicazioni relative alla sicurezza e i rischi eventuali.Questo prodotto richiede destrezza e deve essere utilizzato con prudenza per evitare il rischio di incidenti, cadute o collisioni che potrebbero causare infortuni all'utente o a terzi.AVVERTENZA! Non utilizzare su strade pubbliche. Fare utilizzare da un bambino per volta su una superficie orizzontale. Evitare ambienti pericolosi, tipo percorsi in pendenza, strade, in prossimità di scale, di fosse, di piscine o di altri depositi d'acqua.CURA E MANUTENZIONE - Le manipolazioni tecniche dovranno essere effettuate da un adulto.Si raccomanda di pulire e assicurare una manutenzione periodica alle parti in movimento per garantire un corretto funzionamento del prodotto.Assicurarsi periodicamente che i meccanismi di blocco funzionino correttamente e che non abbiano subito alcun danno, p.es. in seguito a una collisione. All'inizio di ogni sessione di gioco, verificare le condizioni del prodotto (montaggio, protezioni, parti in plastica e/o parti elettriche). Qualora si rilevi un guasto, prima di riutilizzare il prodotto, provvedere all'adeguata riparazione. La mancata osservanza delle disposizioni potrebbe essere causa di cadute, oscillazione o altri tipi di problemi.Non utilizzare altri accessori oltre a quelli approvati o forniti da SMOBY TOYS SAS.Non utilizzare pezzi di ricambio diversi da quelli forniti da SMOBY TOYS SAS.Pulizia : Utilizzare solamente una spugna leggermente inumidita in acqua.

**DA.** VIGTIGT – LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.

### ⚠ ADVARSEL

Efterlad aldrig barnet uden opsyn.Dette trehjulet cykel er ikke egnet til børn under 6 måneder.Konfiguration egnet til op til 24 måneder.Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjteløb.Sikkerhedsbøjlen garanterer ikke, at barnet er sikret. Brug altid selen.

### ⚠ ADVARSEL

ADVARSEL! For at undgå risikoer, som er relateret til emballagen (vedhæftninger, plastikemballage, oppustningsmundstykke, værktøj til at samle produktet. osv.), bedes du fjerne alle dele, som ikke er en del af legetøjet. Delene skal skilles ad af en voksen ved hjælp af et værktøj for at undgå skarpe kanter. Legetøjet skal samles af en ansvarlig voksen. ADVARSEL! Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn.Det anbefales at trække parkeringsbremsen, når du barnet sættes i klapvognen eller fjernes. Må kun benyttes med lukkede sko, aldrig med sandaler. Forældre skal overvåge påsætning af blokeringsanordningerne.Når barnet skubbes af den voksne, skal det forreste hjul være i friløb (og om muligt med låst styretøj) for at undgå, at fødderne kommer i klemme i pedalerne.Når barnet selv kan bruge pedalerne, skal du fjerne stangen og aktivere enheden «friløb». Når barnet selv er i stand til køre på vognen, kan du tage støttehåndtaget af (begge rør), samt ringen, fodhvileren og sikkerhedsselerne.Lad ikke barnet sætte sig i produktet af sig selv. Kun egnet til brug for ét barn ad gangen; på en vandret overflade. Undgå farlige steder, f.eks. skråninger, veje, tæt på trapper, grøfter, swimmingpools og andre vandbassiner.PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE - Teknisk forarbejde, der skal udføres af en voksen.Det anbefales at vedligeholde og rengøre bevægelige dele regelmæssigt for at kontrollere korrekt funktion.Sørg periodisk for, at låsemekanismer fungerer korrekt, og at de ikke lider nogen skade, fx efter et stød. Før brug bør produktets tilstand, f.eks. samlinger, beskyttelses-, plast- og/eller elektriske dele, regelmæssigt kontrolleres. Hvis der opdages en defekt, må produktet ikke anvendes, for det er repareret. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre styrt, tipning eller diverse beskadigelser.Brug ikke andet tilbehør end de godkendte eller leverede af SMOBY TOYS SAS.Brug ikke andre reservedele end dem leveret af SMOBY TOYS SAS. Rengøring : Brug kun en svamp, der er meget let fugtet med vand.

**SV.** VIKTIGT – LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

### ⚠ VARNING

Lämna aldrig barnet utan uppsikt.Denna trehjuling är inte lämplig för barn under 6 månader.Konfiguration lämplig i upp till 24 månader.Denna produkt är inte lämplig för att springa eller åka inlines med.Säkerhetsbygeln garanterar inte att barnet är säkrat.Använd alltid bältessystemet.

### ⚠ VARNING

VARNING! För att eliminera riskerna i samband med förpackningen (bilagor, plastfilm, uppblåsningsmunstykke, verktyg för montering av produkten.osv.), ta bort alla objekt som inte är en del av leksaken. Plasten mellan de olika delarna bör avlägsnas av vuxen för att undvika att barnet kommer i kontakt med de vassa kanterna. Leksak som skall monteras av ansvarig vuxen. VARNING !Låt aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. I samband med att barnet placeras i eller tas ur liggvagnen bör parkeringsbromsen användas.Bör ej användas med öppna skor. Föräldrarna bör övervaka installationen och blockeringen.När en vuxen skjuter på barnet ska framhjulet fungera som frihjul (spärra styrningen, om möjligt) för att undvika att fötterna kilar fast i pedalerne. Montera bort handtaget när barnet kan cykla och koppla in « frihjulsfunktionen ». Så snart som barnet kan köra fordonet själv, ta bort föräldrahandtaget (båda rören), bägen, fotstödet och remmarna. Låt inte barn montera fast sig själva i produkten. För barnets säkerhet är det förbjudet att skjuta produkten fortare än 5 km/tim. (springa, med bläjds, till cykel etc.).OBS! Gå inte upp och ner i trappor när ett barn sitter på produkten. Tala med barnen om de varningar som ges, om anvisningarna beträffande säkerhet och de eventuella riskerna innan de börjar med utförandet. Denna leksak kräver färdighet och ska användas med försiktighet för att undvika olyckor, fall eller kollisioner som troligen kommer att skada användaren eller andra människor i närheten. VARNING! Får inte användas på allmän väg. Får endast användas av ett barn i taget, på en horisontell yta. Undvik farliga platser såsom backiga vägar, gator, närhet av trappor, diken, simbassänger eller andra vattensamlingar.VÅRD OCH UNDERHÅLL - Tekniska handlingar som bör utföras av vuxen.Vi rekommenderar att du underhåller och rengör rörliga delar med jämna mellanrum och kontrollerar att de fungerar som de ska.Säkerställ med jämna mellanrum att låsmekanismer fungerar som de ska och att de inte skadats t.ex. på grund av stötar. Kontrollera regelbundet produktens tillstånd före varje spelomgång (montering, skydd, plastdetaljer och/eller elektriska delar). Om ett fel konstateras får produkten inte användas förrän den är reparerad. Om givna råd inte respekteras kan detta förorska ett fall, att redskapet välter eller andra skador.Använd endast tillbehör som godkänts eller levererats av SMOBY TOYS SAS.Använd endast reservdelar frånSMOBY TOYS SAS. Rengöring: Använd endast en svamp lätt fuktad i vatten.

+ 10M



15kg MAX.

+ 10M



15kg MAX.

+15M



50kg MAX.

+30M



50kg MAX.

+ 10M



15kg MAX.

+ 10M



15kg MAX.

+15M



50kg MAX.

+30M



50kg MAX.

+ 10M



15kg MAX.

+15M



50kg MAX.

+30M



50kg MAX.

+ 10M



15kg MAX.

+ 10M



15kg MAX.

+15M



50kg MAX.

+30M



50kg MAX.