
1:14 Goldhofer BAU STN-L3 ohne Plateau

1:14 Goldhofer BAU STN-L3 without Plateau Kit

500907569 // Stand: November 2019

E
BAG E
BEUTEL E

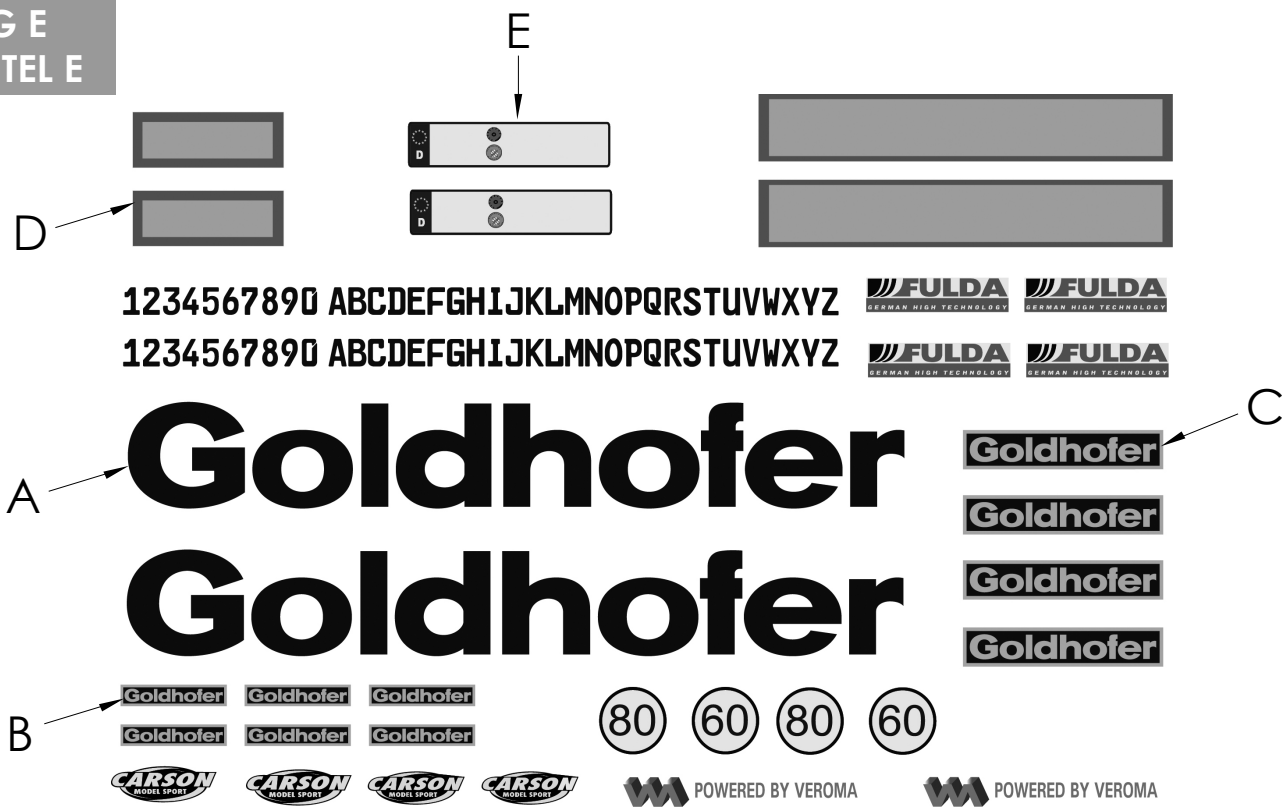

READ BEFORE ASSEMBLY


Study and understand the instrutions thoroughly before beginning assembly. To prevent trouble and finish the product with good performance, it is important to assemble
ech step exactly as shown.

ERST LESEN DANN BAUEN

Vor dem Zusammenbauen schauen Sie sich gründlich die Bauanleitung an. Um Ärger zu vermeiden und um das Produkt gut fertigzustellen, befolgen sie die Schritte der Anleitung.

TOOLS REQUIRED
BENÖTIGTE WERKZEUGE


Screwdriver (Size small)
Schraubenzieher (Größe klein)




Modeling knife
Mdelliermesser




Hex wrench (Size 1,5 mm; 2 mm; 2,5mm 3mm)
Imbusschlüssel (Größe 1,5 mm; 2mm; 2,5mm; 3mm)




Long nose pliers
Flachzange

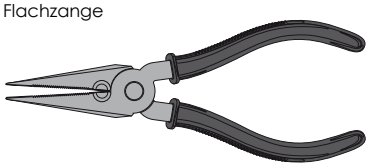


Side cutter
Zwickzange

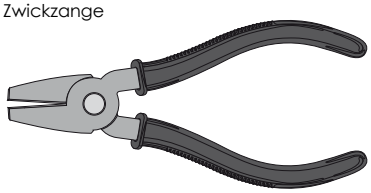


Box wrench
Steckschlüssel

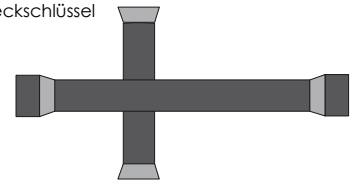


Instant cement
Sekundenkleber



Grease
Fett



A 1 ~ 4
BAG A
BEUTEL A

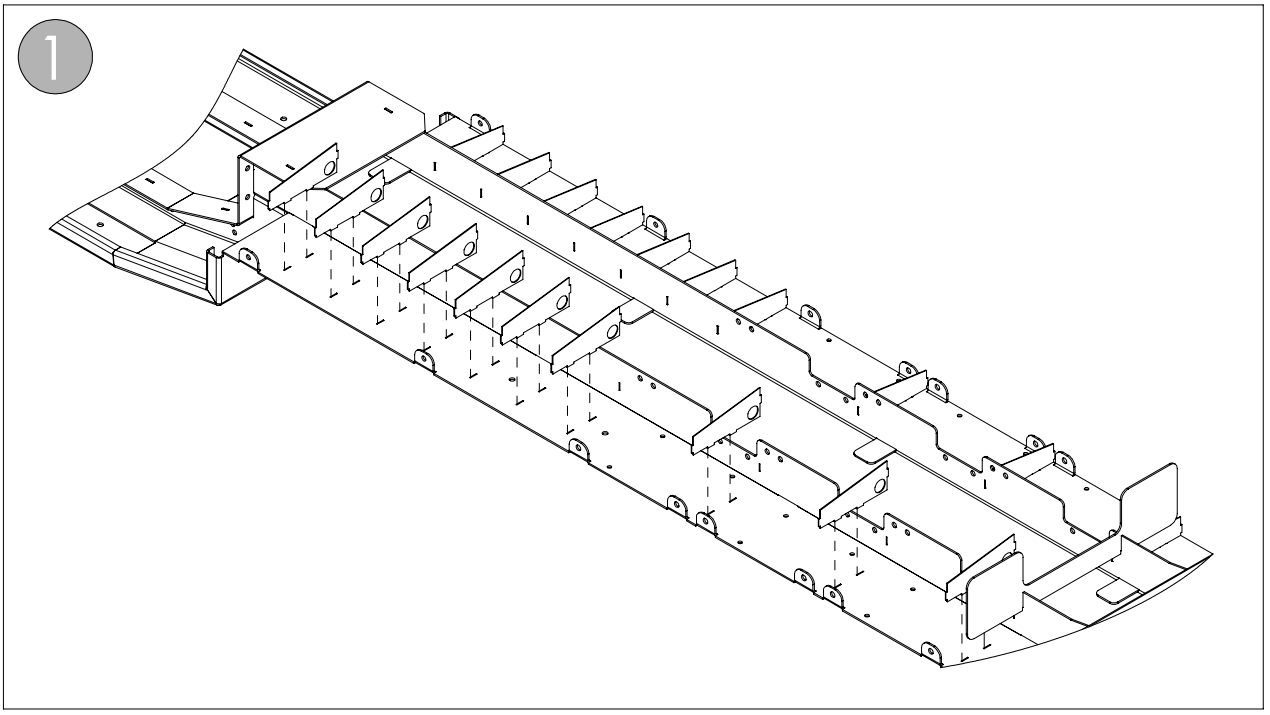


3 mm
Nut
Mutter

AA3 x 18

3 mm
Washer
Beilag-
scheibe

AF1 x12

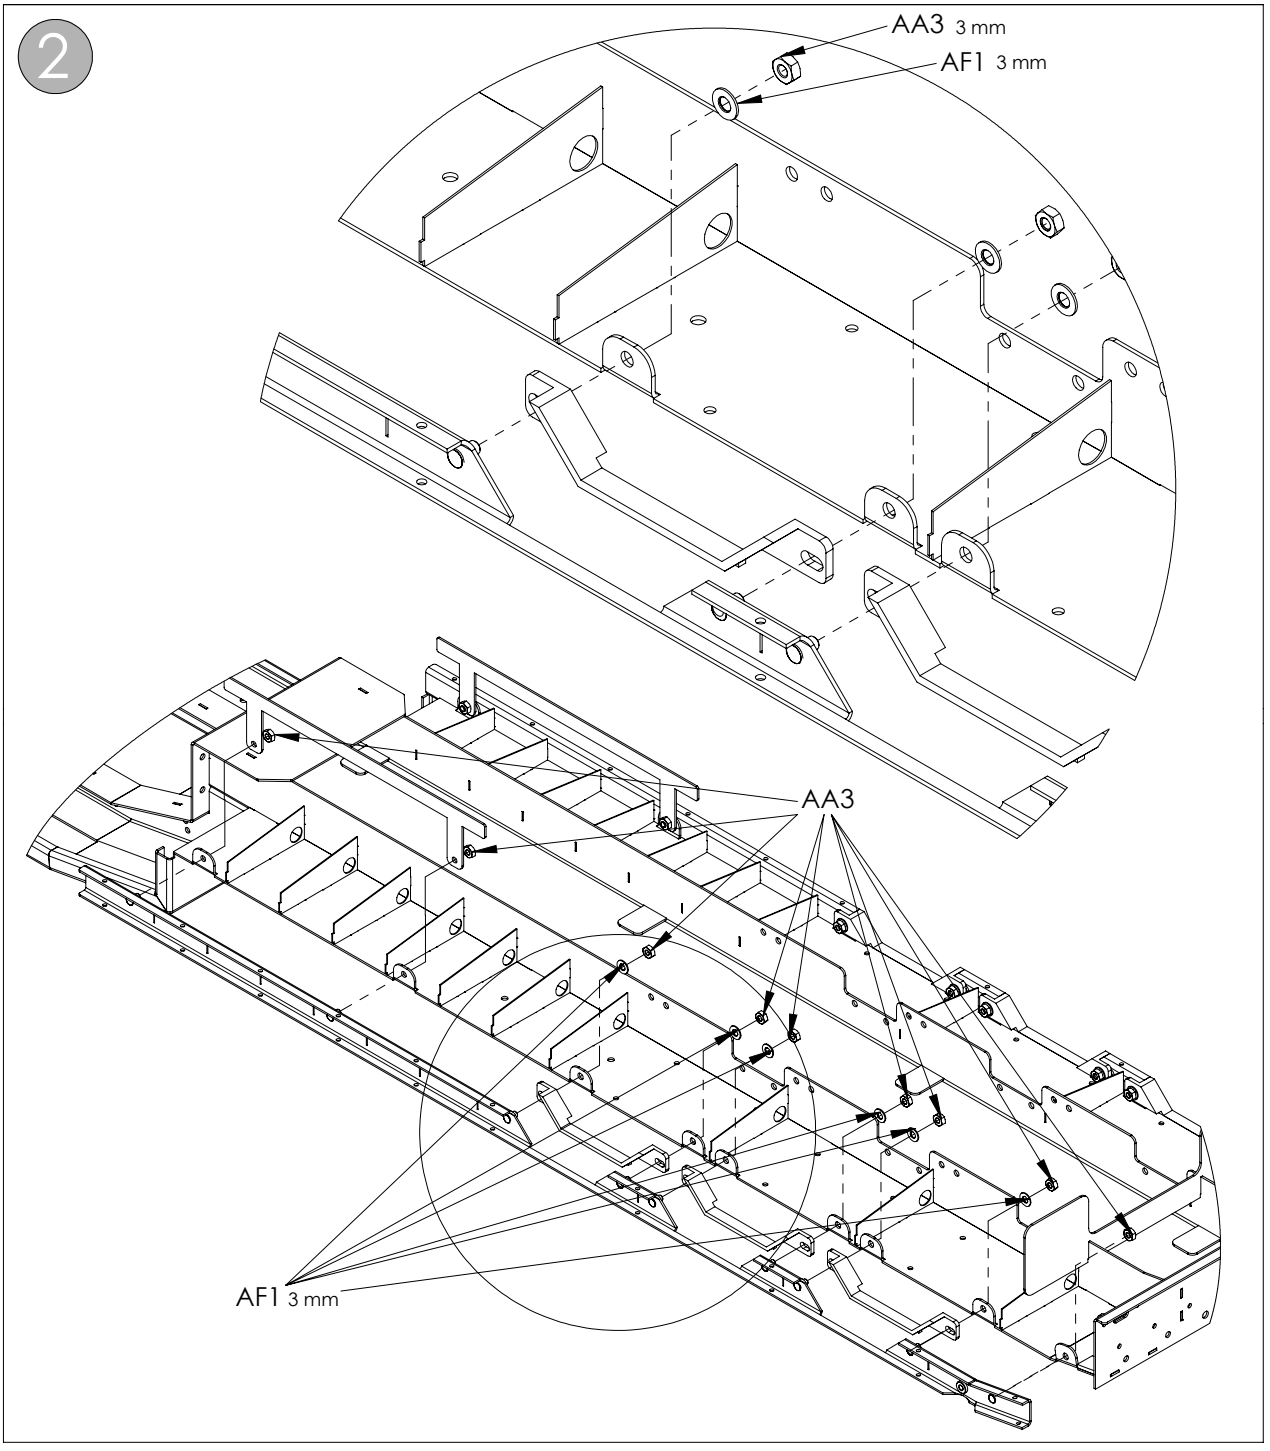

3x6 mm
Screw
Schraube




AB1 x 4

3 mm
Nut
Mutter



AA3 x 4

3

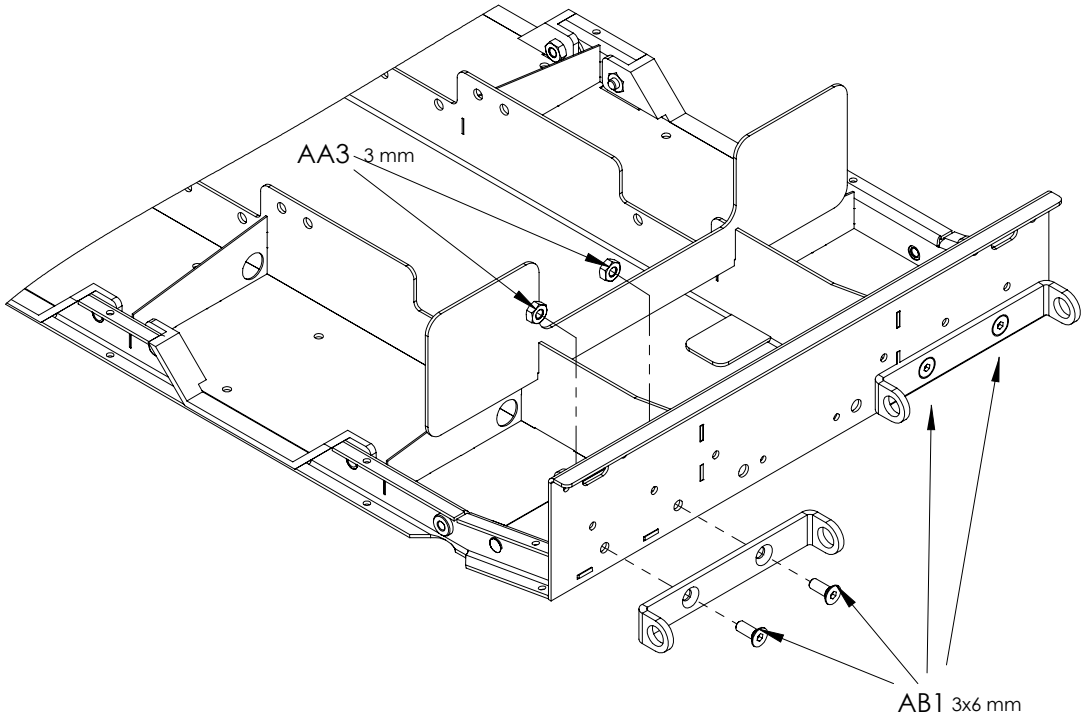


2 mm
Nut
Mutter



AA1 x 6

3x16 mm
Screw
Schraube



AD2 x2

2x8 mm
Screw
Schraube




AE4 x6

3 mm
Nut
Mutter




AA3 x 2


4

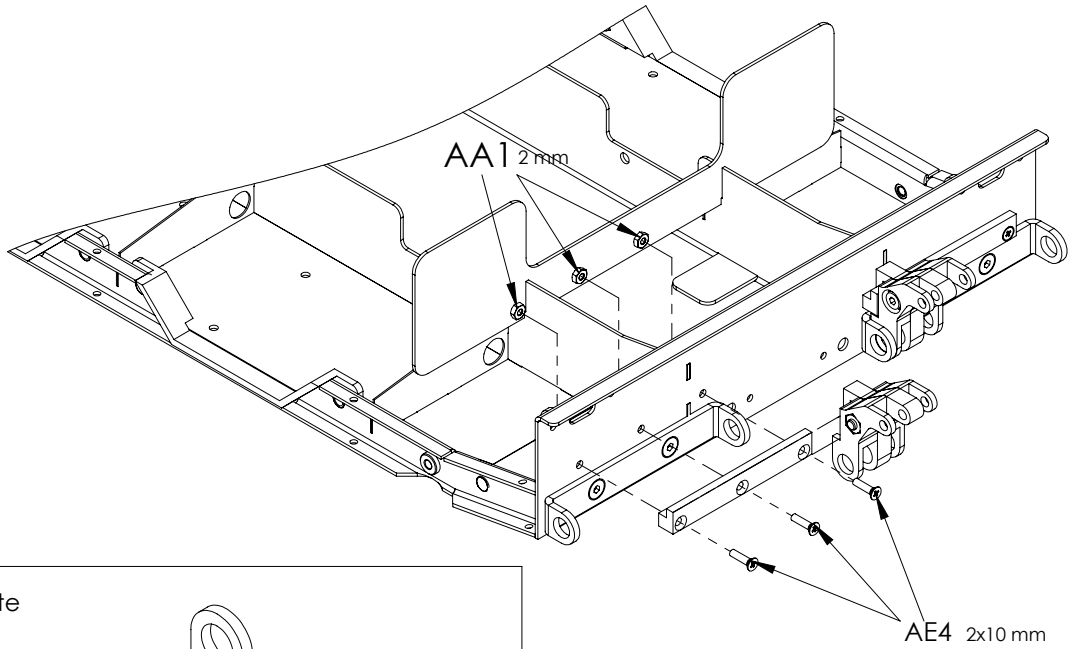

Rechte Seite
Right Side

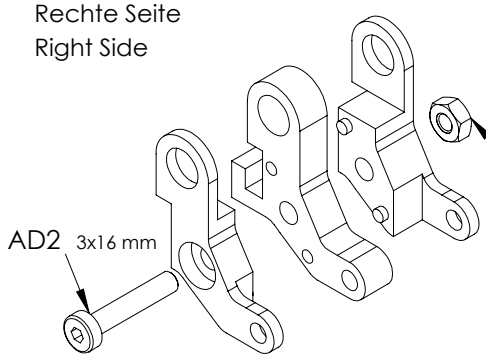

Linke Seite
Left Side



B 5 ~ 13
BAG B
BEUTEL B

2,2x6,5 mm
Tapping Screw
Schneide-
schraube




AJ1 x18




Ball bearing
Kugellager

AM 1x12

5 x6 make 6 Satz anfertigen

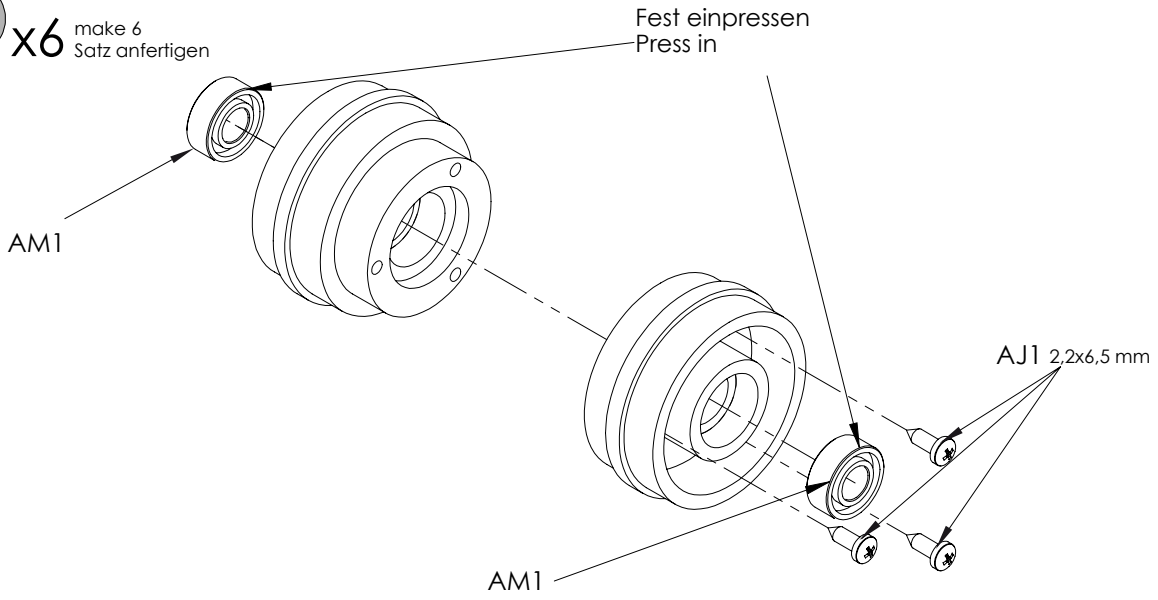

6 x6 make 6 Satz anfertigen

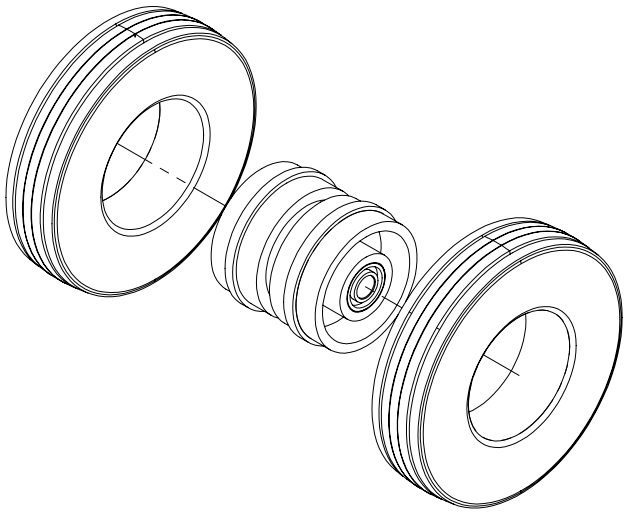

Tip:
Use Instant Cement (CA) to glue the tires(not included)


Tipp:
Reifen mit Sekundenkleber verkleben
(nicht im Lieferumfang enthalten)

2 mm
Nut
Mutter



AA1 x12

3x14 mm
Screw
Schraube




AC1 x6

3 mm
Sicherungs-
mutter
Lock nut




AA4 x6


5x8 mm
Buchse (Stahl)
Tube (Steel)



AK1

7 x6 make 6 Satz anfertigen

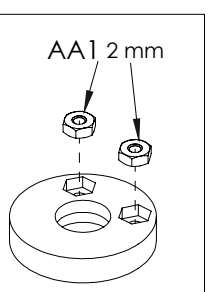

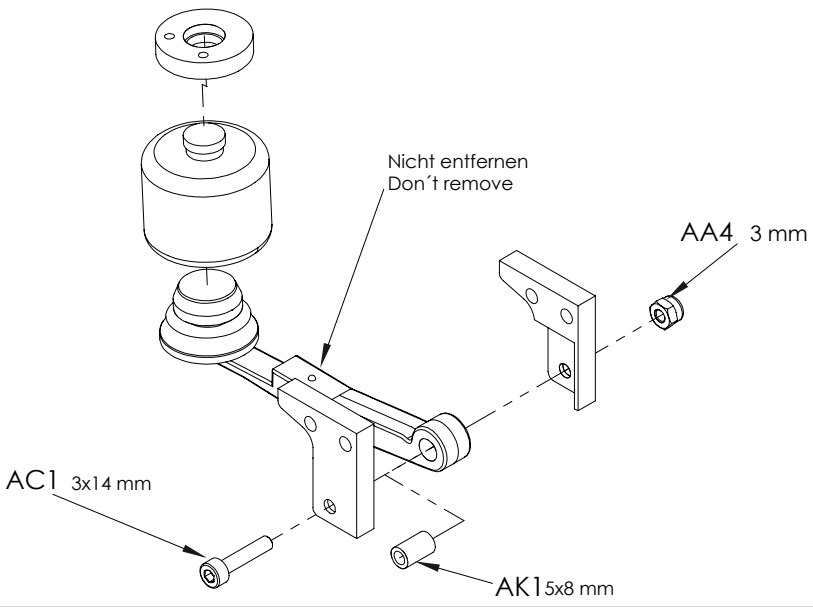


2,6 mm
Nut
Mutter




AA2 x24

8 x3 make 3 Satz anfertigen

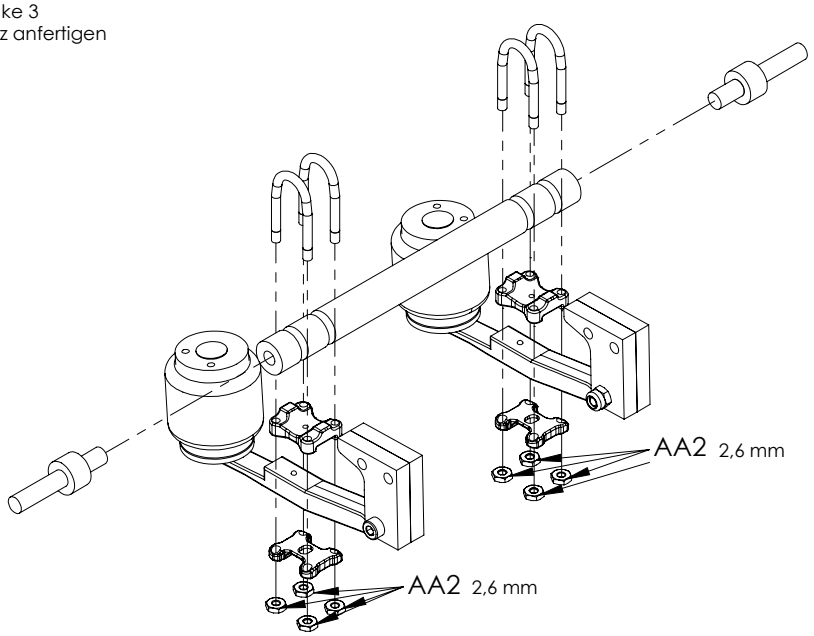


5 mm
Lock nut
Stoppmutter




AA5 x6

9 x3 make 3 Satz anfertigen

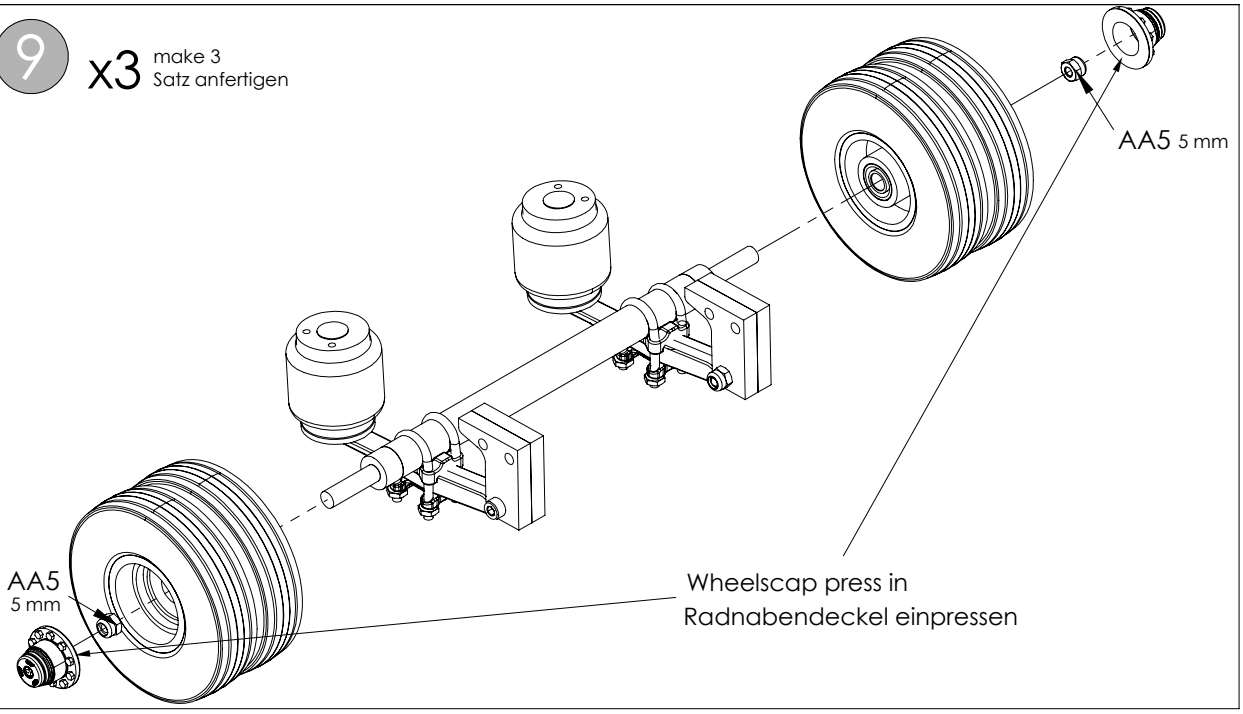


2x5 mm
Screw
Schraube




AC3 x12

10 x3 make 3 Satz anfertigen

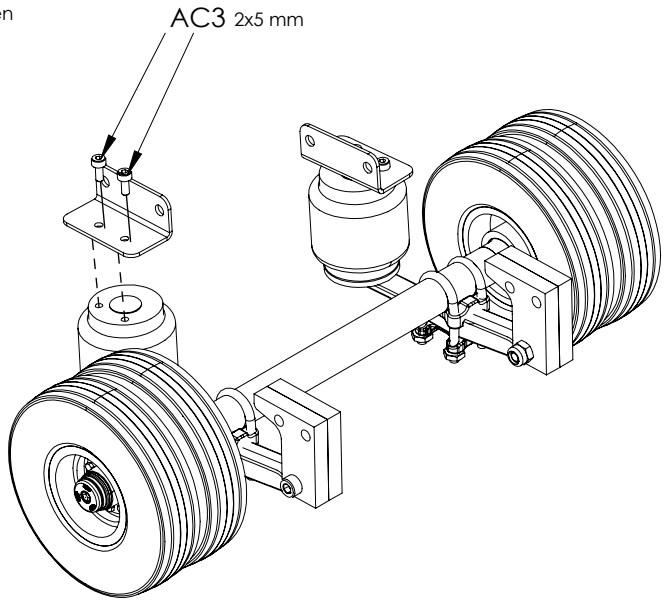

3x8 mm
Screw
Schraube




AB2 x2

3x4 mm
Screw
Schraube



AC2 x4




x2


11

Aufliegerstütze vorne
Front supportlegs


x2 make 2
Satz anfertigen

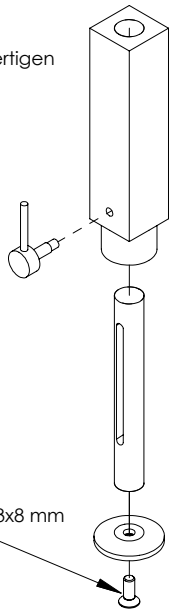


Rechte Seite
Right Side

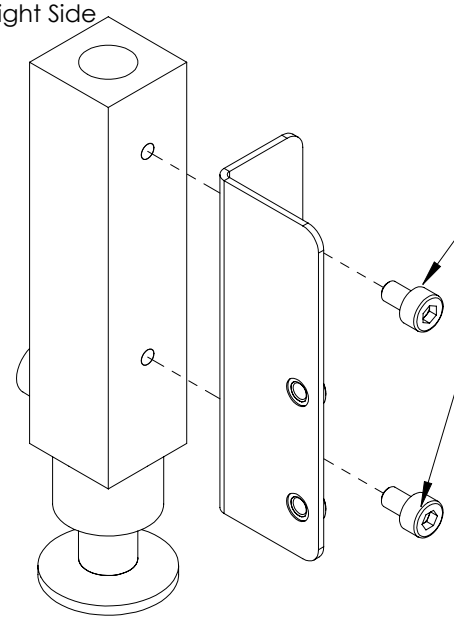


Linke Seite
Left Side



3x8 mm
Screw
Schraube



AB2 x2




x2

12


x2 make 2
Satz anfertigen

Aufliegerstützen hinten
Rear supportlegs

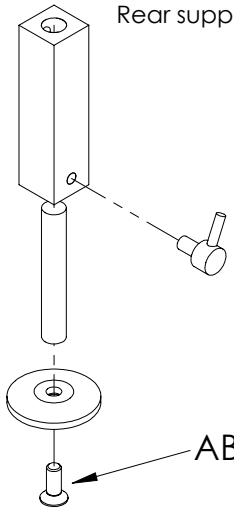

13

x2 make 2
Satz anfertigen

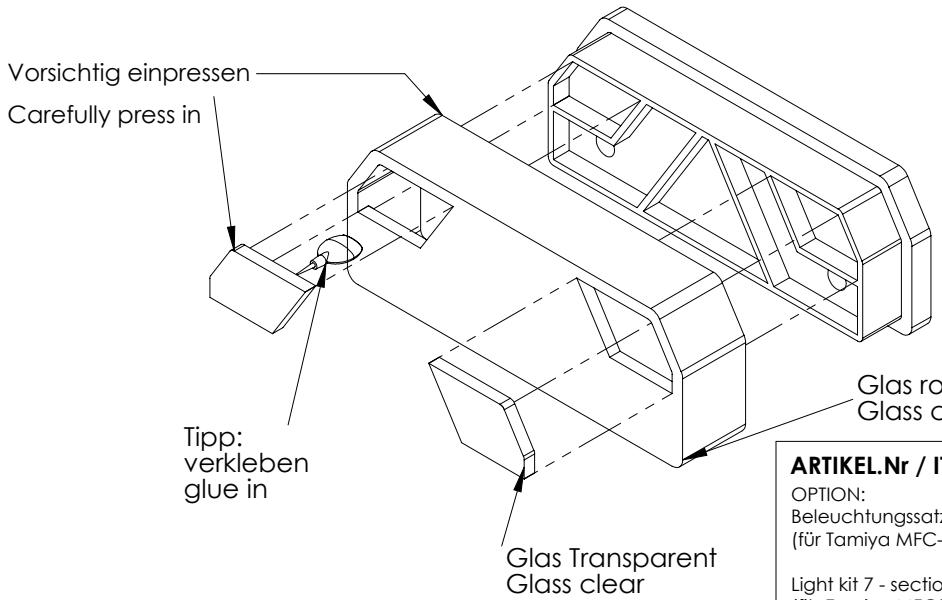

ARTIKEL.Nr / ITEM.NO: 500907071


OPTION:
Beleuchtungssatz 7 - Kammer - Rückleuchten
(für Tamiya MFC-01)

Light kit 7 - section tail light
(fits Tamiya MFC01)

C14 ~ 19
BAG C
BEUTEL C

14

Option: 500907621
Plateau Goldhofer
not included/ nicht enthalten

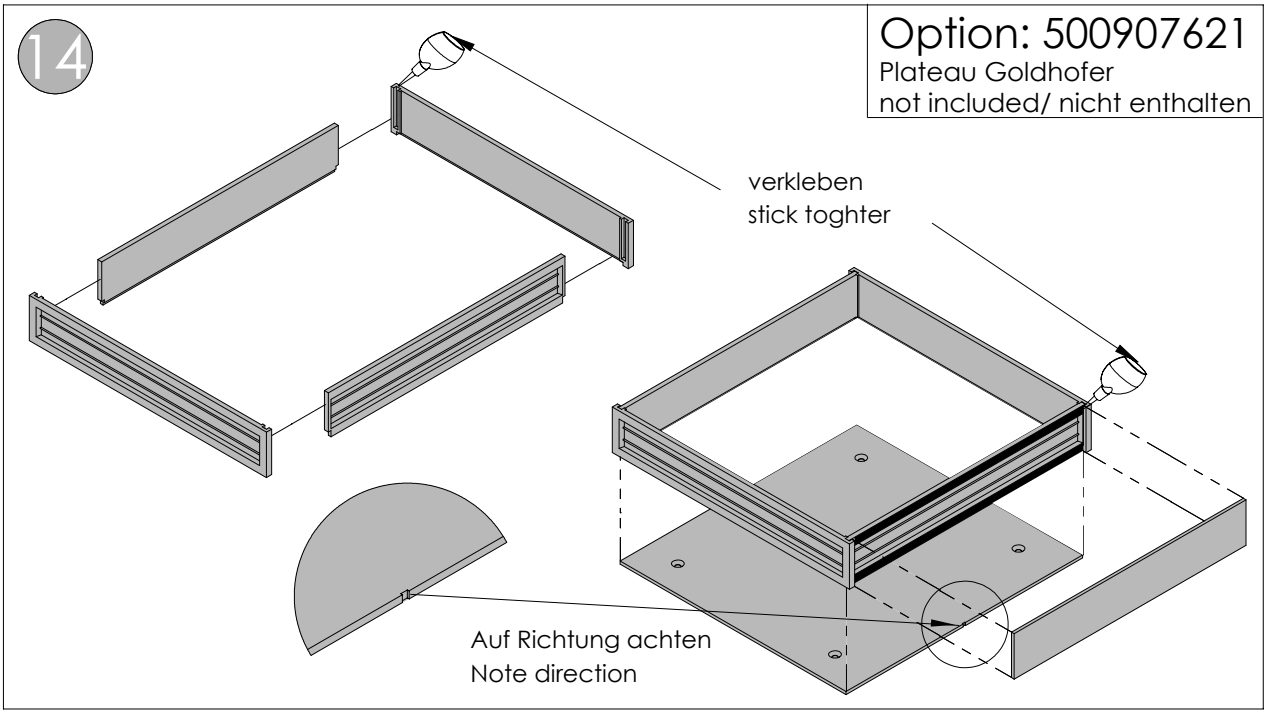

2x6 mm
Screw
Schraube

AE2 x4


2 mm
Nut
Mutter

AA1 x 2

2x6 mm
Screw
Schraube

AE3 x2

15

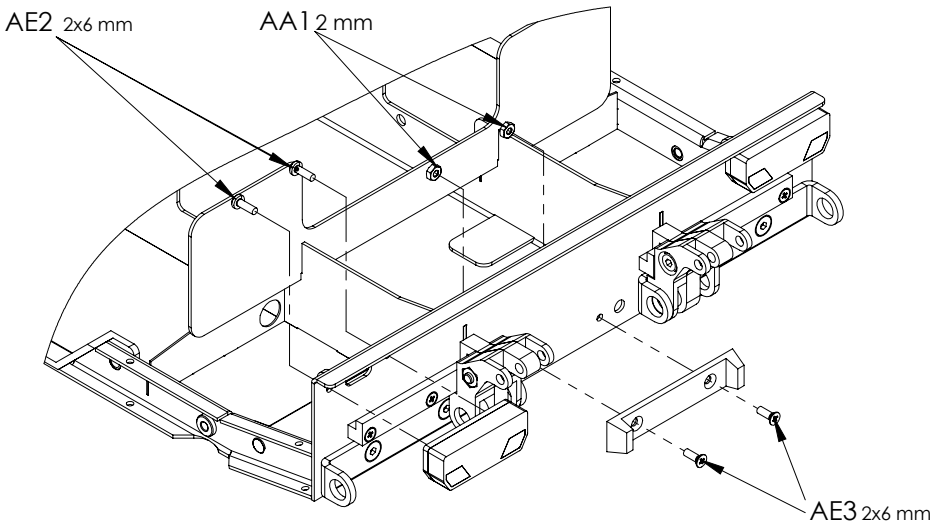


3 mm
Washer
Beilag-
scheibe

AF1 x4

3x4 mm
Screw
Schraube

AC2 x4

16

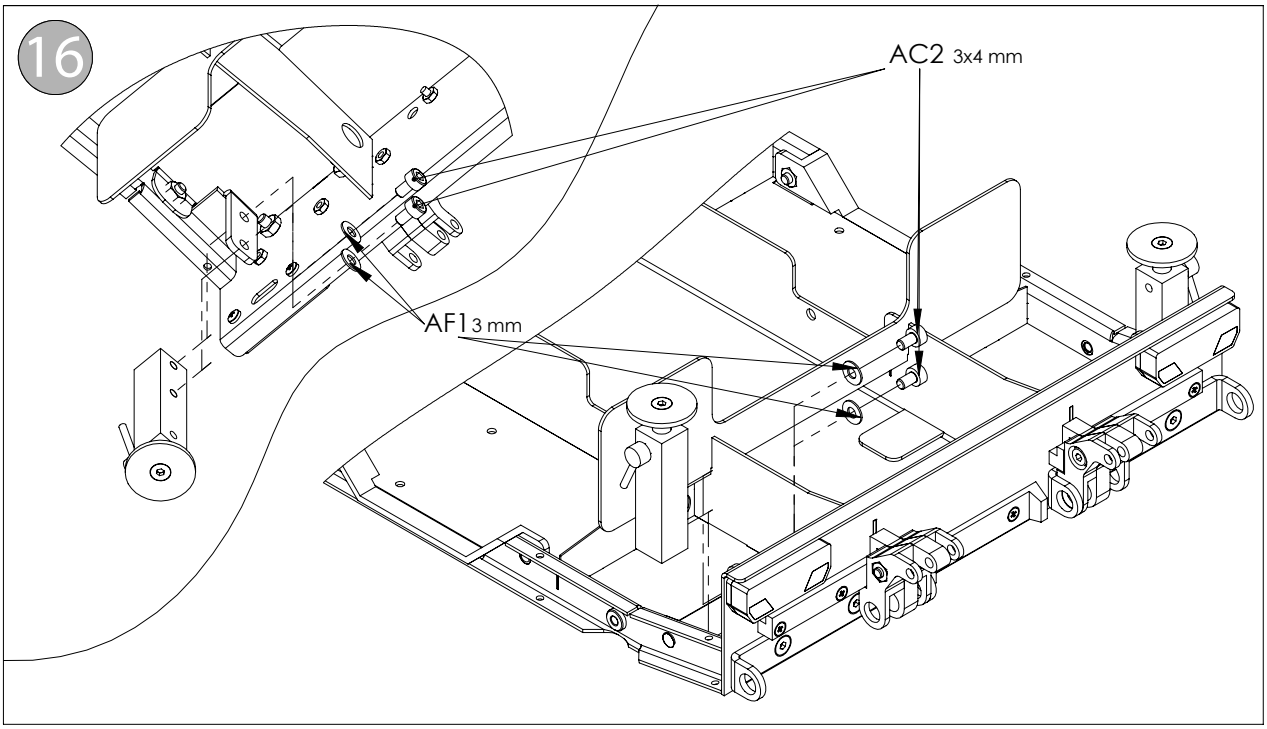


3x6 mm
Screw
Schaube

AC4 x4

3x16 mm
Screw
Schaube

AB3 x1

17

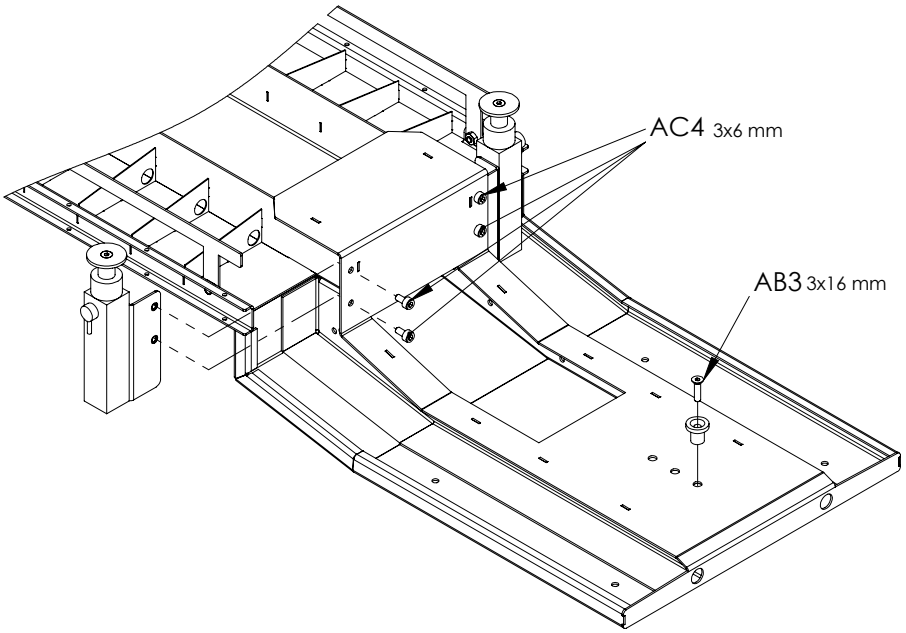

3x14 mm
Screw
Schraube

AC1 x12


3 mm
Nut
Mutter

AA3 x 24

3x6 mm
Screw
Schaube

AC4 x12

18

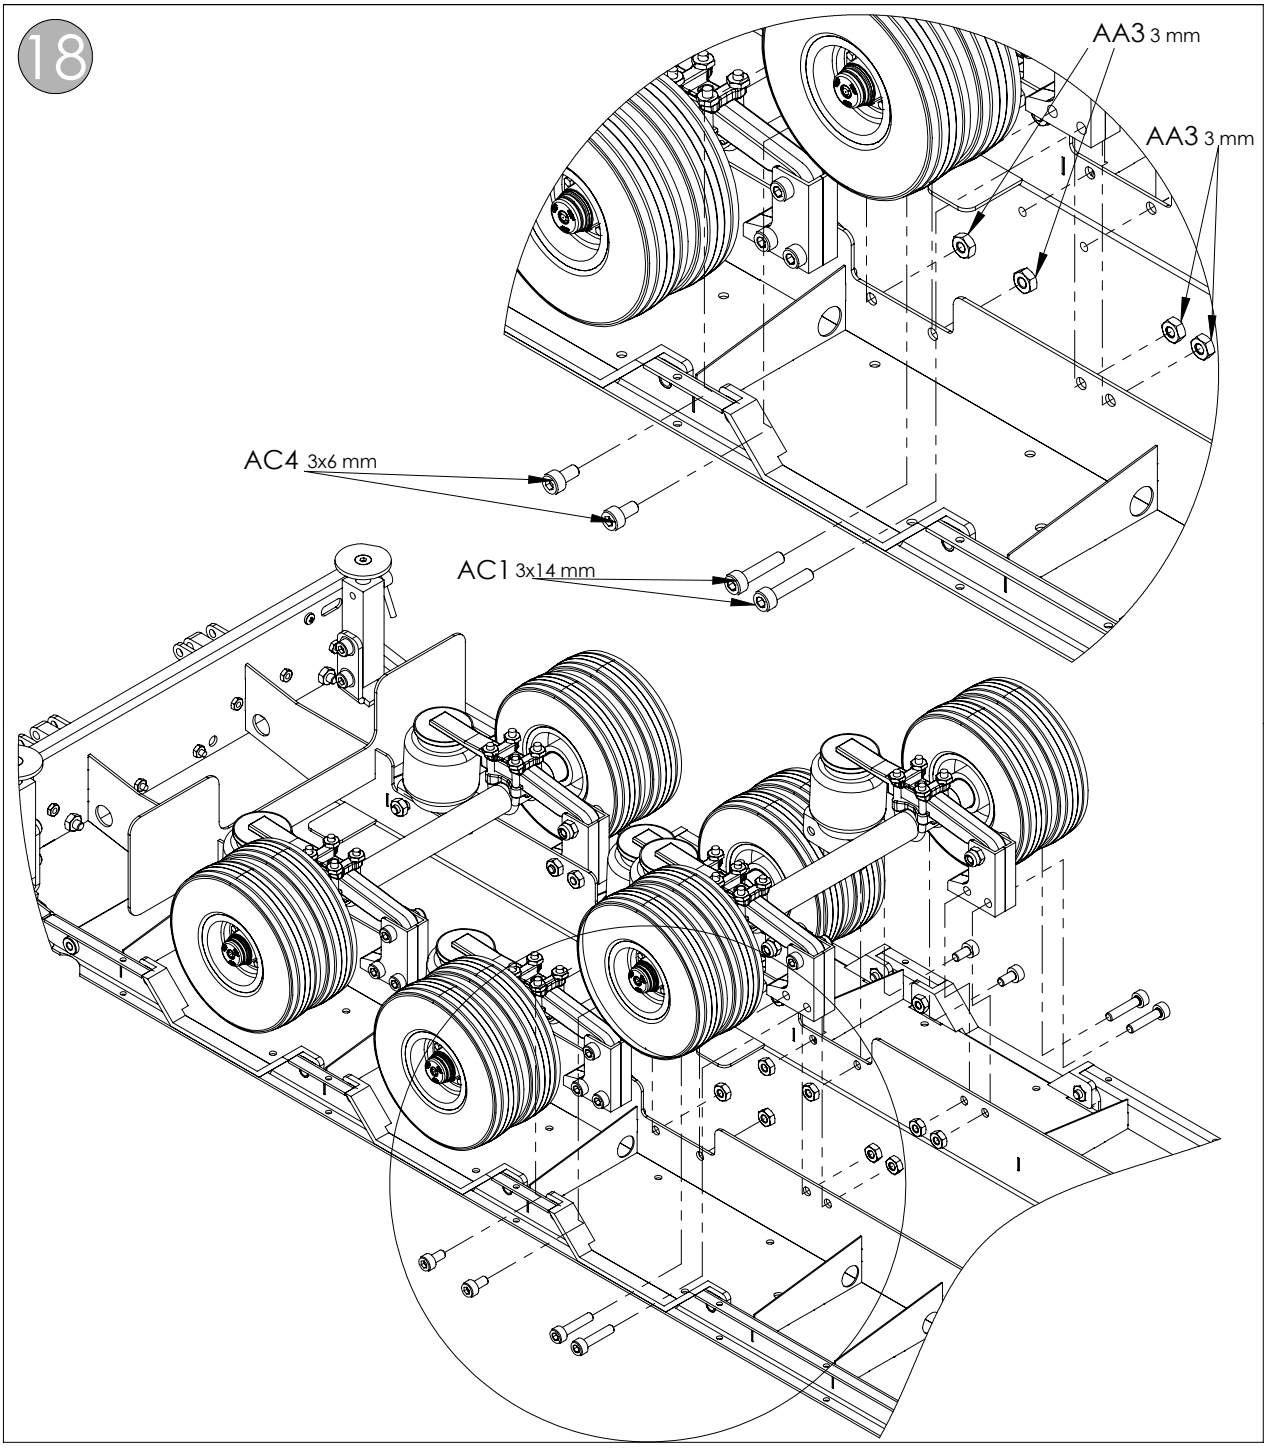

3x6 mm
Screw
Schraube

AB1 x4

3 mm
Nut
Mutter

AA3 x4

D20 ~ 33
BAG D
BEUTEL D

3x6 mm
Screw
Schraube

AB1 x6

3x6 mm
Screw
Schraube

AD1 x4

3x6 mm
Screw
Schraube

AI1 x2

x2

2x12 mm
Screw
Schraube

AE5 x2


x2

x2

x2


19

Option: 500907621
Plateau Goldhofer
not included/ nicht enthalten

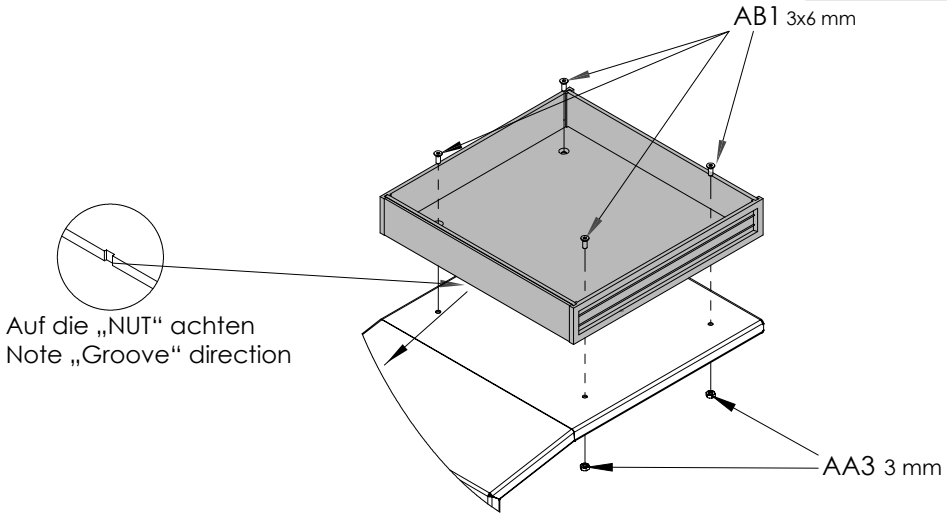

20


Links Seite
Left side

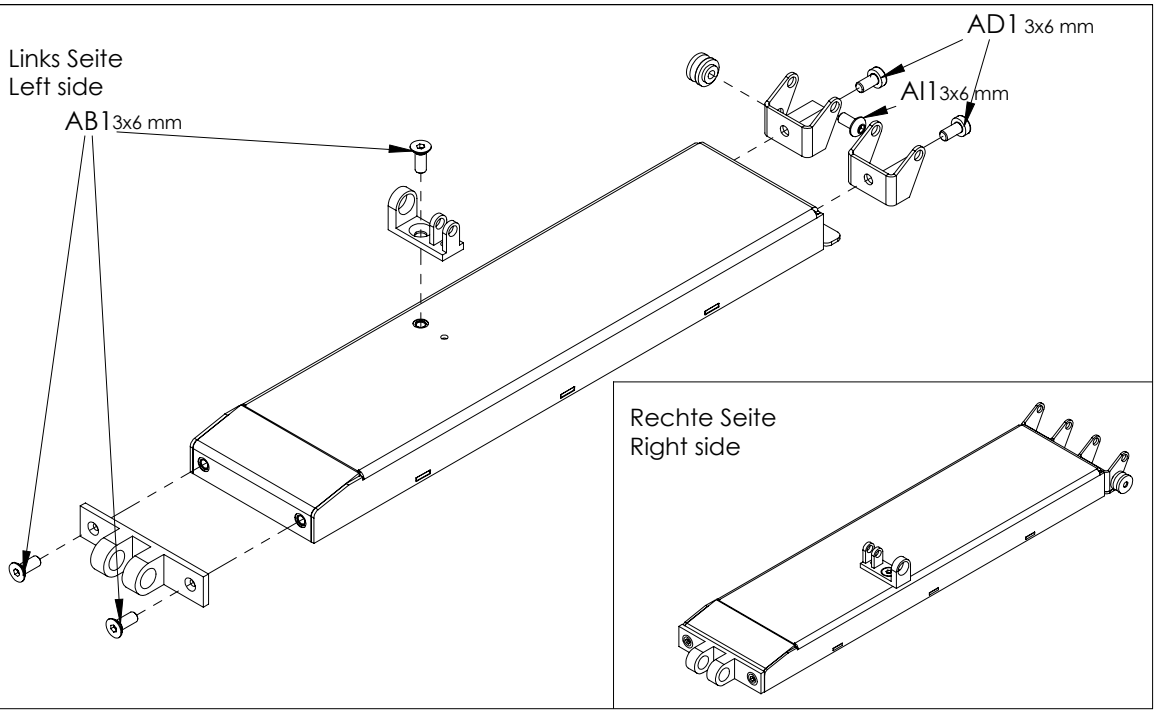


Rechte Seite
Right side

21

Rechte Seite
Right side

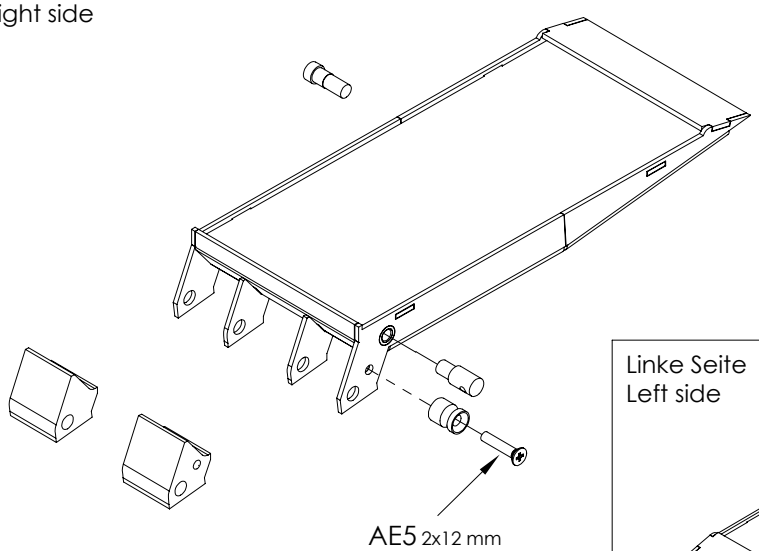


Linke Seite
Left side

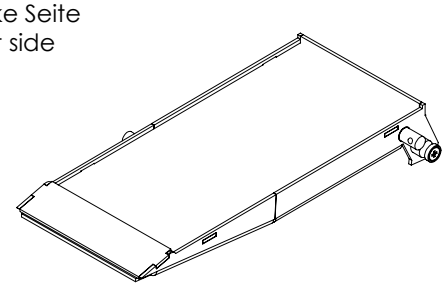

2,3 mm
Sicherungs-
ring
Snap ring




AG1 x4




x4


22

Linke Auffahrrampe
Left Ramp

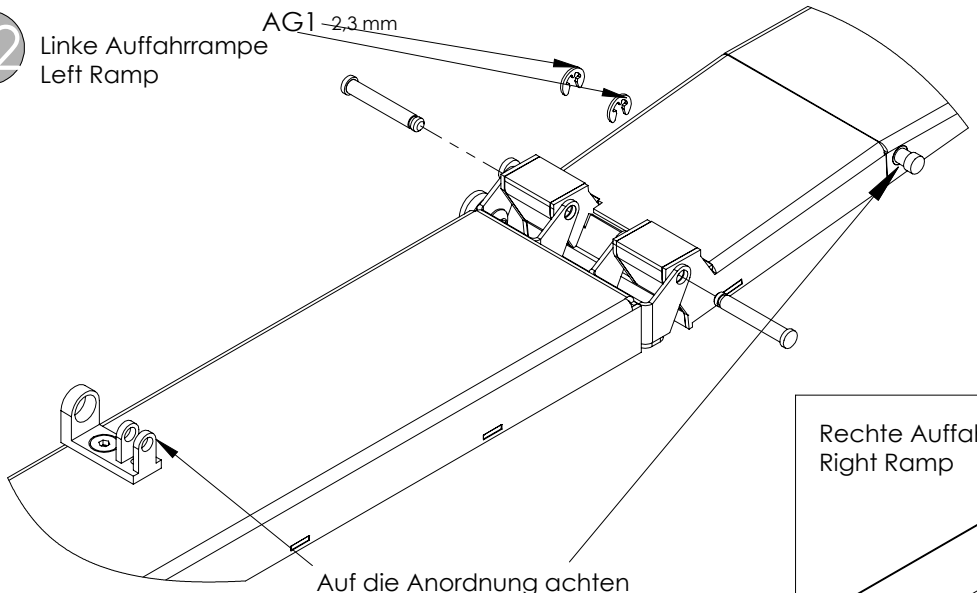

Rechte Auffahrrampe
Right Ramp

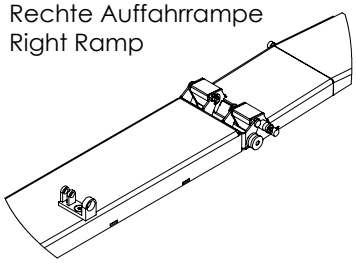




x2




x2

23

Linke Seite
Left side

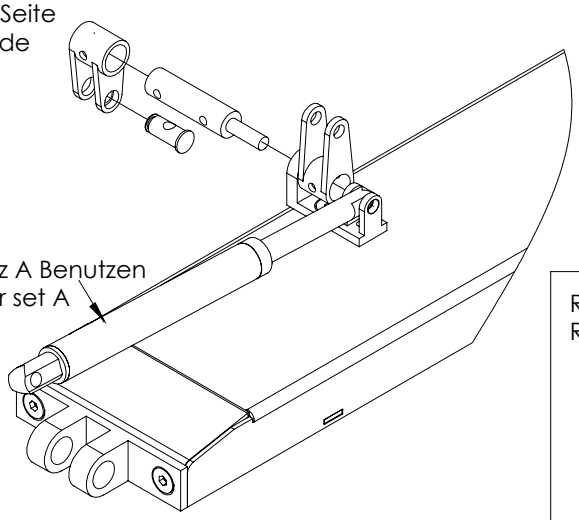

Rechte Seite
Right side

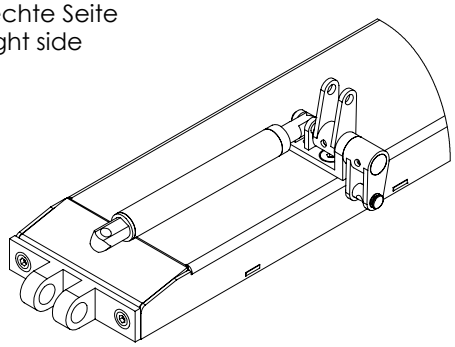

2x8 mm
Zylinder-
stift
Parallel
pin



AH1 x4


2,3 mm
Sicherung
ring




AG1 x2

24

Linke Seite
Left side

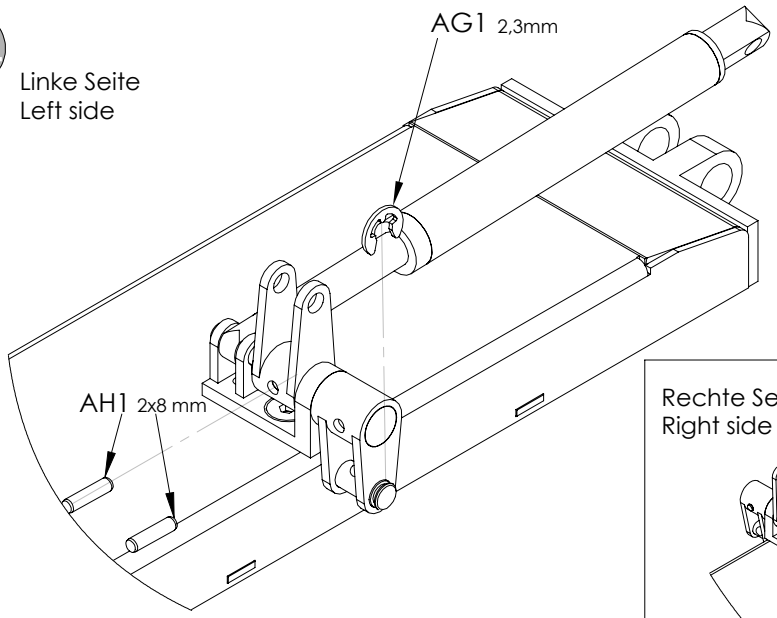

Rechte Seite
Right side

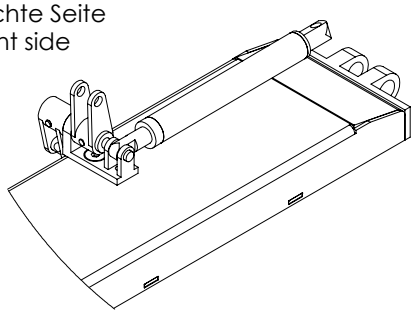


x2

2,3 mm

Sicherungs-
ring
Snap ring


AG1 x2

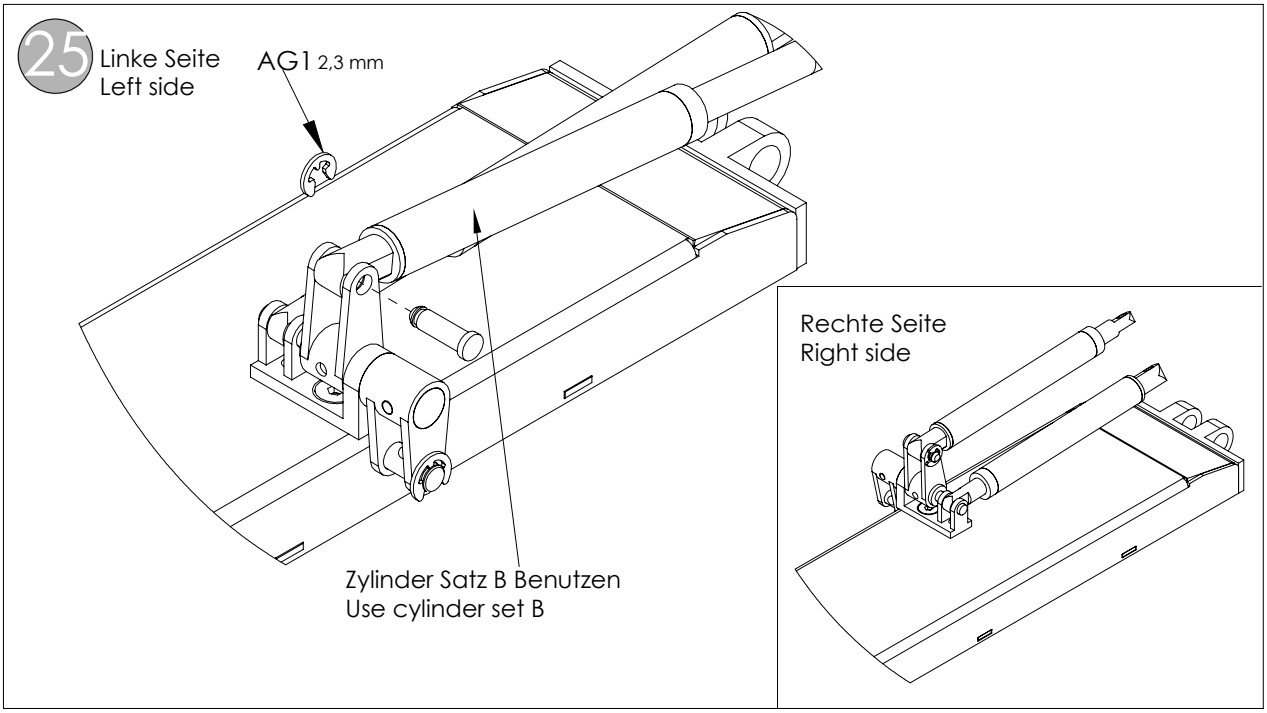

4 mm

Sicherungs-
ring
snap ring

AG4 x4

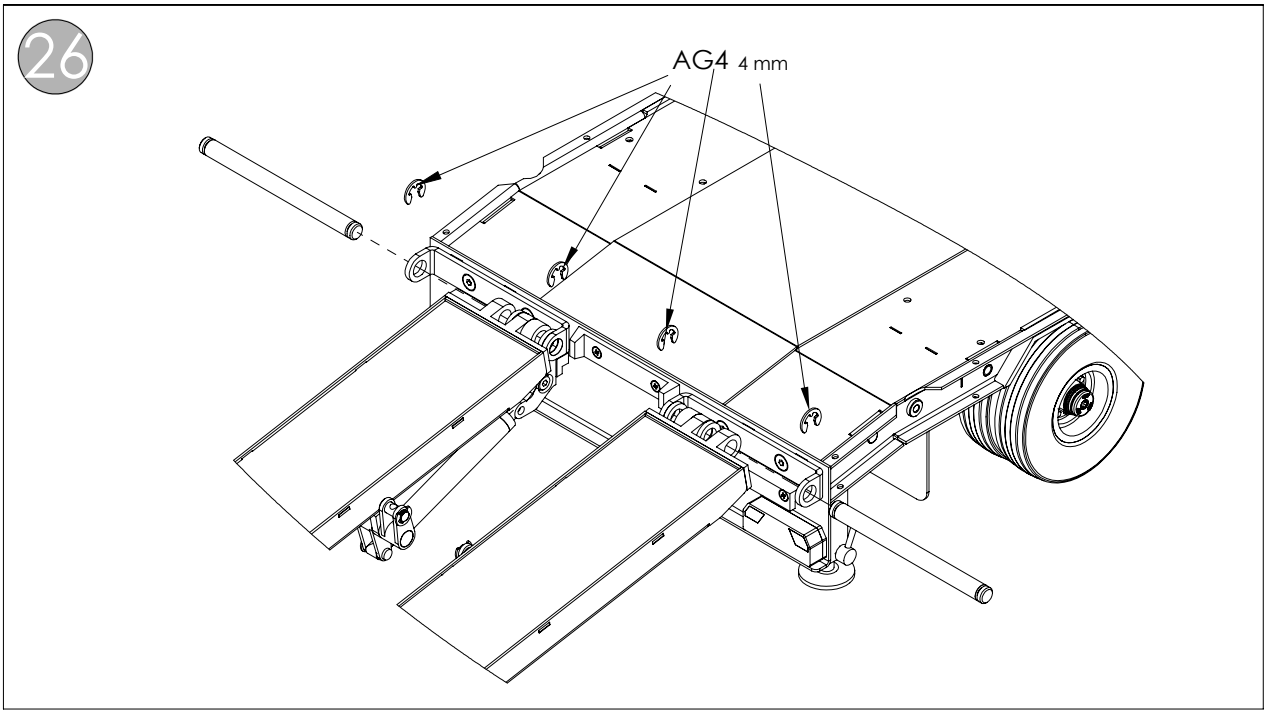


x2

2,3 mm


Sicherungs-
ring
Snap ring

AG1 x2


27

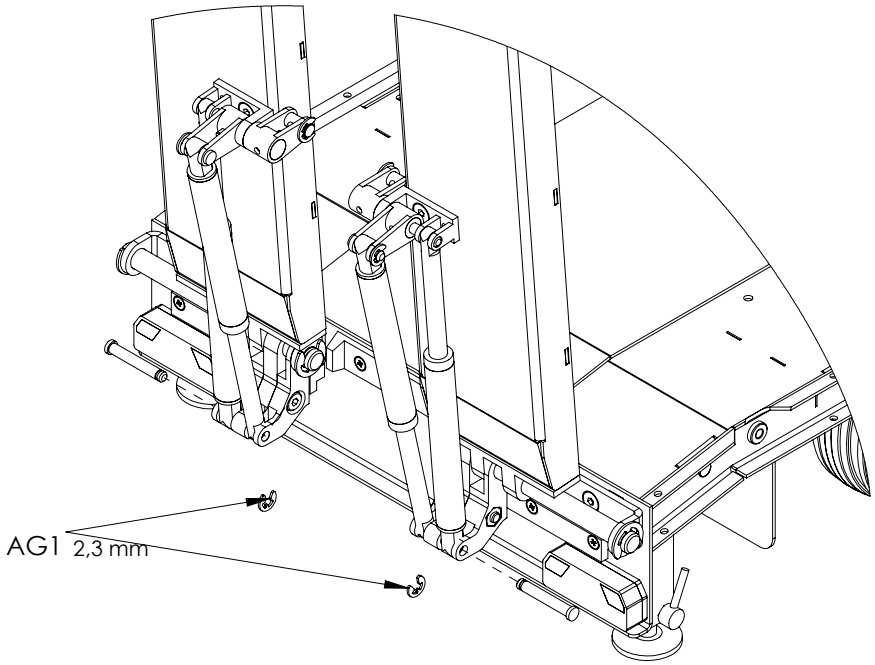

28 x2 make 2
Satz anfertigen

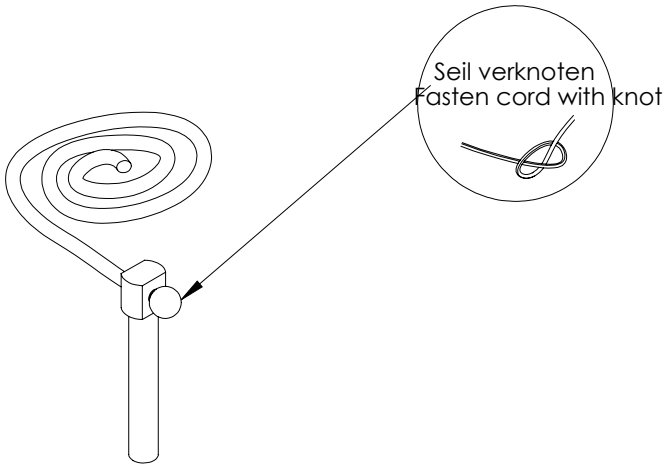


29 x2 make 2
Satz anfertigen

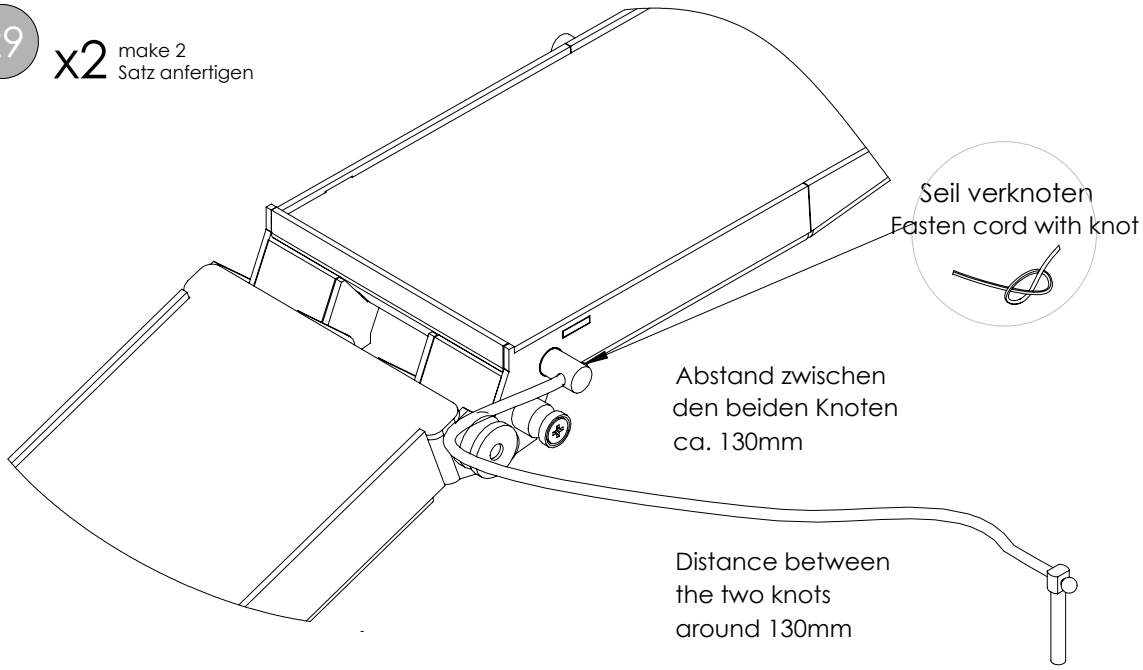


2 mm
Nut
Mutter

AA1 x2

30

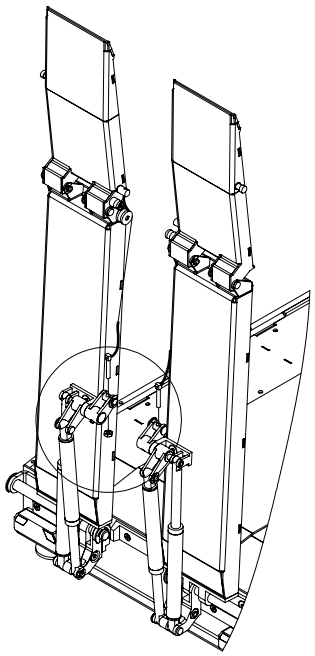

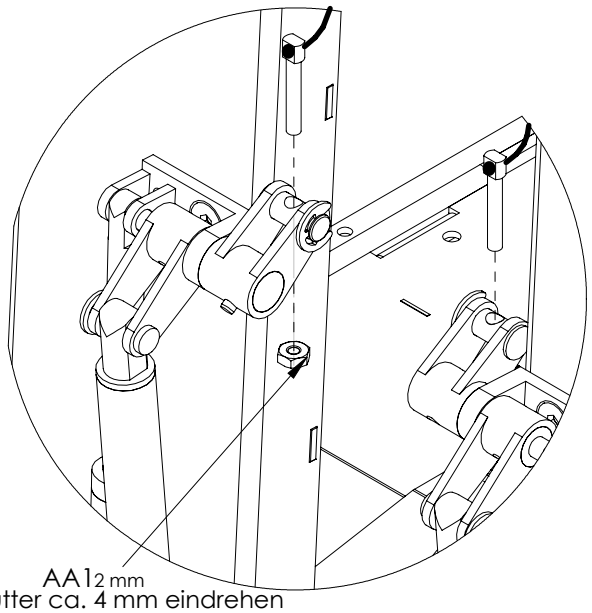


Mutter ca. 4 mm eindrehen
Nut screwed about 4 mm


Nach dem anziehen der Mutter M2 (AA1) die Funktion der kleinen Rampe prüfen.
Sollte diese nicht ausklappen Mutter M2 (AA1) nachstellen.

After having screwed nut M2 (AA1) please check the function of the small ramp.
If this doesn´t lower, please adjust nut M2 (AA1)

31

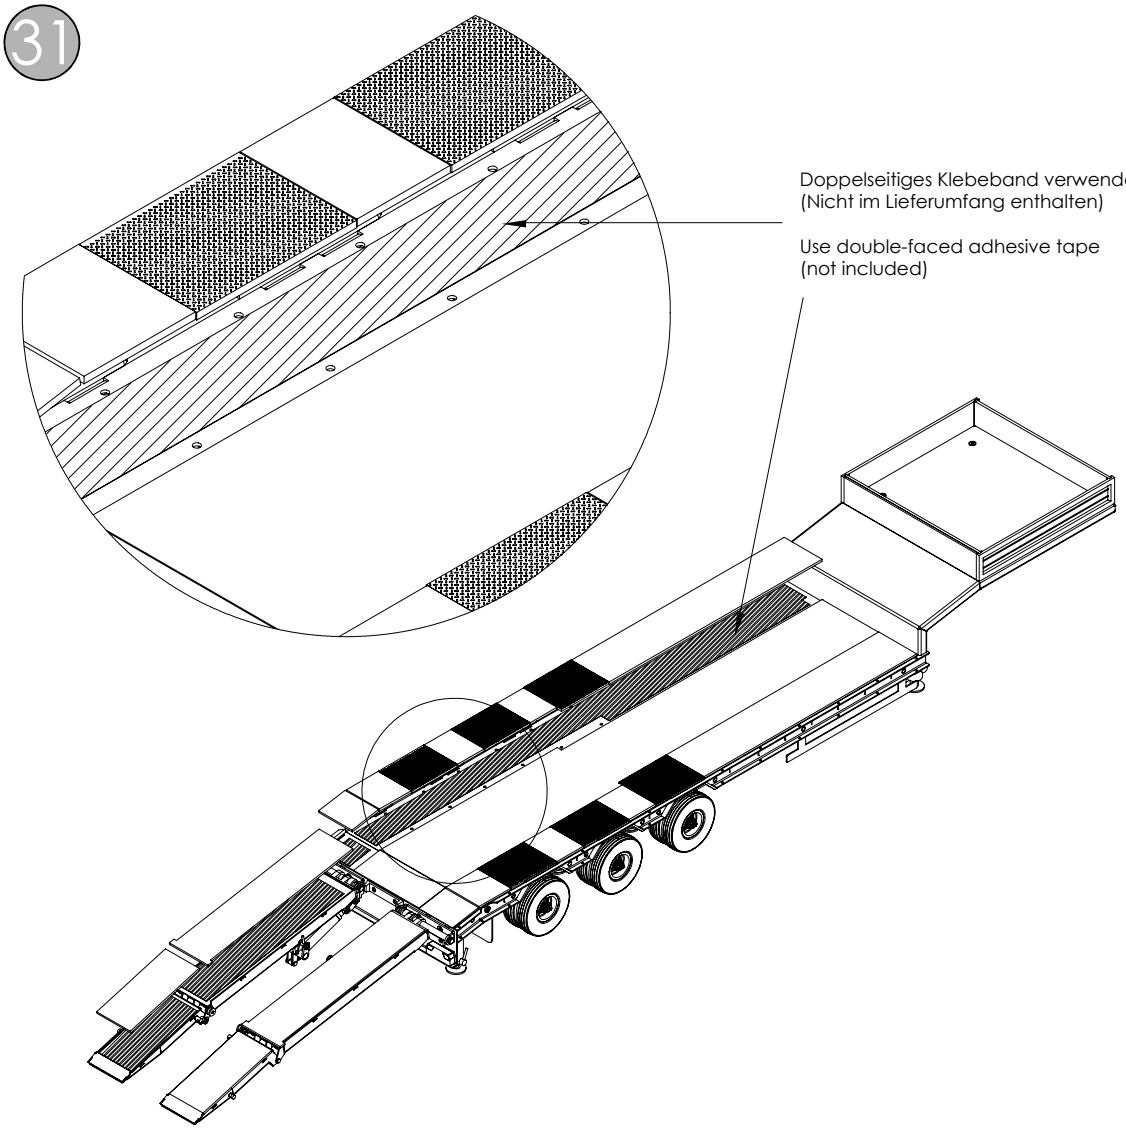

32

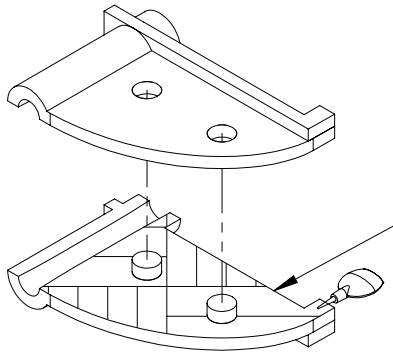


Verkleben
Stick togher

make 20
20 Satz anfertigen

33

2x16 mm


Zylinderstift
Parallel pin



AH2 x20



x2

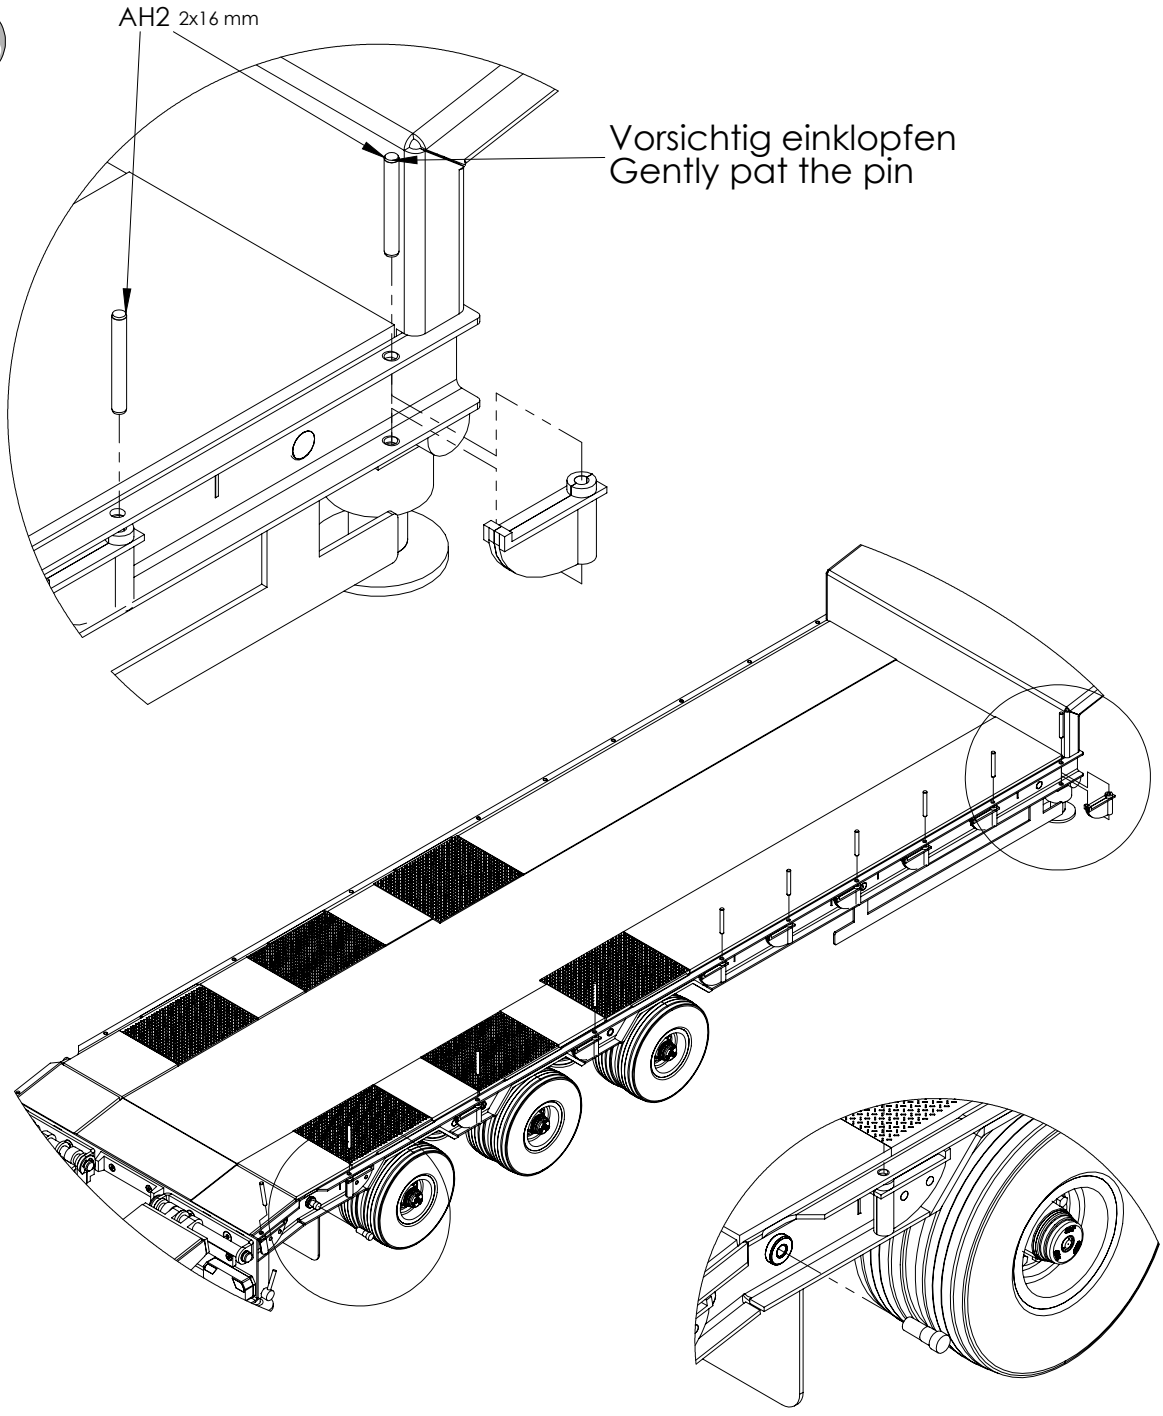



TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG

Werkstraße 1 // D-90765 Fürth // **www.carson-modelsport.de**

03675 7333 343

Service-Hotline for Germany: Mo-Do 8.00-16.00 Uhr // Fr 8.00 -12.30 Uhr
Carson-Model Sport // Abt. Service // Mittlere Motsch 9 // 96515 Sonneberg
www.service. carson-modelsport.com

Anleitung_Titel_Rueckseite_500907060_Goldhofer.indd 2 13.10.17 12:41