1:14 3-Achs Aufliegerfahrgestell Ver.III

1:14 3-Axle Trailer Chassis Ver.III

Tamiya-Carson Modellbau GmbH & Co. KG // Werkstraße 1 // D-90765 Fürth
www.carson-modelsport.com

03675 7333 343
Service-Hotline for Germany: Mo-Do 8.00-16.00 Uhr // Fr 8.00 -12.30 Uhr
www.service. carson-modelsport.com

500907730 // Stand: Dezember 2022

Optionales Zubehör / Optional Accessories

500907071	Lichtset f. 7-Kammerleuchten/ 7-section light set for light chamber
500907387	7,2V 7 Kammer LED-Platine Uni/ 7,2V LED-PCB 7 Section taillight
500907651	1:14 Palettenkasten Stahl m. Paletten / 1:14 Trailer palette case w. Paletts
500907645	1:14 Alu Aufliegerlufttanks / 1:14 Trailer Air-Tank
500907218	Sattelstützen angetrieben / Support legs motorized
500907199	Getriebe Motor Sattelstütze/ Gear box motor Support legs
500907646	Spritzschutz Auflieger / 1:14 Trailer Splash guard

Farben


300087044	Grundierung weiß Fein Metall & Kunststoff 180ml / metall & plastic primer fine white 180ml
300087064	Grundierung grau Fein Metall & Kunststoff 180ml / metall & plastic primer fine gray 180ml
300085017	TS-17 Aluminium-Silber 100ml/ TS-17 Aluminium-Silver 100ml
300085042	TS-42 Hell Gun Metall seidenmatt 100ml / TS-42 Light Gun Metal semigloss- 100ml
300085029	TS-29 Schwarz seidenmatt 100ml/ TS-29 black semigloss 100ml

ERST LESEN DANN BAUEN
Vor dem Zusammenbauen schauen Sie sich gründlich die Bauanleitung an. Um Ärger zu vermeiden und um das Produkt gut fertigzustellen, befolgen sie die Schritte der Anleitung.


READ BEFORE ASSEMBLY
Study and understand the instrutions thoroughly before beginning assembly. To prevent trouble and finish the product with good performance, it is important to assemble each step exactly as shown.

TOOLS REQUIRED
BENÖTIGTE WERKZEUGE

Side cutter
Seitenschneider

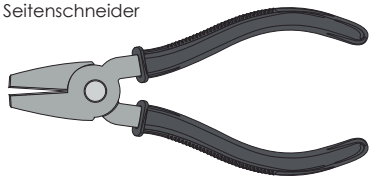


Long nose pliers
Flachzange

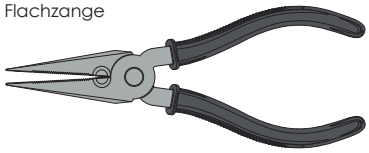


Hex wrench (Size 1,5 mm; 2 mm; 2,5mm 3mm)
Sechskant-Steckschlüssel (Größe 1,5 mm; 2mm; 2,5mm; 3mm)



Box wrench
Steckschlüssel

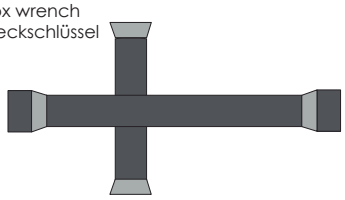


Screwdriver (Size small)
Schraubenzieher (Größe klein)



Modeling knife
Modelliermesser



Grease
Fett



Thread lock
Schraubensicherungslack



Instant cement (CA)
Sekundenkleber (CA)




Plastic cement (and for PVC)
Kunstoffkleber (und für PVC)



1


x3 make
Satz anfertigen

Montage der Achse
Axel assembly

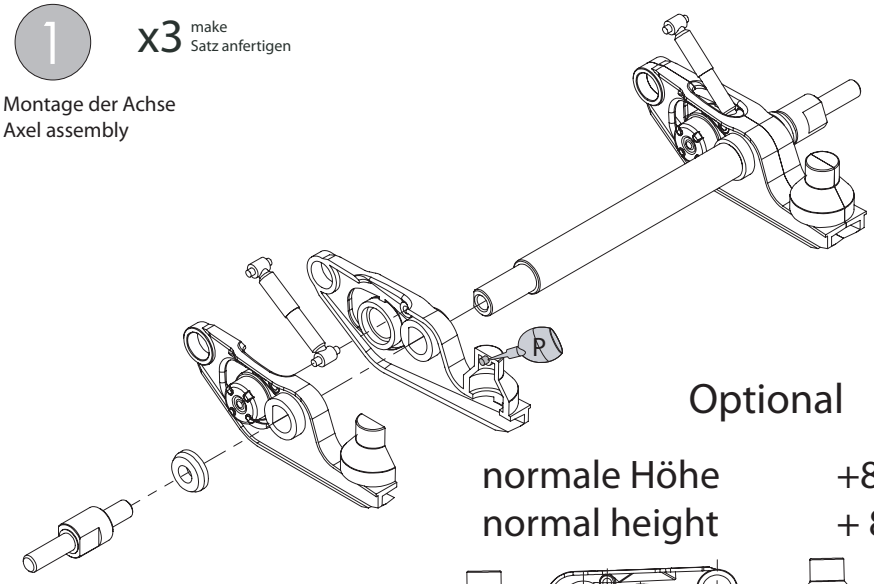


Optional

normale Höhe
normal height




+8mm Höhe
+ 8mm height

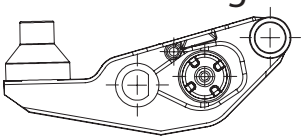


P Apply plastic cement to the place shown by this mark.
Auf die mit dieser Markierung angegebenen Stellen Plastikkleber auftragen.

3x14 mm Screw
Schraube



GB6 x6

3 mm Nut
Mutter




BC3 x6

2

x3 make
Satz anfertigen


Anbau der Luftfeder-Attrappe
mount of the air suspension Dummy

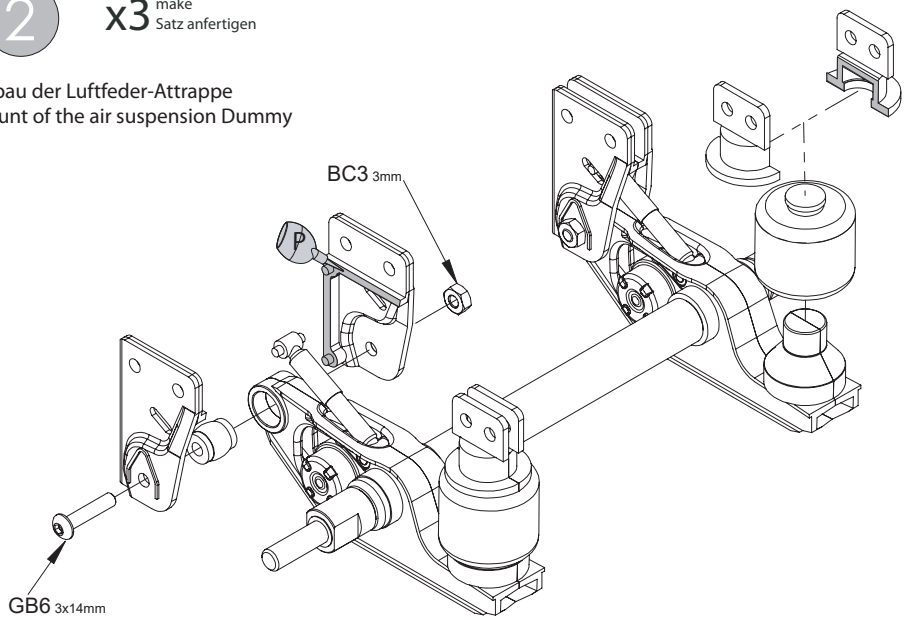


3

x6 make
Satz anfertigen

Montage der Räder
Tire/Wheel assembly

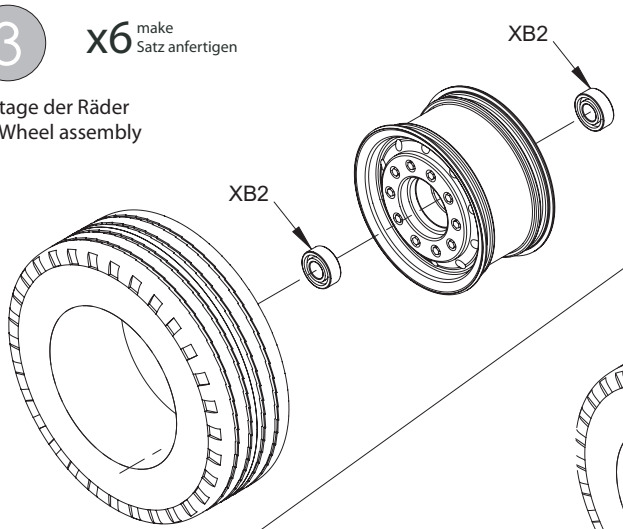

x1 make
anfertigen

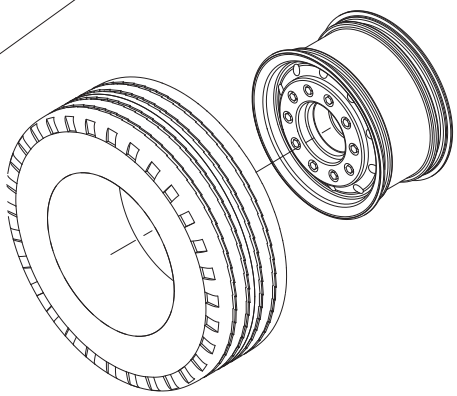

Ball bearing
Kugellager




XB2 x12

2 mm Nut
Mutter



BA1 x 8


2x8 mm Screw
Schraube



IA4 x 8

4 Linke Seite
Left Side


Unterfahrschutz
underrun guard

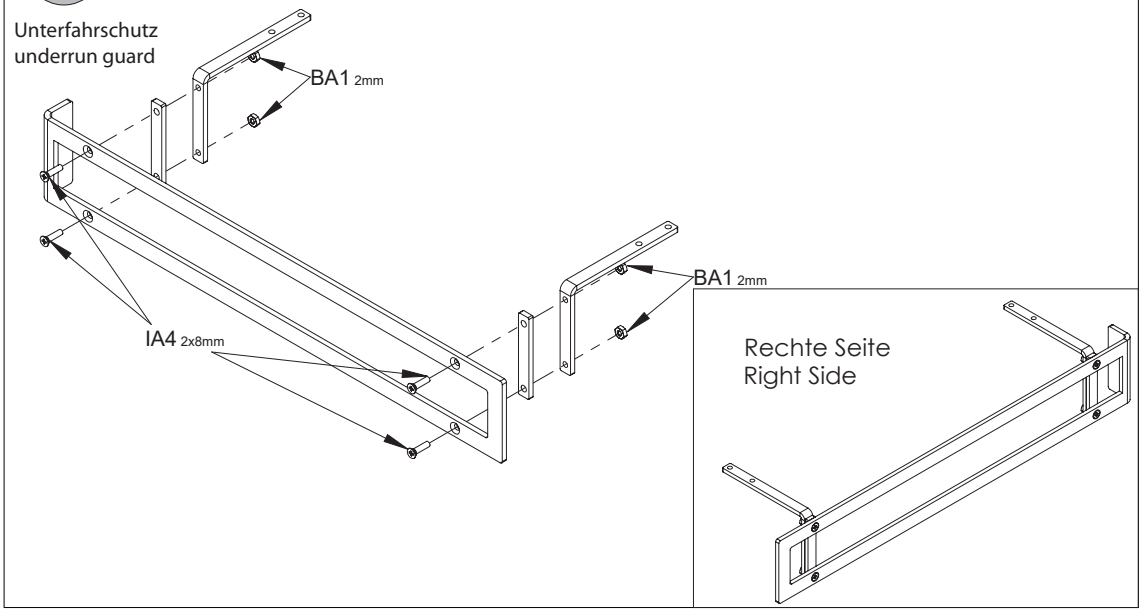

5 x2
make
Satz anfertigen

Rückleuchten
Rear taillights

press in carefully

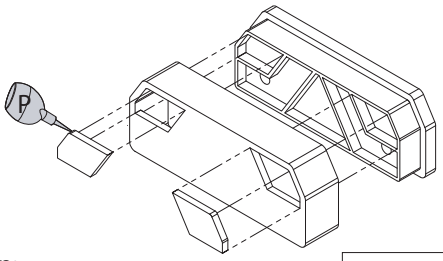

Tipp:
verkleben
glue in

Option


500907071 Trailer 7-Kammer Beleuchtungssatz /
Carson SemiTrailer Light Unit 7 sect.
500907387 7-Kammer Beleuchtungsplatine 7,2 Volt /
7,2V LED-PCB 7-Section taillight
500907388 7-Kammer Beleuchtungsplatine 12 Volt /
12V LED-PCB 7-Section taillight

2 mm Nut
Mutter




BA1 x 2

2x5 mm Screw
Schraube

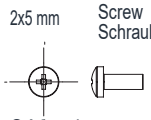


QA3 x 4

2x5 mm Screw
Schraube



IA2 x 2

6
Stoßstange
Bumber

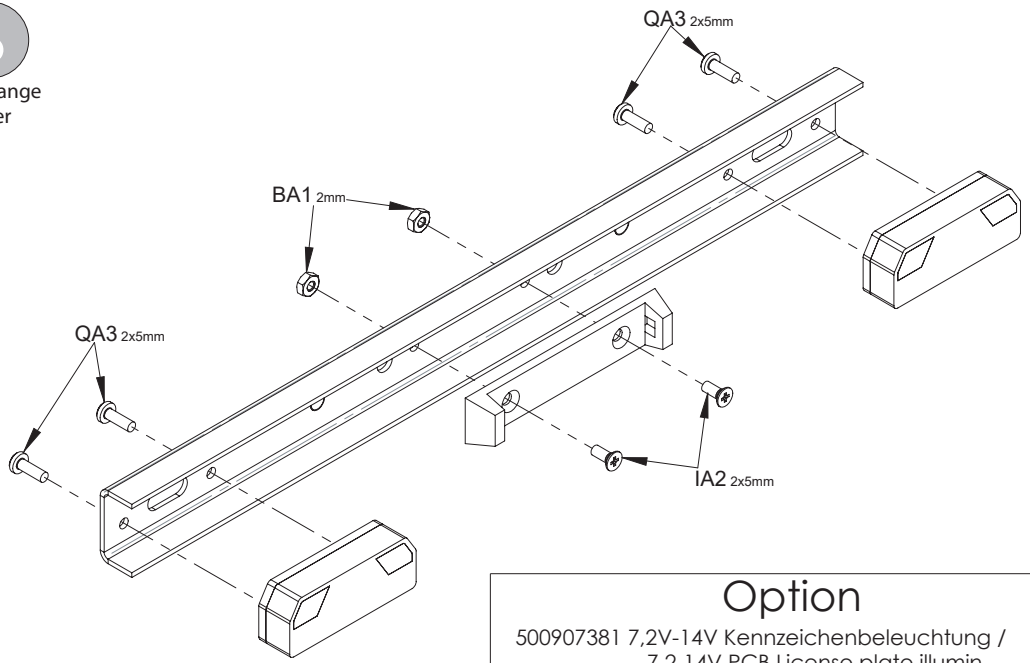

Option

500907381 7,2V-14V Kennzeichenbeleuchtung /
7,2-14V PCB License plate illumin.


2x8 mm Kerbstift
groove pin

RA4 x2

7

x2 make
Satz anfertigen

Aufliegerstützen
Support Legs

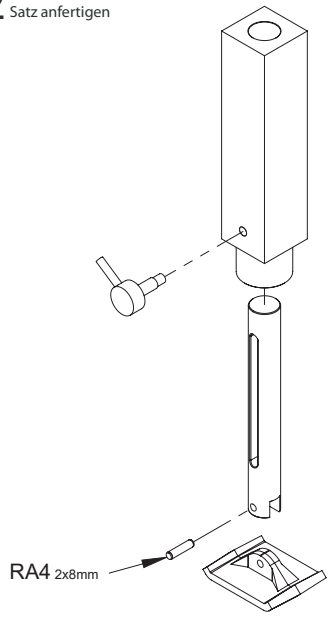

Option: 500907218

Aufliegerstützen elektrisch angetrieben

motorized Support legs

Option: 500907199


Getriebemotor Auflieger-stüzen(2 x benötigt)

Gearboxed motor for motorized support legs (2pcs required)

S Apply instant cement to the place shown by this mark.
Auf die mit dieser Markierung angegebenen Stellen Sekundenkleber auftragen.


8

Reserveradhalter
Spare wheel mount

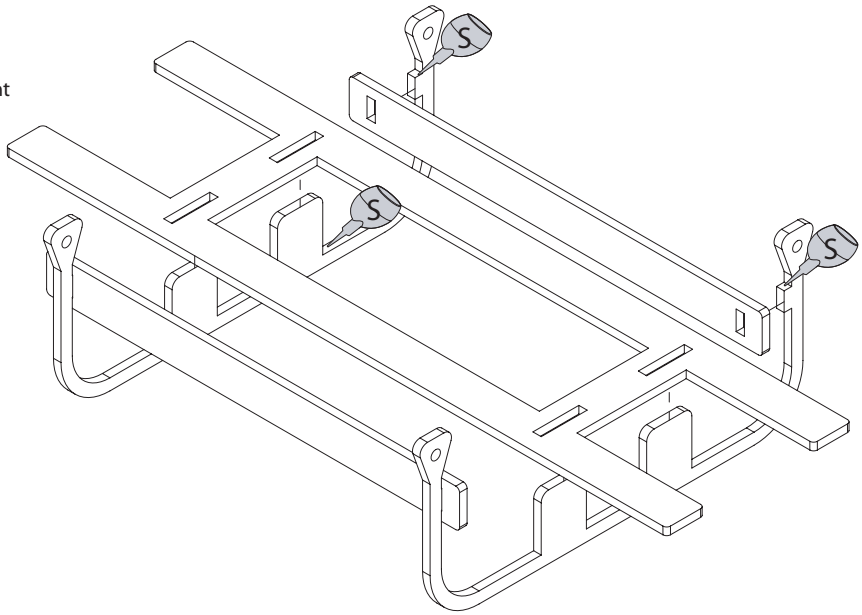

9

Reserveradhalter
Spare wheel

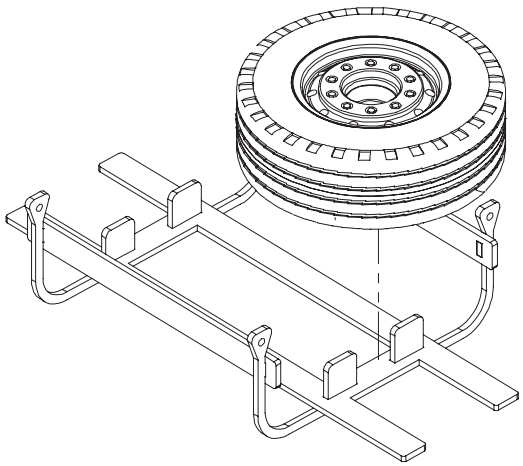

3x4 mm Screw
Schraube



DC1 x 4


3x8 mm Screw
Schraube





FC3 x 4

10


Rahmen
Frame

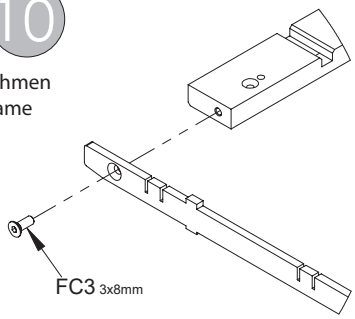

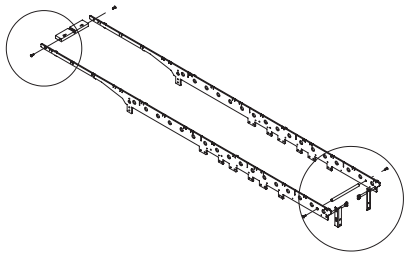

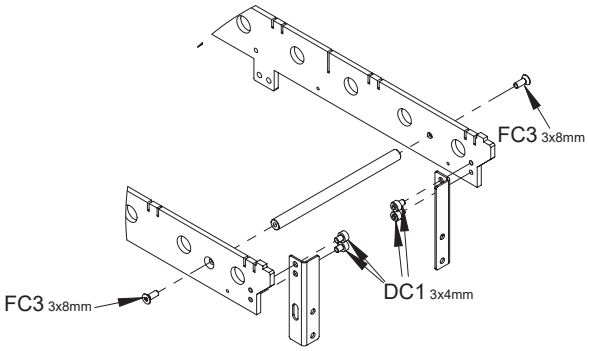


3x4 mm Screw
Schraube



DC1 x 2


3 mm Nut
Mutter



BC3 x 2


11

Stoßstange
Bumper

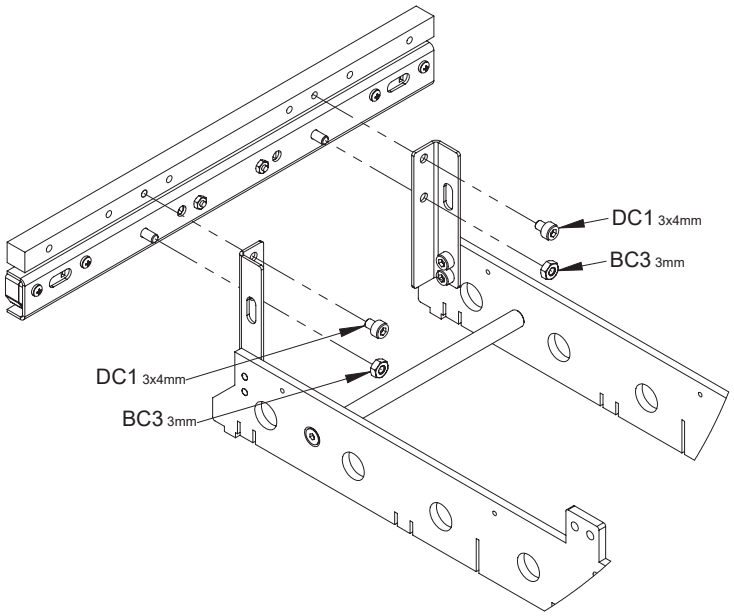

12

Rahmen
Frame

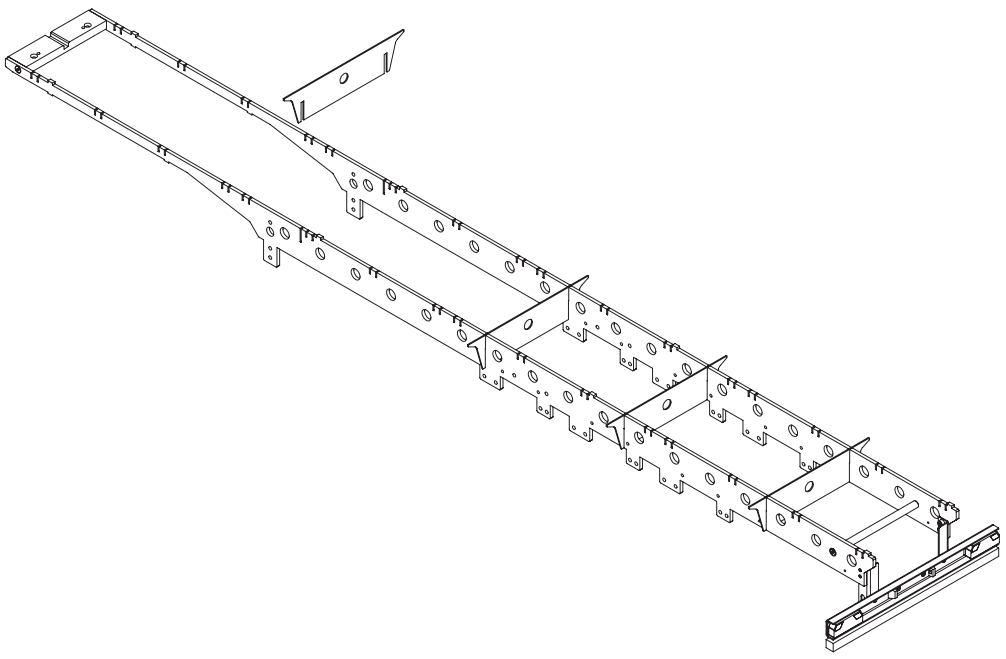


3x6 mm Screw
Schraube

FC2 x 10

13

Bodenplatte
base plate

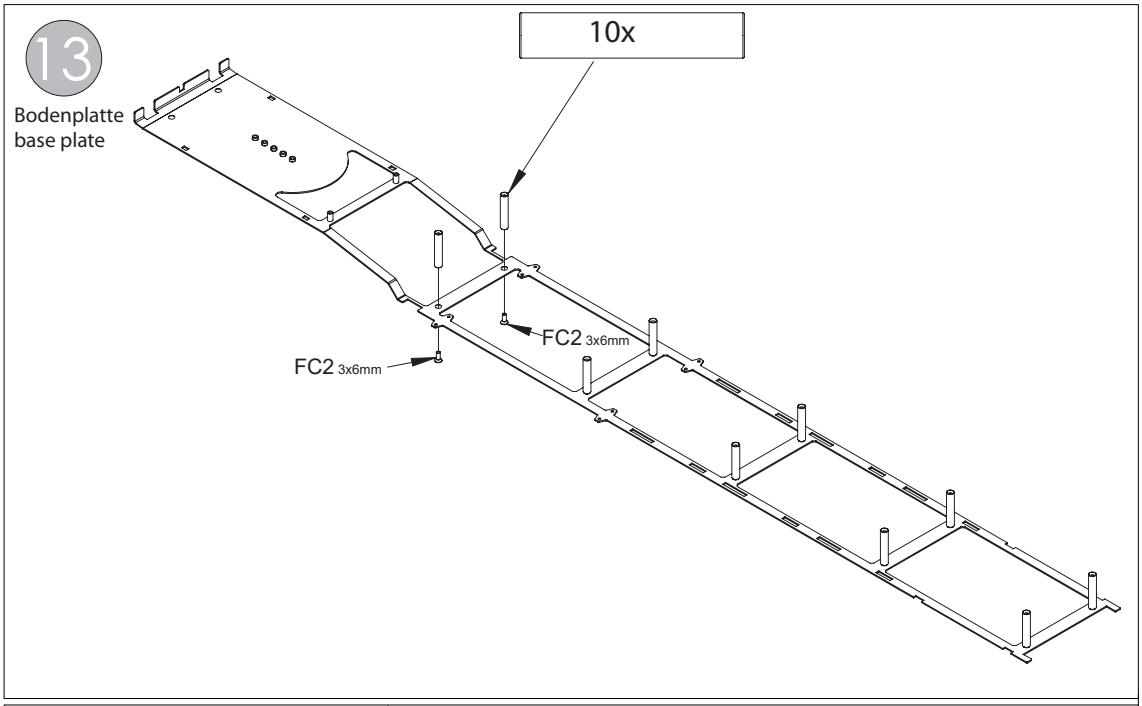

2x5 mm Screw
Schraube


QA3 x 8

2 mm Nut
Mutter

BA1 x 8

14

Bodenplatte
base plate

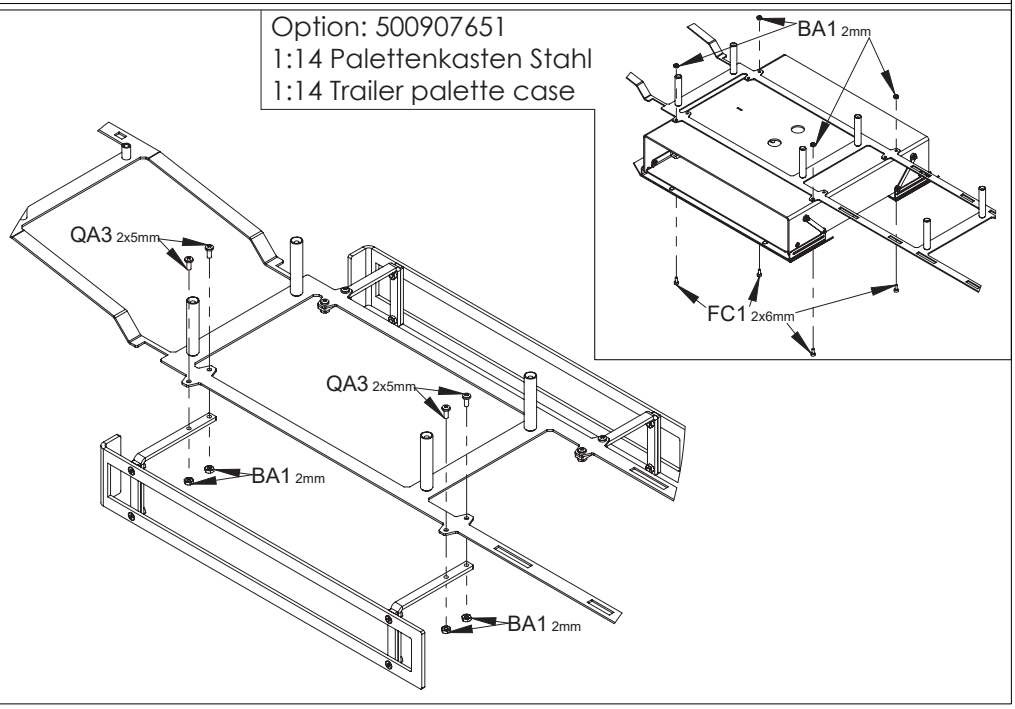


3x6 mm Screw
Schraube


FC2 x 16

15

Bodenplatte
base plate

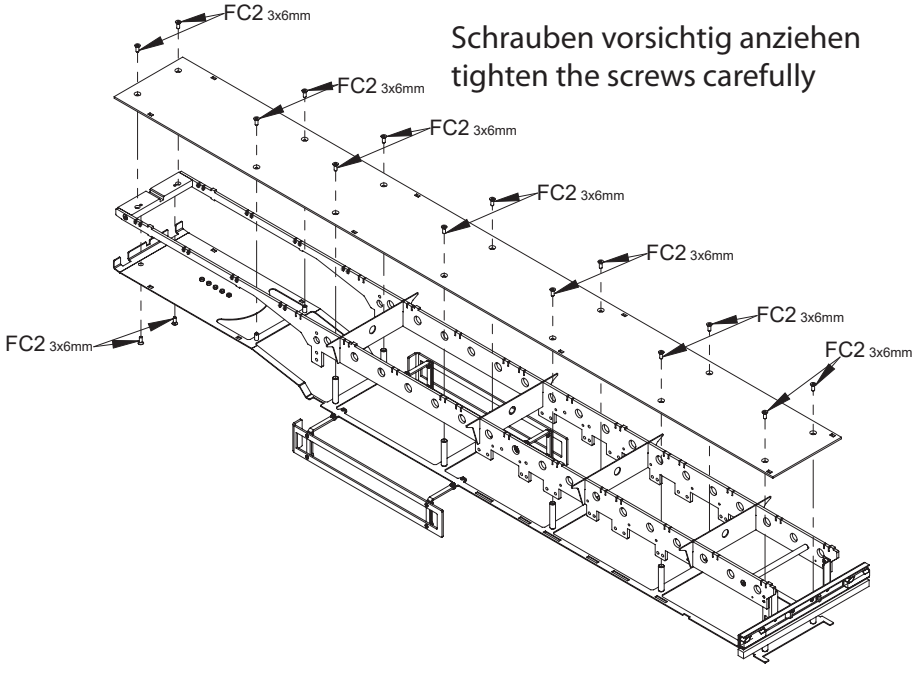


3 mm Nut
Mutter




BC3 x 24

3x10 mm Screw
Schraube



EC5 x 24

3x14 mm Screw
Schraube



FC6 x 1


3x6 mm Screw
Schraube



DC3 x 4

16

Achse /
Königsbolzen /
Stützen
Axel / king pin
/ supports legs

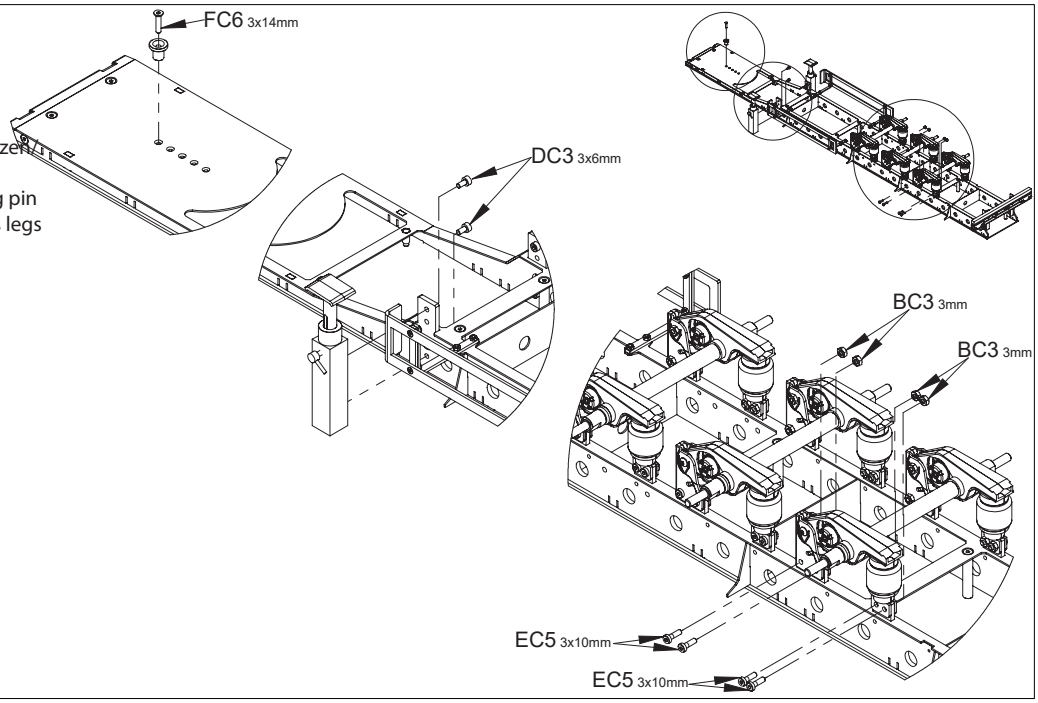

3.2 mm Washer
Beilagscheibe




MC1 x 12

3x14 mm Screw
Schraube



DC7 x 12


6x3.2 mm Spacer
Distanzstück



XB7 x12

17

Kotflügel montieren
Mudgard assemble

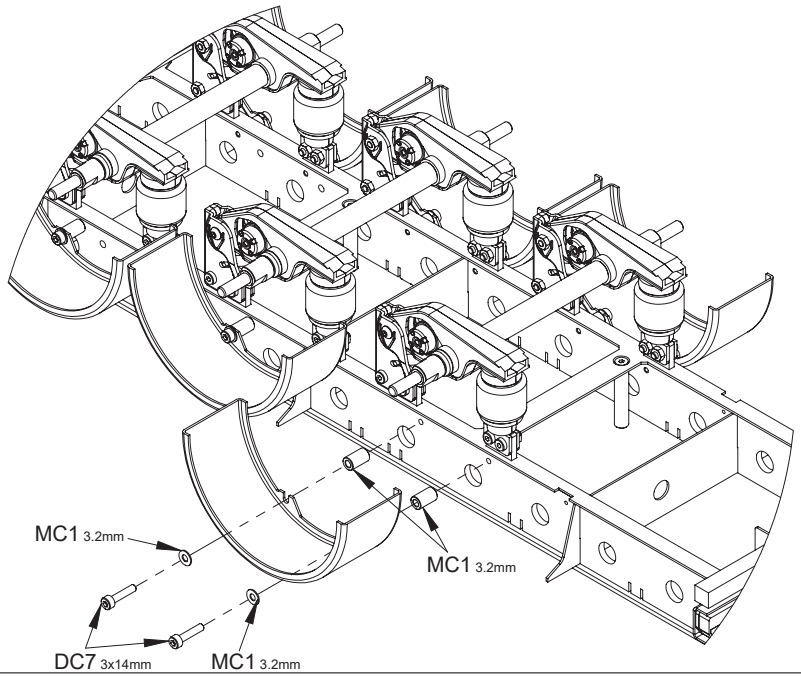



Apply instant cement
to the place shown
by this mark.
Auf die mit dieser Markierung
angegebenen Stellen
Sekundenkleber auftragen.

2x5 mm Screw
Schraube



DA3 x 4

5 mm Nut
Mutter



CE1 x 6

18

Reifen/
Ersatzradhalter/
Spritzlappen
Tires/
Spare wheel holder/
Splash flaps

